

Bruksanvisningen

Var du finner...

Installation

Så här börjar du	3
Uppackning av högtalarna	3
Placering av Model 141™-högtalarna	3
Anslutning av högtalarna	4
Så här väljer du sladd	4
Så här förbereder du sladden	4
Så här ansluter du	4
Så här kontrollerar du anslutningarna	5
Så här provar du högtalarna	5

Underhåll av högtalarna

Rengöring av dina Model 141-högtalare	6
Felsökning	6

Produktinformation

Garanti	7
Teknisk information	7

Bose® kundtjänst bakre insidan

För framtida bruk

Serienumren hittar du på baksidan av dina Model 141-högtalare.

Serienummer: _____ och _____

Återförsäljare: _____

Telefon: _____

Inköpsdatum: _____

Vi rekommenderar dig att spara kvittot. Det kan vara bra att ha om du behöver service.

Så här börjar du

Det gläder oss att du valde Bose® Model 141™-högtalare. Deras avancerade konstruktion och höga kvalitet kommer att skänka dig många njutbara stunder av lyssnande.

Det 11,43 cm stora StarDriver™-drivsteget i vardera högtalaren ger en ljudkvalitet som man normalt bara förväntar sig av mycket större och dyrare högtalare.

Läs denna bruksanvisning. Den hjälper dig att installera och använda högtalarna på rätt sätt, så att du verkligen får ut bästa möjliga ljud ur dem.

Obs! Högtalarna är inte avsedda för användning utomhus eller i bilar.

Uppackning av högtalarna

Packa upp högtalarna försiktigt. Spar allt förpackningsmaterial för eventuellt framtida bruk. Tag försiktigt bort skyddsplasten från högtalarnas metallpaneler.

Kontrollera högtalarna. Om högtalarna verkar skadade skall du inte använda dem. Packa då i stället ner båda högtalarna igen i originalförpackningen och meddela omedelbart din auktoriserade Boseåterförsäljare.

Obs! Notera högtalarnas serienummer redan nu. Skriv in serienumren i därför avsett utrymme såväl i början av denna bruksanvisning som på garantikortet.

WARNING:

Förvara plastpåsen, som omger högtalarna, utom räckhåll för barn för att förebygga risken för kvävning.

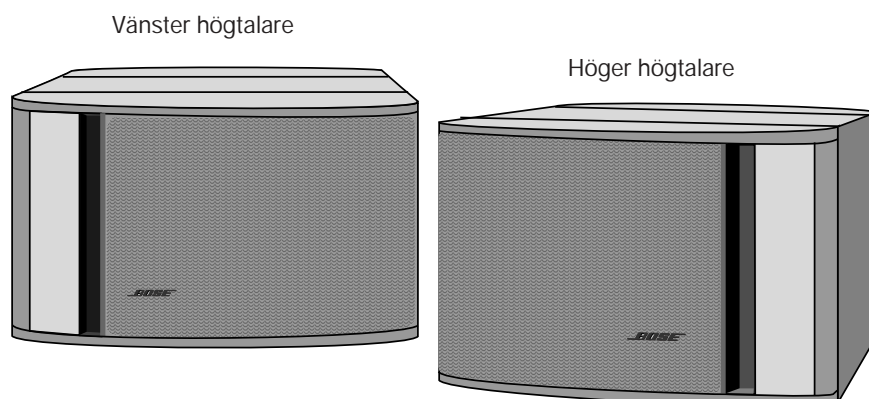


Bild 1

Dina modell 141-högtalare

Placering av Model 141-högtalarna

Dina Model 141-högtalare är avsedda att ge dig en total stereoeffekt, samtidigt som de bara tar upp ett begränsat utrymme. De får lätt plats i en hylla eller på ett bord, antingen horisontellt eller stående på högkant.

Gör så här för att få bästa möjliga resultat:

- Ställ högtalarna minst 1,5 meter från varandra.
- Placera dem högst 45 cm från den bakomvarande väggen.
- Undvik att placera dem precis mitt emellan golvet och taket.
- För att undvika bildstörningar skall de inte placeras närmare en bildskärm än 61 cm.

Obs! Högtalarna måste placeras på stadiga och plana ytor. På vissa ytor kan man vilja förse dem med gummifötter för att öka stabiliteten. Beställ de kostnadsfria gummifötterna genom att kontakta Bose serviceavdelning (se den bakre insidan), eller din lokala Bose serviceverkstad och begär artikel 178321.

Anslutning av högtalarna

Vänd öppningarna framtill på högtalarna mot sidoväggen i det rum där du skall använda dem. Eller placera dem med öppningarna vända nedåt, om du väljer vertikal uppställning. Den högtalare som du har till höger, när du står vänd mot högtalarna, skall anslutas till uttaget RIGHT SPEAKER (höger högtalare) på din förstärkare eller mottagare.

Så här väljer du sladd

Det är viktigt att du väljer en sladd med rätt diameter (tjocklek). Vanlig elsladd (tvåledarsladd, 0,75 mm²) fungerar för det mesta bra. Sådan sladd kan du köpa i de flesta el- och järnaffärer.

Du måste välja en grövre sladd om du tänker placera högtalarna mer än nio meter från mottagaren eller förstärkaren. Mer information får du i avsnittet "Teknisk information" på sid 7, eller från din lokala Bose®-återförsäljare.

Obs! Kontrollera vilka bygg- och säkerhetsföreskrifter som gäller, om du tänker dra högtalarsladdarna genom en vägg eller under ett golv. Kontakta eventuellt en elinstallatör för att få denna information.

Så här förbereder du sladden

En högtalarsladd består av två isolerade ledare. Isoleringen kring den ena ledaren är märkt (med ränder, eller på annat sätt). Ledaren med den markeringen är alltid positiv (+). Den omärkta ledaren är alltid negativ (-). De båda ledarna skall anslutas till de röda (+) respektive svarta (-) uttagen på högtalaren och på mottagaren/förstärkaren.


Tag bort ungefär 12 mm av isoleringen i änden av vardera ledaren. Snurra den avisolerade biten av ledaren, så att inga lösa trådar kan få kontakt med varandra mellan uttagen. Var noga med att ansluta ledarna till rätt uttag (positiv till positiv och negativ till negativ).

Obs! Ibland kan det vara svårt att urskilja ledningarnas markeringar. Inspektera dem därför noga.

Så här ansluter du

Tryck helt enkelt ner uttagets knapp på baksidan av respektive högtalare och för in den ledare som skall anslutas (Bild 2).

1. Anslut en sladd till den högra högtalaren.
 - a. Anslut den märkta ledaren till det röda (+) uttaget.
 - b. Anslut den omärkta ledaren till det svarta (-) uttaget.
2. Anslut den andra änden av samma sladd till mottagarens/förstärkarens uttag RIGHT SPEAKER (höger högtalare).
 - a. Anslut den märkta ledaren till det röda (+) uttaget.
 - b. Anslut den omärkta ledaren till det svarta (-) uttaget.
3. Anslut den andra sladden till den vänstra högtalaren och till LEFT SPEAKER (vänster högtalare). Följ samma rutin som ovan.

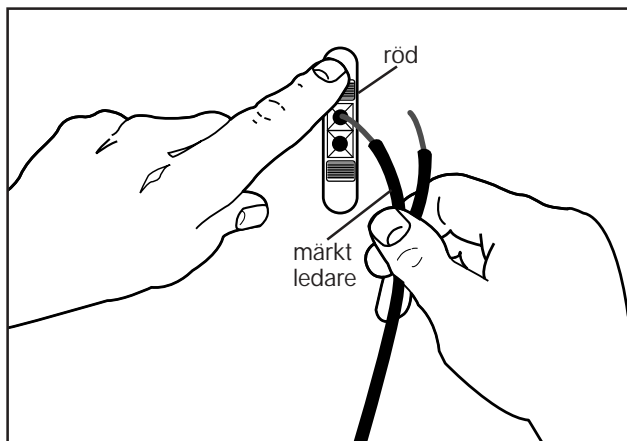

OBSERVERA:

Stäng av mottagaren/ förstärkaren och dra ur stickproppen ur vägguttaget (växelström), innan du gör några anslutningar. Annars kan systemet skadas.

VARNING:

Använd inte sladdar som är skadade eller slitna, eftersom de kan ge upphov till elektriska stötar och skador.

Bild 2

Så här ansluter du sladden till uttaget

Så här kontrollerar du anslutningarna

Kontrollera att alla sladdar sitter i rätt uttag: positiv till positiv (+ till +) och negativ till negativ (- till -). Kontrollera att inga lösa trådändar kommer i kontakt med ett annat uttag. Det kan orsaka kortslutning och skada högtalarkomponenterna. Se till att anslutningarna är ordentligt fästa innan du kopplar mottagaren/förstärkaren till vägguttaget och sätter på den.

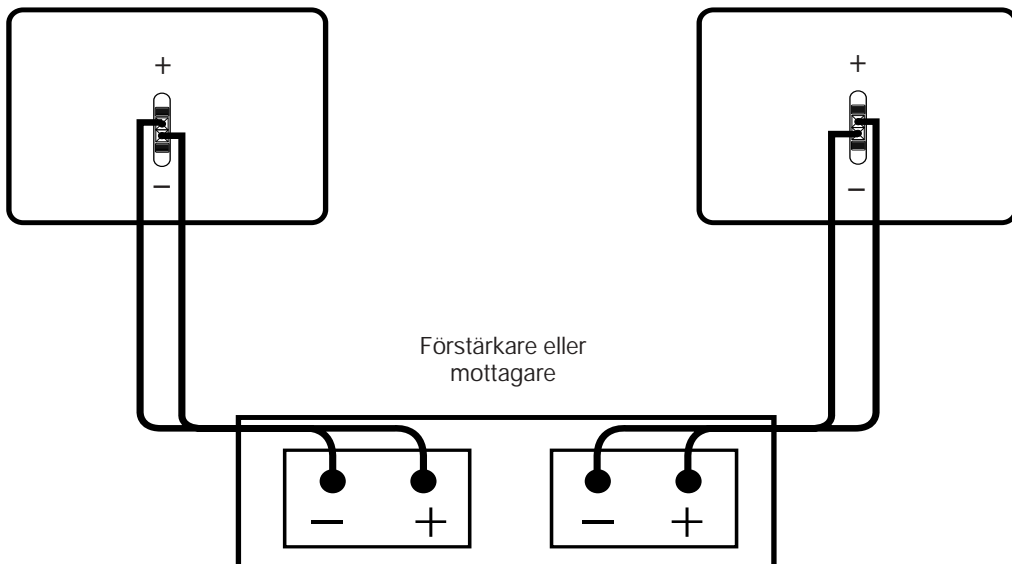


Bild 3

Anslutna högtalare

Så här provar du högtalarna

För att försäkra dig om att högtalarna fungerar riktigt skall du:

1. Ställa in mottagaren/förstärkaren på MONO och sätta på den.
2. Ställa reglaget för balans på normalläge (i mitten).
3. Placera högtalarna högst 15 cm från varandra och vända mot varandra.
4. Spela litet musik med djupa bastoner i.

Det skall låta som om ljudet kommer från en punkt mellan de två högtalarna. Basljudet skall vara fullödigt och naturligt. Om det inte är det, kanske dina anslutningar är ur fas. Växla om anslutningarna på baksidan av den ena högtalaren för att åtgärda problemet. Upprepa sedan stegen 1-4 ovan.

Rengöring av dina Model 141™-högtalare

Torka av yttersidan på Model 141-högtalarna med en mjuk trasa som fuktats med ett mildt rengöringsmedel. Var försiktig så att det inte kommer in någon vätska i högtalarna.

Inget annat underhåll behövs.

Felsökning

Får du problem med dina Model 141-högtalare bör du:

1. Stänga av förstärkaren/mottagaren och kontrollera alla anslutningar mellan högtalarna och förstärkaren/mottagaren.
2. Konsultera bruksanvisningen för förstärkaren/mottagaren, eftersom problemet kan bero på en av dessa komponenter.
3. Använda uppställningen nedan för problemlösning. Finns inte lösningen där, bör du kontakta en Bose®-återförsäljare för service. Se informationen på baksidans insida om du vill kontakta Bose direkt. Bose Corporation kommer att göra sitt bästa för att lösa de problem som omfattas av garantin.

<i>Problem</i>	<i>Möjlig orsak</i>	<i>Problemkontroll</i>	<i>Lösning</i>
Inget, eller förvrängt, ljud i ena högtalaren	Fel på högtalarsladden	Växla om högtalarsladdarna i båda ändarna genom att ansluta den högra högtalarsladden till den vänstra högtalaren och den vänstra högtalarsladden till den högra högtalaren.	Om den tidigare defekta högtalaren nu fungerar normalt, men inte den andra, så är det fel på sladden till den högtalare som inte fungerar.
	Fel på högtalaren eller fel på mottagar- eller förstärkarkanal	Växla om högtalarsladdarna i enbart högtalaränden.	Om den tidigare defekta högtalaren inte fungerar normalt nu heller är det troligen fel på högtalaren. Kontakta Bose eller din återförsäljare för service. Om den tidigare defekta högtalaren nu fungerar så är det troligen fel på den ena kanalen i förstärkaren/mottagaren. Prova med en annan mottagare.
Inget, eller förvrängt, ljud i båda högtalarna	Fel på förstärkare/mottagare		Anslut högtalarna till en annan förstärkare/mottagare, som fungerar riktigt.

Garanti

Bose® Model 141-högtalarna täcks av en begränsad överförbar femårsgaranti. En detaljerad beskrivning av garantins omfattning finns på det garantikort som medföljer högtalarna. Fyll i garantikortet, avskilj den ifyllda delen och posta den till Bose.

Teknisk information

Kvalitetsstandard

Syncom® kvalitetskontroll

Drivstegsutrustning

Ett StarDriver™-fullomfångsdrivsteg per högtalare

Kompatibilitet/Impedans

Kompatibla med mottagare/förstärkare med 10-80 watt per kanal och 4-8 ohm

Sladdimensioner

Utgår från en maximal frekvensåtergivningsavvikelse på $\pm 0,5$ dB

Kaliber	Längd
0,75 mm ²	9 m maximum
1,5 mm ²	14 m maximum
2,0 mm ²	21 m maximum

Utsidor

Skiffergrå vinylfanér

Tygtäckta plastgjutna grillkåpor

Mått/Vikt

Per högtalare: 15,2 x 24,8 x 16,5 cm (H x B x D)

Per högtalare: 2 kg

Bägge högtalarna, i förpackningen: 5 kg



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
182344-SVEvo AM Rev.04