

The Bose® Acoustimass® 6 Series II Speaker System

Bruksanvisningen

Tack

Vi är glada att du har valt Bose® Acoustimass® 6 hemmabiohögtalarsystem. Med dessa Virtually Invisible® högtalare omger du dig med realistiskt ljud, med ett minimum av utrustning. Systemet inkluderar en ny generation av Acoustimasskubhögtalare – ett resultat av ständig forskning och utveckling hos Bose Corporation. Dessa kubhögtalare ger ett mer levande ljud och presterar mer än sina föregångare.

Läs denna bruksanvisning

Installationen och användningen av Acoustimass 6 hemmabiohögtalarsystem skiljer sig avsevärt från andra högtalare. Följ anvisningarna noga. På så sätt kan du installera och använda systemet korrekt och utnyttja alla dess egenskaper. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Var du finner...

Ställa in högtalarsystemet Acoustimass® 6	4
Inledning	4
Uppackning	5
Hur du placerar Acoustimass 6-högtalare för bästa hemmabio ljud	6
Placera högtalarna	7
Ansluta högtalarna	9
Kontrollera anslutningarna	12
Sätta fast modulens bakkåpa	13
Använda högtalarsystemet Acoustimass 6	14
Lyssna på autentiskt hemmabio ljud	14
Använda en Dolby Pro-Logic mottagare	14
Använda en Dolby Digital (AC-3) mottagare	15
Underhålla högtalarsystemet Acoustimass 6	16
Rengöra högtalarna	16
Felsökning	16
Garanti	17
Kundservice	17
Produktinformation	18
Teknisk information	18
Tillbehör	18
Bose® Corporation	Näst sista sidan

För framtida bruk

Serienumren står på Acoustimassmodulens anslutningspanel.

Serienummer: _____

Återförsäljare: _____


Telefonnummer till återförsäljaren: _____ Inköpsdatum: _____

Spara kvittot och garantikortet tillsammans med denna bruksanvisning.

Inledning

Med högtalarsystemet Virtually Invisible® från Bose® får du ett verklighetstroget ljud från de senaste surroundkodade filmerna, CD-skivorna och TV-programmen utan en stor mängd utrustning.

Din videoljudkälla (stereo videobandspelare, laserskivspelare, digital videospelare eller stereo-TV) sänder det kodade materialet till surroundmottagaren som tolkar materialet och fördelar ljudkomponenterna på olika högtalare. Fördelningen varierar mellan olika typer av program, men dialogen styrs vanligen till mitthögtalaren, och ljud från vänster respektive höger sida av bilden till vänster respektive höger framhögtalare. Omgivningsljud och specialeffekter går till den ena eller bägge surroundhögtalarna (bakhögtalarna). Den unika Acoustimass®-modulen är lätt att dölja och återger basljudet för samtliga kanaler. Under ett surrounduppförande får du ljud från antingen samtliga högtalare eller endast några, men totalupplevelsen placerar dig i handlingens centrum.

Termerna Surround, Dolby* Surround, Dolby Pro-Logic samt symbolen  * på kassetter, skivor och före namnet på TV-program anger att det rör sig om surroundkodat ljud. Hemmabiohögtalarna Acoustimass 6 är dessutom kompatibla med mottagaren Dolby Digital (AC-3)* och dess programmaterial. (Instruktioner för användning av surround eller digitala mottagare med högtalarsystemet Acoustimass 6 finns på sidorna 14 och 15.)

Du kan givetvis även använda Acoustimass 6-högtalarna för stereoprogram som inte är surroundkodade. Ställ bara in din mottagare enligt anvisningarna på sid 14.

* Dolby, Dolby Surround, Dolby Pro-Logic, Dolby Digital (AC-3) och dubbel-D symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Uppackning

⚠ VARNING: Acoustimass® modulen väger 8,6 kg. Tänk på att lyfta den på rätt sätt för att undvika skador. Håll de plastpåsar som högtalarna ligger i utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.


Packa upp systemet försiktigt:

1. Tag bort eventuella häftklammer från de öppnade kartongflikarna.
2. Lyft ut de båda bruna innerkartongerna.
3. Ta ut de fem kubhögtalarna ur deras emballage.
4. Ta ut Acoustimassmodulens bakkåpa ur sitt emballage.
5. Lägg sedan försiktigt kartongen först på sidan och därefter uppochner.
6. Lyft försiktigt av kartongen från modulen och dämpningskuddarna.
7. Tag inte loss de kablar som sitter i modulen.
8. Använd inte högtalarna eller modulen om de verkar vara skadade. Packa i så fall ned allting i originalemballaget igen och kontakta en auktoriserad Bose®-återförsäljare.

🎵 Obs! Anteckna högtalarnas serienummer på sid 3 i denna bruksanvisning och på garanti-kortet. Spara emballaget för eventuellt framtida bruk.

Figur 1

Kartongens innehåll

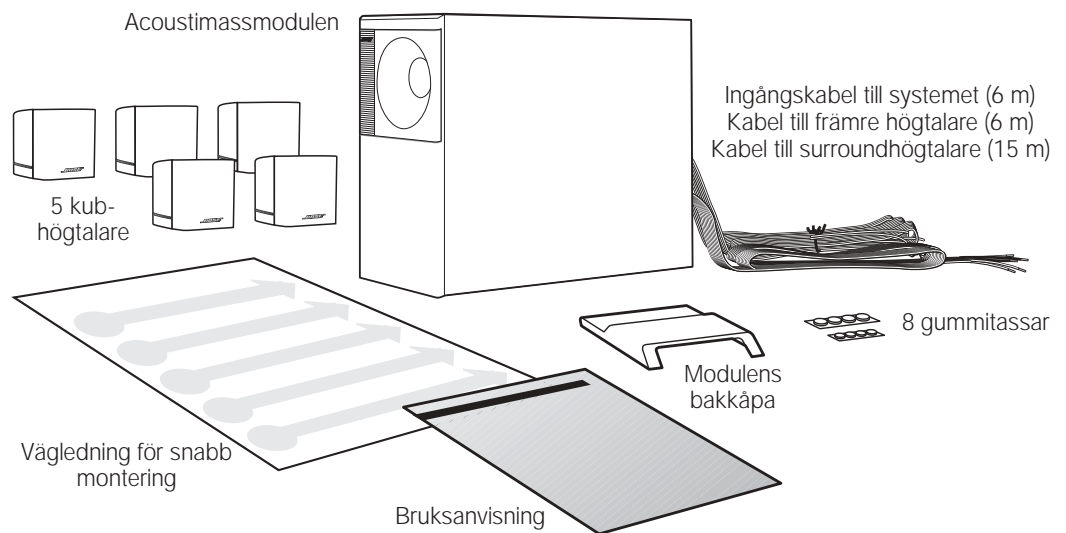

Hur du placerar Acoustimass® 6-högtalare för bästa hemmabioljud

Mitthögtalaren återger handlingen och dialogen. Ljudet från mitthögtalaren ska verka komma inifrån bilden.

Vänster och höger framhögtalare ger en ljudbild som är bredare än rutan, något som känns naturligt för tittare var de än sitter i rummet.

Surroundhögtalarna lägger till nyansrika effekter som kompletterar den synliga bilden och som för tittaren rätt in i handlingen. Placera dem så att ljudet upplevs komma från båda sidorna snarare än rakt bakifrån.

Du kan placera mitthögtalaren och framhögtalarna nära TV:n utan att få bildstörningar eftersom de är magnetiskt avskärmade.

Acoustimassmodulen är inte magnetiskt avskärmd och ska därför placeras minst 60 cm från TV:n, men i samma del av rummet som mitthögtalaren och framhögtalarna. Acoustimasshögtalarna från Bose® utnyttjar det faktum att källan till basljud är mycket svårbestämbar, varför du kan gömma modulen där den inte syns. Placerar du den nära ett hörn av rummet, förstärker du basåtergivningen.

Ett förslag till hemmabioplacering som följer riktlinjerna ovan visas i figur 2.


Du kan även placera högtalarna på andra sätt för att utnyttja rummets speciella ljudkaraktäristik. Om rummet är stort bör du exempelvis inte vinkla framhögtalarna enligt figuren. Prova dig fram inom följande gränser.

Kablarna möjliggör följande avstånd från modulen:

- Högst 6 m från mottagaren till Acoustimassmodulen.
- Högst 6 m från Acoustimassmodulen till mitthögtalaren och framhögtalarna.
- Högst 15 m från Acoustimassmodulen till surroundhögtalarna.

Figur 2

Placering av högtalarna

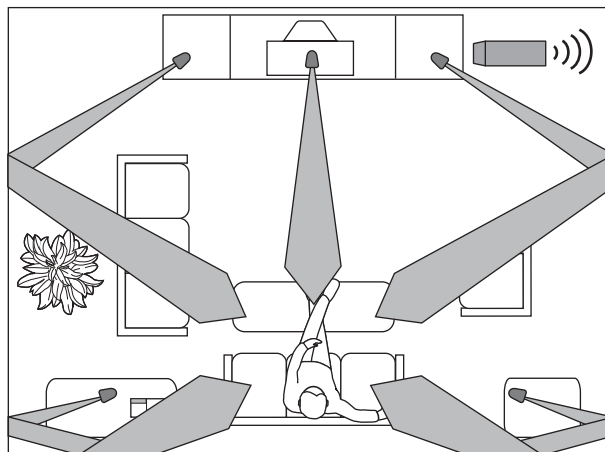

Placera högtalarna

De kablar som medföljer systemet Acoustimass® 6 har olika längd och ger stor flexibilitet vid placering av högtalare. Med förlängningskablar och skarvdon, väggfästen och golvstativ från Bose® har du ytterligare placeringsmöjligheter. Se "Tillbehör" på sid 17.


Vänster och höger framhögtalare

Framhögtalarna kan placeras på olika sätt för att ge bästa ljudbild i sidled (figur 3).

- Placera framhögtalarna 2 – 5 m från varandra på varsin sida av TV:n.
- Placera framhögtalarna på den horisontella mittlinjen genom TV:n (position 1) för bästa ljudbalans. En annan möjlighet är att placera dem i linje med varandra ovanför TV:n (position 2).
- Vinkla högtalarna inåt rummet för mest korrekt ljudåtergivning eller utåt för mer "rymd-effekt". Justera vinkeln så att det passar din smak.
- Anslut den högtalare du har till vänster när du står framför TV:n till LEFT OUTPUTS på Acoustimassmodulen.

Figur 3

Förslag till placering av vänster och höger framhögtalare

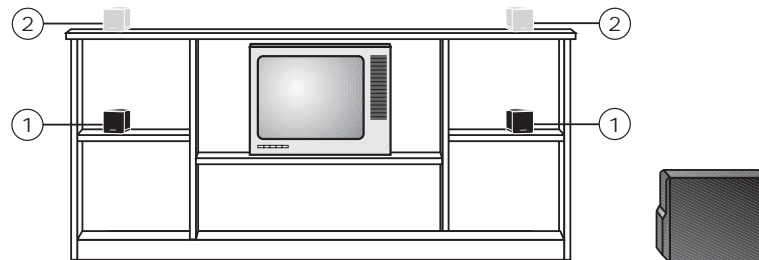

WARNING: Placera högtalarna på stadiga och jämna ytor. Vibrationer kan få högtalarna att flytta på sig, särskilt på mycket glatta ytor som marmor, glas och polerat trä. Om du placerar mitthögtalaren ovanpå TV-apparaten ska du använda det mindre av de två par gummitassar som följde med. Skaffa ytterligare gummitassar (artikelnummer 178321) utan extra kostnad från Bose Kundservice (se listan på omslagets tredje sida).


Mitthögtalaren

Ljudet från mitthögtalaren ska verka komma inifrån bilden. I figur 4 ser du två placeringsförslag.

- Placera mitthögtalaren ovanför, under eller på TV:n. Om du placerar den under TV:n, var noga med att TV:ns vikt inte vilar på högtalaren.
- Mitthögtalaren bör riktas rakt in mot rummet för att ge full överensstämmelse med TV-bilden.
- Placera högtalaren så nära TV:ns vertikala mittlinje som möjligt. Detta ger bästa dialog-återgivning (position 1 eller 2).

Figur 4

Förslag till placering av mitthögtalaren

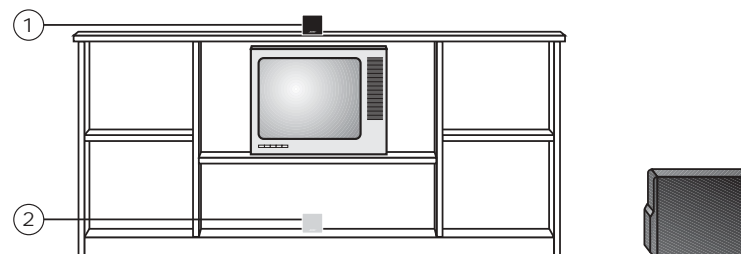


Surroundhögtalarna

Ljudet från vänster och höger bakre kanal ska nå tittaren från sidorna snarare än rakt bakifrån (figur 5).

- Placera den ena högtalaren till vänster och den andra till höger om lyssnarplatsen – i linje med denna eller något bakom.
- Placera högtalarna så att du undviker en direkt ljudväg till lyssnaren (position 1).
- Normalt är det bäst att rikta högtalarna bort från tittaren, in mot bak- eller sidovägg (position 2 och 3).
- Rikta absolut inte högtalarna direkt mot lyssnaren om du placerar dem alldeles bakom sittplatsen.
- Anslut den bakre högtalare som är till vänster när du står vänd mot TV:n till vänster surround (LS) på Acoustimass®-modulen.

Figur 5

Förslag till placering av surroundhögtalarna

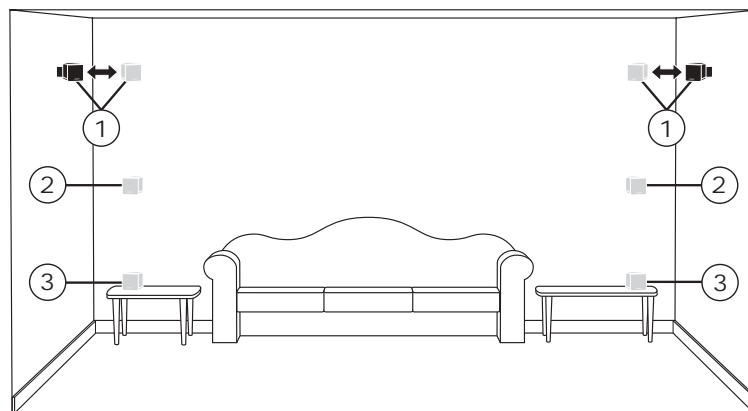


Acoustimass®-modulen

Bose® rekommenderar att modulen placeras i samma del av rummet som TV:n. För att undvika störningar ska modulen inte vara närmare TV:n än 60 cm.

- Du kan gömma modulen bakom eller under möbler, men blockera inte öppningen. Det måste vara minst 5 cm mellan öppningen och närmaste yta.
- Basåtergivningen ökar när du placerar modulen nära ett av rummets hörn. Du minskar basåtergivningen genom att flytta modulen närmare väggens mitt.
- Basåtergivningen ökar när öppningen vänds mot väggen. Basåtergivningen minskar när den vänds bort från väggen. Placera öppningen 5–8 cm från väggen eller hörnet för bästa basåtergivning.
- Placera modulen vertikalt eller horisontellt (figur 6). Sätt de stora gummitassarna på den yta som modulen vilar på. Detta är särskilt viktigt om du ställer modulen på den sida där kablarna är anslutna. I detta fall ska du inte använda bakkåpan och var noga med att använda de stora gummitassarna så att anslutningarna skyddas.

Figur 6

Olika sätt att placera Acoustimass®-modulen

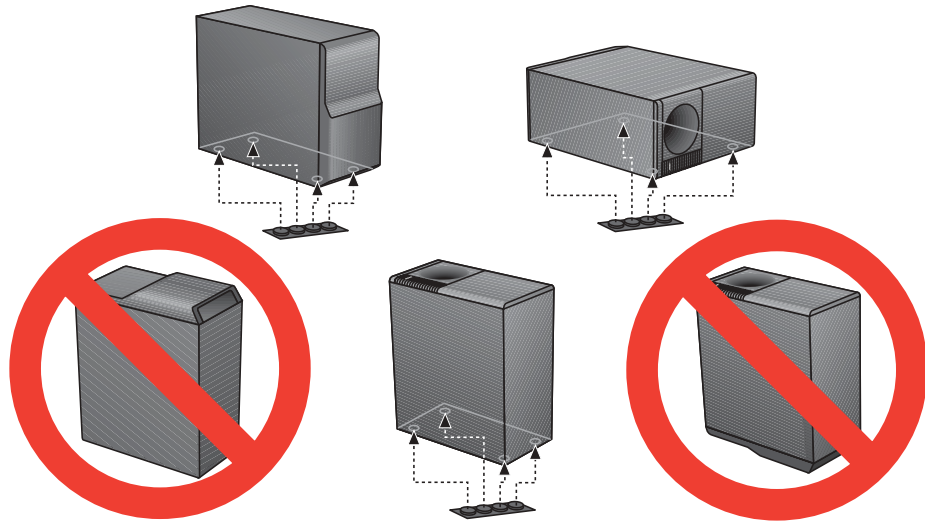


Ansluta högtalarna

- ⚠ **WARNING:** Stäng av mottagaren eller förstärkaren och dra ur kontakten (ur vägguttaget) innan du gör anslutningar. I annat fall kan systemet skadas.
- ⚠ **WARNING:** Använd aldrig kablar som är trasiga eller slitna, eftersom de kan orsaka skador eller ge elektriska stötar.

Anslut systemet med de kablar som medföljer och som redan är anslutna till Acoustimass®-modulen. Acoustimassmodulens anslutningar har redan kopplats. Det finns tre uppsättningar kablar som sitter ihop i form av band, och som kan skiljas för att nå respektive högtalare (figur 7).

Figur 7

Skilja kablarna

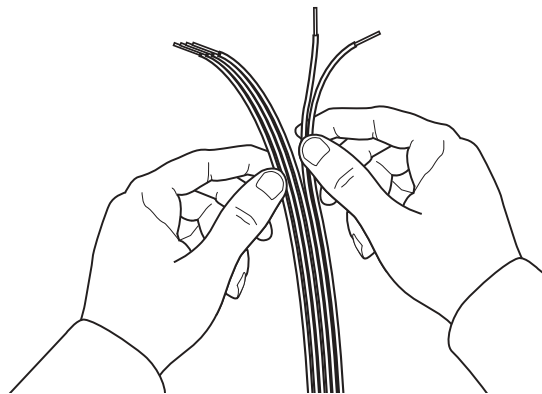


Skilj kablarna när du placerar ut dem. Du kan låta kabelbanden sitta ihop i den del de inte behöver säras; detta gör det lättare att gömma dem i rummet. Du hittar en översikt av den kompletta installationen i figur 8.

- Med den 6 m långa kabeln med *tre ledarpar* ansluter du modulen till mitthögtalaren, vänster och höger framhögtalare.
- Anslut modulen till höger och vänster surroundhögtalare med den 15 m långa kabeln med *två ledarpar*.
- Anslut modulen till utgångarna på mottagaren med den 6 m långa kabeln med *fem ledarpar*. Skilj inte kablarna åt mer än nödvändigt.

🎵 *Obs! Om du redan har kabel installerad bakom väggarna eller under golvet, eller om du bedömer att du behöver skarva någon kabel, kontakta Bose® kundservice om förlängningskabel och skarvdon. Se sidan 17 för mer information om dessa tillbehör. Bose kundservice telefonnummer visas på näst sista sidan.*

Figur 8

Systemanslutningar

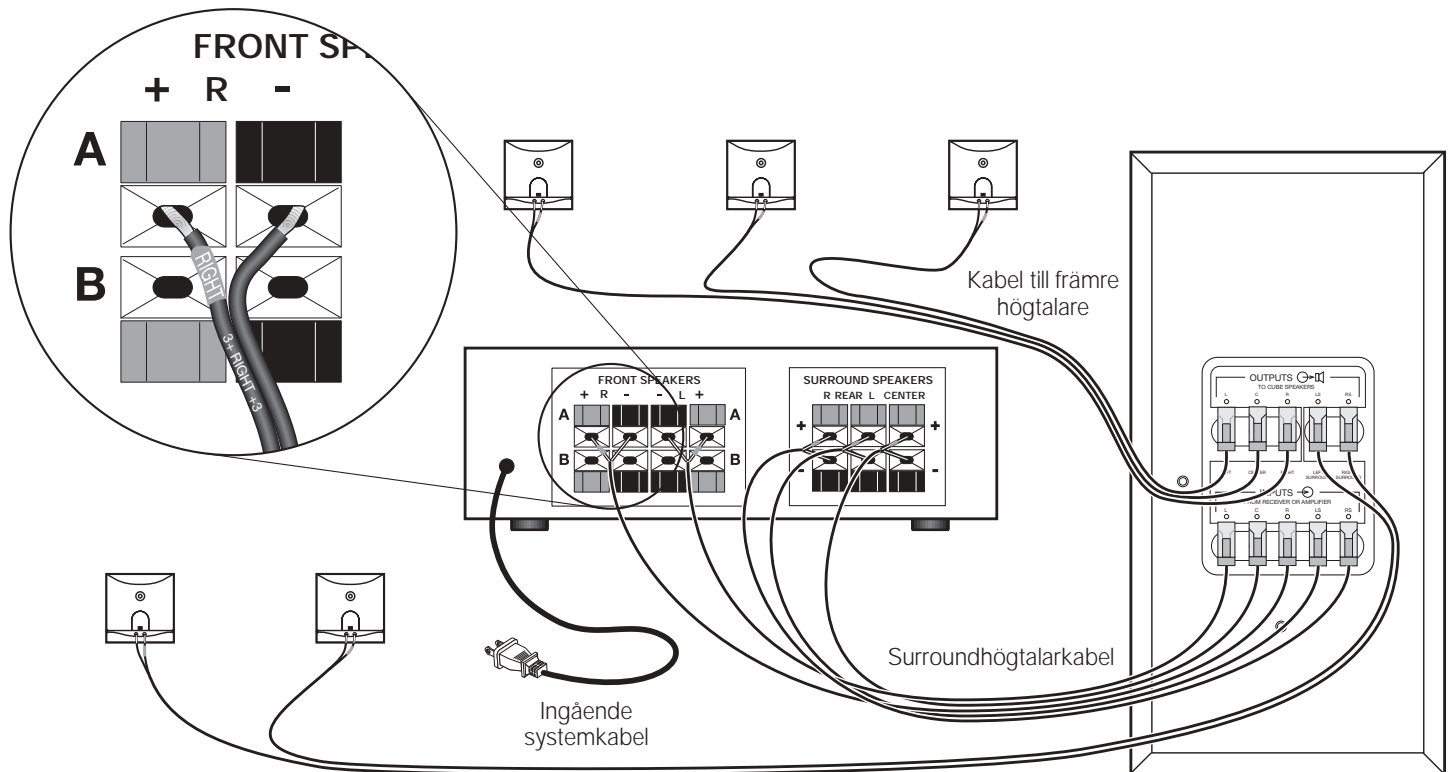

Ansluta Acoustimass®-modulen till mitthögtalaren och framhögtalarna




VARNING: Anslut aldrig högtalarna direkt till mottagaren. Anslut dem alltid till Acoustimass-modulen och anslut därefter modulen till mottagaren.

Med den 6 m långa kabeln med tre ledarpar ansluter du modulen till mitthögtalaren och framhögtalarna. Se figur 8.

1. Anslut ledarpåret märkt CENTER (mitt) till den kubhögtalare som du har placerat i mitten. Tryck ned anslutningsklämman på baksidan av högtalaren (figur 9). Sätt i den märkta ledningen (+) i den röda anslutningen och den omärkta ledningen (-) i den svarta anslutningen. Släpp klämman så att ledningarna sitter fast.

Figur 9

Kabelanslutningar för kubhögtalaren

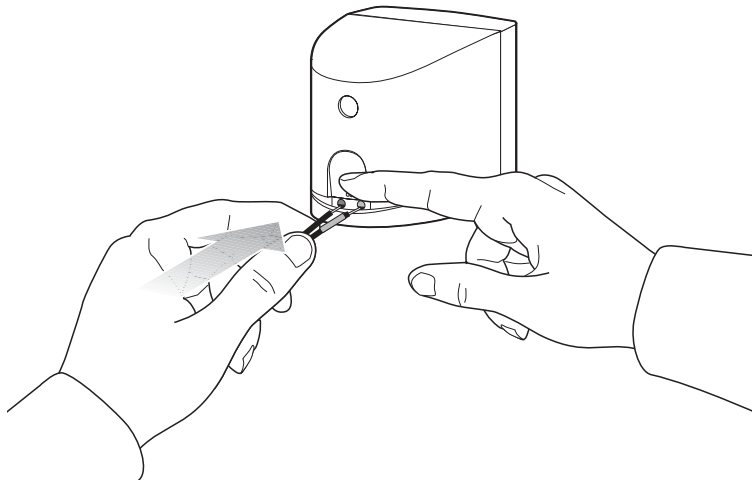

2. På samma sätt som i steg nr 1 ska du ansluta ledarpåret märkt RIGHT (höger) till den kubhögtalare som du har placerat till höger framtill (till höger när du är vänd mot TV:n).
3. På samma sätt som i steg nr 1 ska du ansluta ledarpåret märkt LEFT (vänster) till den kubhögtalare som du har placerat till vänster framtill (till vänster när du är vänd mot TV:n).

Vid Acoustimassmodulen ska du kontrollera att kontaktarna sitter ordentligt i motsvarande uttag (OUTPUTS TO CUBE SPEAKERS).

- den svarta L-kontakten i L-uttaget (vänster)
- den grå C-kontakten i C-uttaget (mitt)
- den svarta R-kontakten i R-uttaget (höger)

Ansluta Acoustimassmodulen till surroundhögtalarna

Anslut modulen till höger och vänster surroundhögtalare med den 15 m långa kabeln med två ledarpar. Se figur 8.

1. Anslut ledarpåret märkt RIGHT SURROUND till den högra surroundhögtalaren (till höger när du är vänd mot TV:n). Tryck ned anslutningsklämman på baksidan av högtalaren (figur 9). Sätt i den märkta ledningen (+) i den röda anslutningen och den omärkta ledningen (-) i den svarta anslutningen. Släpp klämman så att ledningarna sitter fast.
2. På samma sätt som i steg nr 1 ska du ansluta ledarpåret märkt LEFT SURROUND till den vänstra surroundhögtalaren (till vänster när du är vänd mot TV:n).

Kontrollera att de grå kontaktarna sitter ordentligt i LS- respektive RS-uttagen i modulens OUTPUTS TO CUBE SPEAKERS.

Ansluta Acoustimass®-modulen till mottagaren

VARNING: Anslut inte modulen direkt till TV:n, såvida denna inte har surroundavkodning och förstärkta kanalutgångar.

Med den 6 m långa kabeln med fem ledarpar ansluter du modulen till surroundmottagaren. Se figur 8.


1. Anslut ledarparen i fas till mottagaren (+ till + och – till –).
 - a. Anslut alla ledare med rött band (+) till motsvarande röd utgång (+).
 - b. Anslut alla omärkta ledare (–) till motsvarande svart utgång (–).
2. Jämför ledarnas beteckningar (på det röda bandet på varje ledarpar) med beteckningarna på mottagarens högtalarutgångar (SPEAKER OUTPUT). Så här ska de sitta:
 - a. LEFT-ledaren (vänster) i utgången LEFT FRONT SPEAKER OUTPUT
 - b. CENTER-ledaren (mitt) i utgången CENTER SPEAKER OUTPUT
 - c. RIGHT-ledaren (höger) i utgången RIGHT FRONT SPEAKER OUTPUT
 - d. LEFT SURROUND-ledaren i utgången LEFT SURROUND (bakre) SPEAKER OUTPUT
 - e. RIGHT SURROUND-ledaren i utgången RIGHT SURROUND (bakre) SPEAKER OUTPUT
3. Kontrollera att alla kontakter sitter i rätt Acoustimassingång på modulen (INPUTS FROM RECEIVER OR AMPLIFIER). Svarta kontakter ska sitta i L- och R-uttag. Grå kontakter ska sitta i C-, LS- och RS-uttag.

Kontrollera anslutningarna

Kontrollera alla anslutningar mellan mottagaren och Acoustimassmodulen, och mellan modulen och högtalarna. Kontrollera att alla högtalare är anslutna till rätt uttag, utifrån hur de är placerade i rummet. Se figur 8.

Kontrollera att ledningarna har anslutits i fas (+ till + och – till –) på mottagaren. Felaktig anslutning kan leda till att ljudet från modulen helt bortfaller.

Åtgärda alla problem med ledningarna innan du ansluter mottagaren till nätet och slår på den.

 **VARNING:** Låt aldrig friliggande ledare ligga an mot varandra eftersom mottagaren då kan skadas.

Sätta fast modulens bakkåpa


Modulens bakkåpa är utformad för att gömma kabelanslutningarna och för att fullfölja Acoustimass®-modulens mjuka formgivning. Eftersom dess yta är ojämn kan kåpan inte användas om modulen skall ställas på denna sida.

Sätt inte på bakkåpan på modulen förrän du testat hela installationen (figur 10). Tryck den varsamt på Acoustimassmodulen (passa pluggarna).

Därmed är installationen avslutad. Du kan börja använda ditt Acoustimass 6-system.

Figur 10

Modulens bakkåpa har ett uttag för kablarna

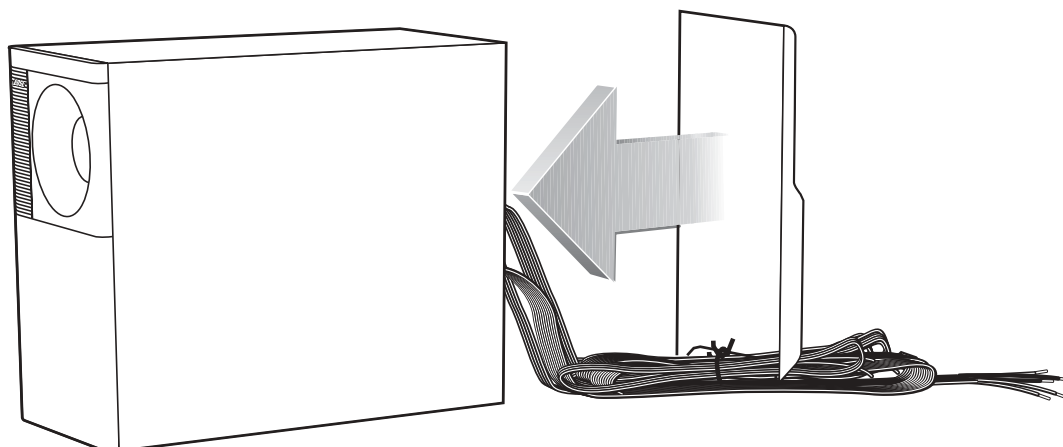

Lyssna på autentiskt hemmabioljud

Varje högtalare avger bara det ljud som styrlogiken i surroundmottagaren riktar till den. Under surroundprogram avger mitthögtalaren och framhögtalarna ljud så gott som konstant, medan surroundhögtalarna kan vara tysta vissa tider.


🎵 *Obs! Om TV:n är försedd med surroundljud eller annan inbyggd ljudförbättningsfunktion ("brett" eller "förbättrat"), ska du stänga av den. Ställ in TV:n på endast sterouppspelning.*

Använda en Dolby Pro-Logic mottagare

För videotillämpningar ska *mittläget* (center mode) på mottagarens SURROUND SOUND vara inställt på NORMAL (figur 11). Du kan trycka in knappen Loudness (Bass Boost eller Super Bass på somliga mottagare) för att kontrollera om du föredrar detta videoljud.

Figur 11

En Dolby Pro-Logic mottagare inställd på mittläge NORMAL

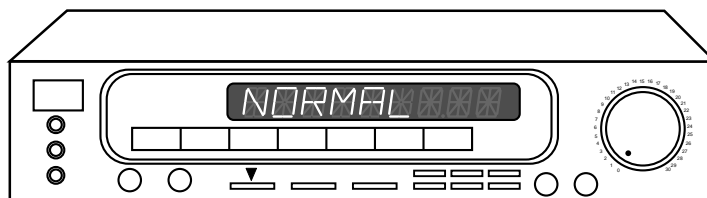

Använda testsignalen i din mottagare för att kontrollera anslutningar och för att justera ljudvolymen

1. Slå på *test tone* med fjärrkontrollen.
2. Lyssna och förvissa dig om att varje högtalare återger ljud, allt eftersom signalen vandrar mellan högtalarna i denna ordning: LEFT (vänster), CENTER (mitt), RIGHT (höger), SURROUND. Samma ton ska höras samtidigt från båda surroundhögtalarna.
3. Justera volymen från mitt- (CENTER) och SURROUND-högtalarna så att du får den ljudbalans du önskar.

Instruktionerna för denna process varierar beroende på mottagarens märke och modell. Läs bruksanvisningen för mottagaren ifråga när du använder signaltonen.

Balansera bas och diskant

Stoppade möbler, heltäckningsmattor och tunga gardiner kan dämpa diskanten (de höga tonerna) och medföra att ljudet från högtalarsystemet blir för djupt. Kala golv och möbler med hårda ytor kan få systemet att låta för gällt. När du har lyssnat på högtalarna kanske du vill justera balansen mellan bas och diskant. Du kan använda bas- och diskantreglagen på mottagaren.

Lyssna på rymdgivande stereoljud

Ställ gärna om mottagaren till HALL, DANCE eller JAZZ surroundljud medan du lyssnar på en CD-skiva eller ett kassetband. Detta ger dig ett brett stereoljud från framhögtalarna och därtill efterklang och rymdverkan från surroundhögtalarna.

Använda en Dolby Digital (AC-3) mottagare

Högtalarna Acoustimass® 6 är kompatibla med mottagaren Dolby Digital (AC-3). Var noga med att ställa in kanalutmatningen enligt anvisningarna nedan. Acoustimass-högtalarsystem består av fullfjädrade högtalare som måste ställas in som LARGE på skärmenyn i Dolby Digital. Ett undantag utgör mitthögtalaren som måste ställas in som SMALL. Stäng av (OFF) subwoofern och sätt på (ON) LFE (lågfrekvens effekter).

Mottagarutgång	Rätt inställning
Vänster och höger framhögtalare	LARGE (stor)
Mitthögtalare	SMALL (liten)
Vänster och höger surroundhögtalare	LARGE (stor)
Subwoofer	OFF (av)
LFE (lågfrekvens effekter)	ON (på)

Följ instruktionerna i mottagarens bruksanvisning när du använder signaltonen för att kontrollera anslutningar och för att justera högtalarnas ljudvolym.

Rengöra högtalarna

Torka av högtalarna med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemikalier. Se till att inga vätskor eller föremål hamnar i Acoustimass®-modulen eller högtalarfronterna. Högtalarfronterna kan dammsugas – försiktigt, eftersom drivstegen sitter alldeles bakom fronttyget. Inget annat underhåll behövs.

Felsökning

Om du får problem med ditt Acoustimass 6 högtalarsystem, ska du först stänga av ljudkällan och prova de åtgärder som föreslås nedan. Om felet ändå kvarstår ska du kontakta Bose®-återförsäljaren för att få service. Om du vill ringa direkt till Bose kundservice, se näst sista sidan.

Problem	Åtgärd
Systemet fungerar inte alls	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att mottagaren är på och att nätsladden sitter i ett vägguttag som fungerar. • Se till att en ljudkälla är vald på mottagaren (video, CD, tuner).
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera anslutningarna på kubhögtalarna och Acoustimassmodulen. Slå på mottagaren. • Kontrollera mottagarens alla anslutningar till externa komponenter. • Hög volymen. • Koppla bort eventuella hörlurar.
Inget surroundljud	<ul style="list-style-type: none"> • Om du använder en Pro-Logic mottagare, ska du förvissa dig om att den är ansluten till en stereoljudkälla (TV, videobandspelare, laserskivspelare eller DSS-spelare) med en RCA-stereokabel. Om mottagaren är ansluten direkt till en stereo-TV, ska du kontrollera att alla andra ljudkällor (videobandspelare, laserskivspelare eller DSS-spelare) är anslutna till TV:n med en sådan RCA stereo-kabel. • Om du använder en Dolby Digital (AC-3) mottagare, ska du förvissa dig om att den är ansluten till ljudkällan (laserskivspelare, DSS- eller DVD-spelare) enligt mottagarens bruksanvisning. • På TV:n, stäng av eventuell surroundljudfunktion. Ställ in TV:n endast på stereo.

<i>Problem</i>	<i>Åtgärd</i>
Förvrängt ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att högtalarkabeln inte är skadad. • Sänk volymen på eventuella externa komponenter som anslutits till mottagaren.
Ingen bas	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att högtalaranslutningarna på mottagaren eller förstärkaren är korrekta (+ till + och – till –). • Om du använder systemet i läget Dolby Pro-Logic, ska du kontrollera att surround är på och att mitthögtalaren är inställd på NORMAL. • Om du använder Dolby Digital AC-3-programmering, ska du kontrollera att inställningarna på mottagaren är korrekta. Kontrollera att källmaterialet (laserskivan eller radio- eller TV-programmet) är kodat i Dolby Digital eller AC-3.
För litet eller för mycket bas	<ul style="list-style-type: none"> • Flytta Acoustimassmodulen närmare en vägg eller ett hörn för att öka basåtergivningen. Flytta den i motsatt riktning för att minska. • Du kan också pröva med att justera mottagarens bas/diskantreglage.

Garanti

Högtalarsystemet Acoustimass® 6 från Bose® omfattas av en begränsad, femårig, överlåtbar garanti. Fullständiga upplysningar finns på garantikortet som medföljde högtalarna. Fyll i informationsdelen av kortet och skicka den till Bose.

Kundservice

Kontakta Bose kundservice för att beställa tillbehör eller få hjälp med att lösa problem. Adresser och telefonnummer finns på näst sista sidan.

Teknisk information

Egenskaper

Acoustimass®-högtalarteknik i kombination med Adaptive Energy Summing™- högtalardesign
Virtually Invisible®-högtalardesign
Magnetiskt avskärmat kubhögtalare
Automatisk skyddskrets
Syncom® datoriserad kvalitetskontroll

Drivstegsutrustning

Kubhögtalarna: Ett 6,4 cm magnetiskt avskärmat breddomfångdrivsteg i varje kubhögtalare
Acoustimassmodulen: Två 13,3 cm bashögtalare med dubbla röstdrivsteg

Kompatibilitet

Kompatibel med A/V-mottagare märkta för 4 – 8 ohm
Kompatibel med A/V-mottagare märkta för 10 – 100 watt per kanal

Yta


Kubhögtalarna: Svart eller arktiskt vit yta
Acoustimassmodulen: Reptålig svart eller arktiskt vit texturerad yta

Mått och vikt

Kubhögtalare 7,9 x 7,9 x 8,1 cm (H x B x D) / 0,5 kg
Acoustimassmodulen: 35,5 cm x 19 cm x 41,9 cm (H x B x D) / 8,6 kg
Hela systemet med emballage: 52,3 cm x 28,2 cm x 62,2 cm (H x B x D)
Total vikt vid frakt: 16,4 kg i kartongen

Tillbehör

- AC-1 adapter (avskalad ledare till RCA-hananslutning)



- Förlängningskabel: PN187092-1 (svart), PN187092-2 (vit); 15 m kabelband med fem ledarpar
- Golvstativ: UFS-20B (svarta), UFS-20W (vita)
- Bordsstativ: TS-5 (svart), TS-6 (vitt)
- Väggfästen: UB-20B (svarta), UB-20W (vita)



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
252172-SVEvo AM Rev.01