


⚠ WARNING: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta systemet för regn eller fuktighet.



Dessa VARNINGSMARKERINGAR FINNS PÅ LIFESTYLE®-MEDIACENTRET OCH ACOUSTIMASS®-MODULEN:

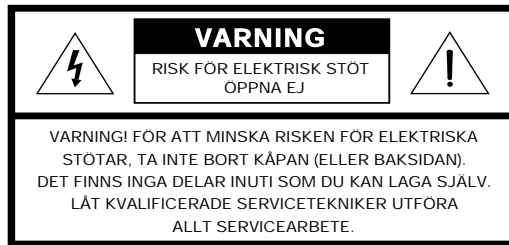

Blixten med pilhuvudssymbolen i en likbent triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att innebära risk för elektriska stötar.




Utropstecknet i den likbenta triangeln som markerats i systemet är avsedd att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i den här användarhandboken.

⚠ WARNING: För att förhindra elektrisk chock, för in den breda delen av kontakten i uttaget och för in helt.

Klass 1 laserprodukt

DVD-spelaren i mediacentret är klassad som en KLASS 1 LASERPRODUKT i enlighet med EN 60825-1:1994 + A11. Etiketten KLASS 1 LASERPRODUKT sitter på mediacentrets undersida.



⚠ WARNING: Vid bruk av kontroller eller om justeringar eller procedurer görs som inte anges här finns det risk för exponering för farlig strålning. CD-spelaren får inte justeras eller repareras av andra än kvalificerad servicepersonal.

Klass B strålningsgränser

Denna Klass B digitala utrustning uppfyller alla krav i de kanadensiska föreskrifterna för utrustning som orsakar störning (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

Batterier

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Bränn dem inte.

Ytterligare säkerhetsinformation

Se de vidare instruktionerna på bladet *Viktiga säkerhetsanvisningar* som medföljer vid leverans.

Läs bruksanvisningen

Ta dig tid att göra som det står i bruksanvisningen. Den hjälper dig att installera och använda systemet på rätt sätt och utnyttja de avancerade funktionerna. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

⚠ WARNING: Ingen öppen eld, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.

© 2003 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får reproduceras, modifieras, distribueras eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt medgivande.

Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Konfidentiellt publicerat verk. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

"DTS" och "DTS Digital Surround" är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 ljudkomprimeringsteknik är licensierad av Fraunhofer IIS och THOMSON multimedia.

Denna produkt omfattar upphovsrättsligt skyddad teknik som skyddas av metodanspråk i vissa amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Bruket av denna upphovsrättsligt skyddade teknik måste vara godkänd av Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemmabruk och annan begränsad visning, om ej annat godkänts av Macrovision Corporation. Reverse engineering eller isärmontering är förbjudet.

Denna produkt omfattar upphovsrättsligt skyddad teknik och andra immateriella rättigheter som ägs av Cirrus Logic, Inc. och är underställda upphovsrättsligt skydd av amerikanska och andra licensrestriktioner och skydd. Bruket av denna upphovsrättsligt skyddade teknik är begränsad till bruk med de integrerade kretsar från Cirrus Logic som finns i denna produkt. Reverse engineering eller isärmontering är förbjudet.

Innehåll...

Introduktion	5
Välkommen	5
Typer av skivor som du kan spela	5
Kontrollera överensstämmelse med regionsnummer	5
Ordlista	5
Kontroller och indikatorer	7
Fjärrkontrollen	7
Mediacenterkontroller och indikatorer	10
Mediacentrets displayfönster	11
Allmän systemanvändning	12
Sätta på och stänga av systemet	12
Göra ljudjusteringar	12
Volym	12
Ändra antalet högtalare som spelar	12
Justera surround-ljud	12
Använda hörlursuttaget	12
Systeminställningar	12
Använda insomningstimern	12
Ändra bildutdata för komponentvideo-anslutningar	12
Testa TV på/av-detektorn	13
Spela upp en video-DVD	14
Innan du spelar upp din första DVD	14
Ladda och spela upp en DVD	14
Grundläggande DVD-användning	14
Använda barnlås	15
Spela upp en ljud-CD	16
Ladda och spela upp en CD	16
Grundläggande CD-användning	16
Lyssna på AM/FM-radio	17
Sätta på radion	17
Ställa in kanaler	17
Ställa in en förvalsstation	17
Radera en förvalsstation	18
Välja en förvalsstation	18
Spela upp externa källor	19
Styra externa källor	19
Programmera LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr din TV	19
Programmera LIFESTYLE-fjärrkontrollen så att den styr din video	19
Programmera LIFESTYLE-fjärrkontrollen så att den styr din kabel/satellitbox	20
Sätta på systemet och välja källa	20
Ändra kanaler med en video eller kabel/satellitbox	21
Spela in på en bandspelare	21
Ändra systeminställningar	22
Använda inställningsmenyerna	22
Ändra DVD-inställningar	24
Inställningar (DVD)	24
DVD uppspelningalternativ	24
Ändra VCD-inställningar	26
Ändra CD-inställningar	27
Ändra FM-inställningar	28
Ändra AM-inställningar	29
Ändra inställningar för TV/Video/AUX/Band	30
Göra ljudjusteringar	31

Ändra systeminställningen	34
Systeminställningsmeny	35
DVD-inställningar, undermeny	36
Barnläsinställningar, undermeny	36
Fjärrkontrollinställning, undermeny	37
Referens	38
Ändra huskodsinställningarna	38
Ställa in en andra lyssningszon	39
Vårda ditt LIFESTYLE®-system	40
Byta ut batterierna i fjärrkontrollen	41
Felsökning	41
Teknisk information	44
Tillbehör	45
Garanti	45
Kontakta kundservice	45

Konventioner som följs i denna handbok

Bruksanvisningen omfattar namn på knappar på fjärrkontrollen och mediacentrets framsida, samt menyposter som visas på TV-skärmen och på mediacentrets display.

- Knappnamn visas i fetstil. Exempel: "Tryck på knappen **CD/DVD**".
Om en knapp endast har en symbol används denna.
- Meddelanden som syns på TV-skärmen visas i fetstil med en linje ovanför och nedanför.
Exempel: "Använd menyn **Ljudinställningar** för att justera ljudet".
- Meddelanden som syns på mediacentrets display visas med smala versaler i fetstil.
Exempel: "**REPETERA: SPÅR** visas när läget för repetition av skiva/spår är valt".



En ruta med streckade linjer visar vilka delar som kan skifta beroende på system eller land.

Välkommen

Det gläder oss att du valde ett LIFESTYLE® DVD-baserat underhållningssystem. Tack vare Boses egen teknik och nyskapande design i LIFESTYLE®-systemet, ger det dig överlägsen prestanda för både musik och videoprogram ur ett elegant och lättanvänt system.

♪ **Obs!** Eftersom DVD är en relativt ny teknik bör du ta dig tid att läsa igenom denna handbok och göra dig bekant med funktionerna i ditt nya system.

Typer av skivor som du kan spela

DVD-spelaren i systemet kan spela följande typer av skivor som är märkta med motsvarande logotyper:

- Video-DVD 
- Video-CD (VCD)
- Ljud-CD 
- CD-R-skivor eller CD-R/W-skivor
- MP3 CD-skivor

Kontrollera överensstämmelse med regionsnummer

För att en DVD-spelare och en DVD-skiva ska vara kompatibla måste deras regionsnummer stämma överens. Dessa nummer tilldelas beroende på var spelaren och skivorna säljs.

Kontrollera regionsnumret på undersidan av mediacentret som medföljer systemet. Se sedan till att endast välja DVD-skivor som har samma regionsnummer på skivans etikett eller förpackning.

En DVD-spelare för Region 1 ska t.ex. ha följande märke:



Ordlista



– Logotypen som står för Dolby Digital.

Dolby Digital – Ett perceptuellt kodningssystem för ljud som utvecklats av Dolby Laboratories och som antagits som en internationell standard. Dolby Digital är det vanligaste sättet att koda ljud från flera kanaler.



– Logotypen som står för DTS.

DTS – En sorts surround-ljudformat från flera kanaler som används på skivor.

DVD – En förkortning som normalt betyder Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc. Detta lagringssystem för ljud/video/data är baserat på optiska skivor med storleken 12 cm.

DVD-video – En standard för lagring och återgivning av ljud och video på DVD-ROM-skivor, som är baserat på MPEG-video, Dolby Digital och MPEG-ljud och andra registrerade dataformat.

Format – Formen på den rektangulära bilden på en TV-apparat, uttryckt i bildens bredd i relation till dess höjd. Om t.ex. TV:ns bild har ett format på 4:3 (läses som 4 gånger 3), är formen på den bilden 4 enheter bred och 3 enheter hög. De två standardformaten för TV är 4:3 och 16:9.

IR – En förkortning för infraröd. Syftar på den typ av fjärrkontroll som skickar/tar emot kommandon med en infraröd ljusstråle.

Kapitel – På en DVD-film är det indelningen av en titel. Kallas tekniskt för del av titel (part of title eller PTT).

Komponentvideo – Ett videosystem med tre separata färgkomponentsignaler, antingen röd/grön/blå (RGB) eller kroma/färg-differens (YPbPr), i analog eller digital form. Kodningssystemet MPEG-2 som används inom DVD är baserat på digital video med färgdifferenskomponent.

Kompositvideo – En enda videosignal som omfattar information om ljusstyrka, färg och synkronisering. NTSC och PAL är exempel på kompositvideosystem.

Letterbox – Ett video format som har svarta kanter längst upp och längst ned på bilden.

MP3 – MPEG-1 Layer III-ljud. Detta är ett komprimerat ljudformat som gör det möjligt för dig att spela in flera timmar med musik på en enda CD-skiva.

NTSC – En förkortning för National Television System Committee. En amerikansk organisation som utvecklade systemen för både svartvit och färg-TV i USA.

PAL – En förkortning för Phase Alternate Line. Detta är ett av flera kompositvideosystem. PAL-formatet används i stor utsträckning i Västeuropa.

Pan & Scan – En teknik för att rama in en bild så att den anpassar sig efter ett annat format genom att delar av bilden skärs bort. DVD-spelare kan automatiskt skapa en 4:3 pan & scan-version av en widescreenfilm genom att en horisontell utjämnare som kodats med filmen används.

PCM – Den typ av digital ljudsignal som används för både CD och laserskivor. Det är en seriell dataström som är kodad för sändning eller inspelning.

S-video – En standard för videogränssnitt som bär separata ljus-och färgsignaler, normalt på en fyrstifts mini-DIN-kontakt. Kallas även Y/C. Kvaliteten på S-video är betydligt bättre än kompositvideo, eftersom det inte behöver ett kamfilter för att separera signalerna. De flesta avancerade TV-apparater har S-video-ingångar.

Videostage® 5 – Vår egen Videostage 5 avkodningskrets ger dig ett femkanligt surround-ljud oavsett vad du lyssnar på – videoband, stereo-CD-skivor, t.o.m. TV-program som sänds i mono.




YPbPr – En sammansatt analog videosignal som omfattar en komponent för ljus och två för färg. Kallas i dagligt tal ofta YUV eller Y, B-Y, R-Y.

Fjärrkontrollen




Den avancerade radiofrekvens-fjärrkontrollen fungerar från alla platser i de flesta hem. Tryck bara på önskad knapp. Du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot mediacentret.

🎵 **Obs!** Vissa byggnader skapar "döda punkter" där fjärrkontrollen inte fungerar. Flytta fjärrkontrollen ungefär en halvmeter och försök igen. Du kan också flytta mediacentret en bit till en plats som reagerar bättre på fjärrkontrollen, eller utöka mediacentrets sladd som innehåller antennen för fjärrkontrollen.


Ström på/av och ljudavstängningskontroller

-  Sätter på och stänger av systemet.
-  Stänger av volymen för alla anslutna högtalare (alla zoner och rum).
-  Stänger av/sätter på volymen i aktuell zon.

Käll-/ingångskontroller


-  Väljer den inbyggda CD/DVD-spelaren och sätter på systemet.
-  Väljer den inbyggda FM/AM-tunern och sätter på systemet på tidigare vald station. Växlar mellan FM och AM när tunern är på.
-  Väljer källan Band och sätter på systemet.


🎵 **Obs!** Din LIFESTYLE®-fjärrkontroll kan användas för att styra din TV, video eller AUX-enhet endast efter att den har programmerats med korrekt enhetskod. Se "Spela upp externa källor" på sidan 19.


-  Ändrar den externa ingången till din TV. Din TV kanske har två ingångar, varav en ansluts till din kabelbox och den andra till en video. Med denna knapp kan du växla mellan dessa två ingångar.
För att använda denna funktion måste (1) din TV:s fjärrkontroll ha en liknande kontrollknapp och (2) din LIFESTYLE®-fjärrkontroll vara programmerad för att styra din TV.

-  **TV** - Den övre delen av denna knapp sätter på ditt system och väljer din TV (om den är korrekt ansluten) som ljudkälla.


-  **Power** - Den nedre delen av denna knapp sätter på och stänger av din TV.

-  **VCR** - Den övre delen av denna knapp sätter på ditt system och väljer din video som ljudkälla.


-  **Power** - Den nedre delen av denna knapp sätter på och stänger av din video.

-  **AUX** - Den övre delen av denna knapp sätter på systemet och väljer AUX-ingången (t.ex. kabelbox eller satellitmottagare) som ljudkälla.

-  **Power** - Den nedre delen av denna knapp sätter på och stänger av din AUX-enhet.

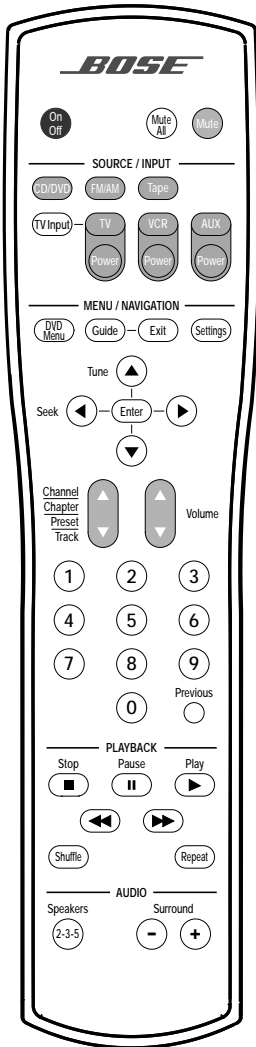

Fjärrkontrollen – fortsättning

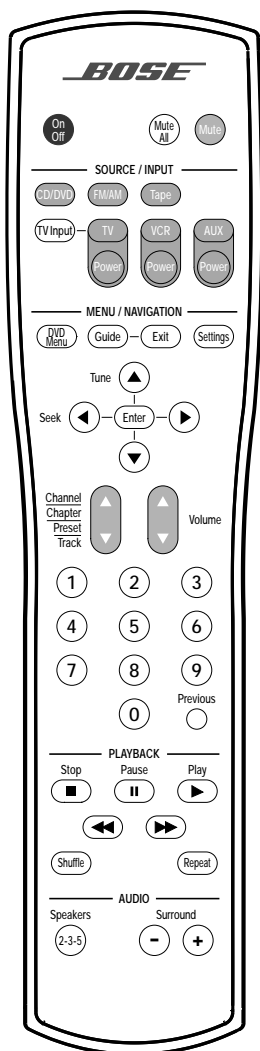

Systemmeny/navigeringskontroller



Visar eller stänger menyn för den DVD-skiva som för närvarande är laddad.



Visar den elektroniska programguiden med TV-tablåer.




Tar dig tillbaka till en föregående nivå i inställningsmenyn för aktuell källa.


Visar den elektroniska programguiden med TV-tablåer.




Visar eller stänger inställningsmenyn för aktuell källa.

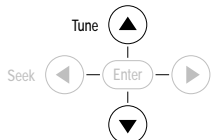


Ställer in FM/AM-radion upp/ned till nästa högre/lägre frekvens. Väljer nästa post, upp eller ned, i inställningsmenyn.

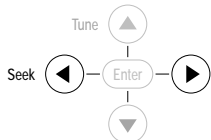

Söker bakåt/framåt till nästa starka radiostation. Ändrar inställningen för en menypost.

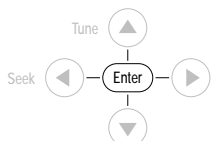

Öppnar undermenyer eller skickar inställningar, val eller inmatningar till systemet.




Hoppar till nästa/föregående TV-kanal, DVD-kapitel, förinställd radiostation eller CD-spår.



Volume

Höjer ▲ eller sänker ▼ volymen för aktuell källa. Om ljudet i systemet är avstängt, sätts ljudet på för aktuell källa i aktuell zon om du trycker på ▲. Om du trycker på ▼ sänks volymen utan att ljudet för den aktuella källan sätts på.

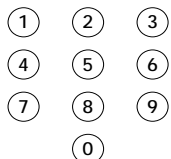


Med sifferknapparna kan du komma åt DVD-kapitel, CD-spår, TV-kanaler eller en förinställd radiostation genom att direkt skriva in det önskade numret. Du kan också direkt komma åt en del systeminställningar.

Previous







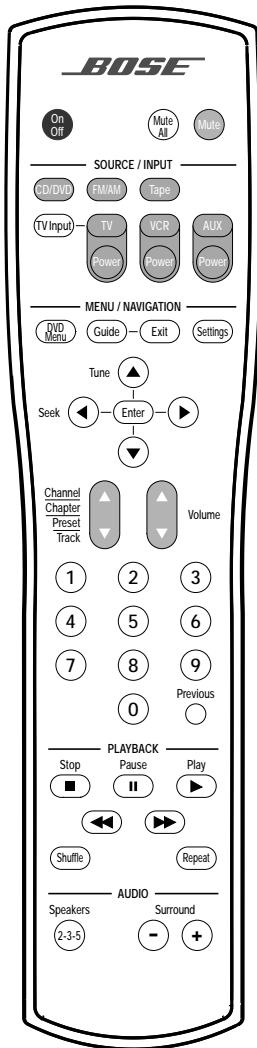



Hoppar till föregående TV-kanal (om din TV stöder denna funktion).

Fjärrkontrollen – fortsättning





Uppspelningskontroller

🎵 **Obs!** Alla uppspelningskontroller, utom **Shuffle** och **Repeat**, kan även användas för att styra din video. Se "Programmera LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr din video" på sidan 19.

-  Stoppar skivspelaren. Endast för DVD-skivor, systemet minns den punkt där skivan stoppades. Om du trycker på Stop  en andra gång kommer du tillbaka till början på skivan.
-  Pausar skivspelaren.
-  Startar skivspelaren.
-  Genom att hålla denna knapp nedtryckt söker du bakåt på den skiva som spelas upp för närvarande.
-  Genom att hålla denna knapp nedtryckt söker du framåt på den skiva som spelas upp för närvarande.
-  Spelar upp CD-spår i slumpmässig ordning. Tryck **Shuffle** igen för att avbryta detta läge.
-  Repeterar CD, CD-spår, DVD-kapitel eller DVD-titel. Tryck på **Repeat** igen för att ändra repeteringsläget.

Ljudkontroller

- Speakers**
 Om du trycker upprepade gånger på denna knapp ändras det antal högtalare som spelar till 2, 3 eller 5 högtalare.
- Surround**
 I surround-läge (5 högtalare), höjs (+) eller sänks (-) volymen för surround-högtalarna.

Mediacenterkontroller och indikatorer

Mediacentret har en kontrollpanel och CD-slåde under dörren på framsidan. Informationsdisplayen tar upp höger halva av framsidan (Figur 1).


Figur 1







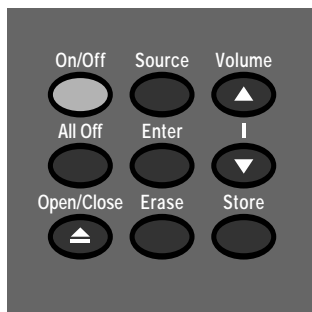


Mediacentrets framsida



Mediacentrets kontrollknappar

Mediacentret har nio kontrollknappar som sitter under framsidans dörr.



- On/Off**
 Sätter på eller stänger av systemet i zon 1.
- All Off**
 Stänger av systemet och alla anslutna högtalare (alla zoner och rum).
- Open/Close**
 Öppnar/stänger skivsläden.
- Source**
 Går igenom de tillgängliga källvalen.
- Enter**
 Bekräftar lagring av förval.
- Erase**
 Tar bort en förinställd radiostation.
Tar bort anpassade utjämningsinställningar.
- Volume**
 Om du trycker på ▲ höjs systemets volym och ljudet för aktuell källa sätts på, om den är tyst. Om du trycker på ▼ sänks systemets volym och den aktuella källan förblir tyst om den är tystad.

- Store**
 Lagrar en förinställd radiostation.

Mediacentrets displayfönster


Mediacentrets displayfönster visar information om systemet (Figur 2).

Figur 2

Delar av media-centrets display

Tjugo tecken visar systemmeddelanden och källrelaterad information.



SLEEP	Tänds när systemets insomningstimer är på.
ZONE-1 2	Tänds med antingen 1 eller 2 för att visa aktuell zon.
STEREO	Tänds för att visa att FM-stereo tas emot.
SETTINGS	Tänds när information för inställningsmenyn visas.
SHUFFLE REPEAT	Någon av dessa ikoner tänds för att visa aktuellt CD-läge, shuffle (SHUFFLE) eller repetera (REPEAT).
	Tänds under en kort tid när ett fjärrkontrollskommando tas emot av mediacentret.

🎵 **Obs!** När du gör ändringar via displayen på din TV är det inte säkert att ändringarna visas samtidigt på mediacentrets display.

Sätta på och stänga av systemet

Du kan sätta på och stänga av systemet med knappen **On/Off** på fjärrkontrollen eller på mediacentrets knapp-panel. När du sätter på det med någon av knapparna **On/Off** väljs den källa som senast spelades upp automatiskt. Du kan också trycka på någon av källknapparna på fjärrkontrollen för att sätta på systemet och samtidigt välja källa.

Göra ljudjusteringar

Volym

Systemets volym kan höjas eller sänkas med knapparna **Volume ▲ ▼** på fjärrkontrollen eller på mediacentrets knapp-panel.

Ändra antalet högtalare som spelar

När du sätter på en källa avgörs antalet högtalare som används för den källan automatiskt. Om du till exempel väljer FM används de främre högra och vänstra högtalarna. När du spelar upp en DVD-film sätts alla fem högtalarna på. Du kan ändra det antal högtalare som används för en källa genom att trycka på knappen **Speakers 2-3-5** på fjärrkontrollen.

Justera surround-ljud

Ljudnivån för surround-högtalarna (de bakre) i systemet kan justeras i små steg med knapparna **Surround + / -** på fjärrkontrollen. I surround-läge (5 högtalare) höjer **Surround+** volymen och **Surround-** sänker den.

Använda hörlursuttaget

Om du vill lyssna i fred går det att ansluta ett par hörlurar till hörlursuttaget som finns på höger sida av mediacentret. När ett par hörlurar är anslutna är alla högtalare i Zon 1 tystade.

Systeminställningar

Vid behov kan systeminställningarna ändras via systeminställningsmenyerna. Se "Ändra systeminställningar" på sidan 22.

Använda insomningstimern

Systemet har en insomningstimer, som kan ställas in så att den stänger av systemet automatiskt efter 10 till 90 minuters lyssning till en viss källa. Denna timer kan ställas in via inställningsmenyn. Se "Använda inställningsmenyerna" på sidan 22.

Ändra bildutdata för komponentvideo-anslutningar

Om din TV eller video kan ta emot signaler för komponentvideo-indata och TV:n är ansluten till systemet med komponentvideo-adaptorn (medföljer), måste du ändra inställningen för bildutdata i inställningsmenyn till "YPbPr". Då kan mediacentret skicka de korrekta bildsignalerna till din TV.

För att ändra inställningen för bildutdata, se "Använda inställningsmenyerna" på sidan 22 och "Ändra systeminställningen" på sidan 34.

Testa TV på/av-detektorn

TV på/av-detektorn gör så att mediacentret sätter på och stänger av TV:n automatiskt när du väljer en videokälla på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. För att se till att detektorn är monterad i rätt läge bakpå TV:n följer du dessa steg:

1. Sätt på din TV.
2. Tryck på knappen **TV** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
3. Tryck på knappen **Settings** och bläddra ned till **TV-status**.


Om skärmen (Figur 3) visar **Avkänd TV-ström: På** fungerar TV på/av-detektorn som den ska.

Om skärmen visar **Avkänd TV-ström: Av** flyttar du detektorn tills du hittar en plats som ändrar denna status till **På**.

4. När du har hittat rätt plats för detektorn använder du fästremsen och fäster detektorn bakpå TV:n på den platsen. Se "Installera TV på/av-detektorn" i din LIFESTYLE® installationsanvisning.

Figur 3

Skärmen TV-status

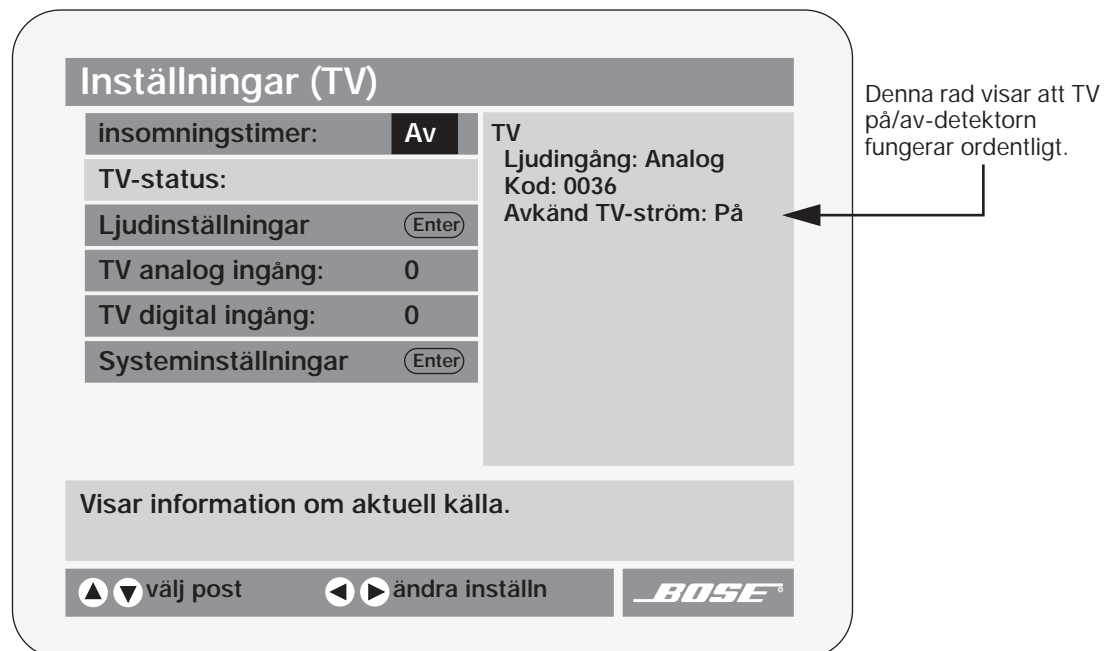





Innan du spelar upp din första DVD


I denna sektion får du veta hur du ska använda DVD-spelaren i systemet för att spela upp video-DVD-skivor. Innan du spelar upp din första DVD-skiva bör du notera följande:

- Se till att du känner till funktionerna hos fjärrkontrollens knappar (se "Fjärrkontrollen" på sidan 7). Även om vissa knappar på fjärrkontrollen ser likadana ut som de på fjärrkontroller för videor eller CD-spelare har de andra funktioner.
- För att vissa av systemets funktioner ska fungera måste de DVD-skivor som du spelar vara kodade med information för den funktionen. Om du till exempel vill att en textremsa ska visas när du tittar på en film måste skivan innehålla textningsinformation.
- Både DVD-spelaren i systemet och de skivor du spelar upp är regionskodade. För att en skiva ska kunna spelas upp måste dessa regionskoder stämma överens. Kontrollera etiketten på mediacentret eller kartongen för att se vad spelaren har för regionskod.

Ladda och spela upp en DVD

1. Sätt på din TV.
2. Tryck på  för att välja DVD-spelaren. Om systemet är avstängt sätts det på när du trycker på knappen.
3. Lyft upp mediacentrets dörr på framsidan och tryck på  .
4. Mata in DVD-skivan i släden (med etiketten uppåt).
5. Tryck på  för att stänga skivsläden.

Om uppspelning av DVD-skivan inte börjar automatiskt trycker du på Play  . På vissa DVD-skivor måste du göra en del val på skärmen innan filmen börjar spelas upp.

 **Obs!** Systemets fabriksinställning är att automatiskt börja spela upp en skiva som matas in. Denna funktion kan stängas av i systeminställningsmenyn. Se "DVD-inställningar, undermeny" på sidan 36.

Grundläggande DVD-användning

Om du vill:

Pausa en DVD-film ...

Återuppta uppspelning ...



Stoppa en DVD-film ...



Hoppa till nästa kapitel ...

Gör så här:


Tryck på  .

Tryck på  eller  .

Tryck på  en gång. Om du trycker på  fortsätter filmen från den punkt där du stoppade den.

Tryck på  två gånger. Om du trycker på  börjar filmen från början.

Tryck på **Chapter** upp.



Grundläggande DVD-användning – forts.**Om du vill:**

Hoppa till föregående kapitel ...

Repetera ett kapitel ...


Söka bakåt eller framåt ...

Gör så här:

Tryck på **Chapter** ned två gånger.

När det kapitel du vill repetera spelas upp trycker du på .

Håll  eller  nedtryckt.

**Använda barnlås**

Uppspelningsrestriktioner kan anges för din DVD-spelare genom att välja en nivå för barnlås och ställa in ett systemlösenord med hjälp av inställningsmenyn. Se "Barnlåsinställningar, undermeny" på sidan 36. För information om hur du använder systeminställningsmenyn, se "Ändra systeminställningar" på sidan 22.

Standardfilmklassificeringar från den amerikanska filmbranschens organisation MPAA (Motion Picture Association of America) uppdelas i specifika barnlåsnivåer i följande tabell. Det finns åtta nivåer och de översta nivåerna har lägst restriktioner vad gäller filmens innehåll. DVD-spelaren i LIFESTYLE®-underhållningssystemet kan ställas in på någon av dessa åtta nivåer.




MPAA-klassificering	Barn-lås-inställningar	Publikrestriktion
	8	Ingen
NC-17	7	Vuxen publik
R	6	Mogen publik
	5	Mogen tonårspublik
PG-13	4	Tonårspublik
PG	3	Mogen ung publik
	2	De flesta typer av publik
G	1	Allmän

Lösenordet som du skapar förhindrar otillåten uppspelning av DVD-filmer som har en högre klassificering än barnlåsinställningen. När du laddar en DVD-film i systemet och barnlåsinställningen är 4, till exempel, kan endast DVD-filmer som har en MPAA-klassificering på 4 (PG-13) eller lägre visas utan att ett lösenord behöver skrivas in.

Lösenordet förhindrar även att andra ändrar barnlåsinställningen utan tillstånd.

Ladda och spela upp en CD

Ditt system kan spela upp vanliga CD-skivor och MP3 CD-skivor. När du spelar upp en CD visar mediacentrets display spårnummer, spårtid och om Repetera eller Shuffle är aktiverat.

1. Tryck på  för att välja CD-spelaren. Om systemet är avstängt sätts det på när du trycker på knappen.
2. Lyft upp mediacentrets dörr på framsidan och tryck på  .
3. Mata in ljud-CD:n i släden.
4. Tryck på  för att stänga skivsläden.

Om uppspelning av CD-skivan inte börjar automatiskt trycker du på Play  .

Grundläggande CD-användning

Om du vill:

Pausa en CD ...

Återuppta uppspelning av en pausad CD ...

Stoppa en CD ...

Gå till nästa spår ...

Gå till början på aktuellt spår ...

Gå till ett föregående spår ...

Söka bakåt/framåt på en CD ...

Spela upp CD-spår i slumpmässig ordning ...

Avbryta slumpmässig uppspelning ...

Repetera ett spår


Repetera en CD


Gör så här:


Tryck på  .

Tryck på  igen eller på  .

Tryck på  .

Tryck på **Track upp**. 

När ett spår har spelats i flera sekunder trycker du på **Track ned**. 


Om ett spår har spelats i flera sekunder trycker du på **Track ned** två gånger. 
Om inte trycker du en gång.

Håll sökning bakåt  eller framåt  nedtryckt.

Obs! Sökfunktionen är inte tillgänglig för MP3 CD-skivor.


Tryck på  när du har laddat en CD.

Tryck på  när Shuffle är aktiverat.

Tryck på  när du har laddat en CD.

Tryck på  två gånger när du har laddat en CD.

Sätta på radion

Tryck på  på fjärrkontrollen för att välja radiotunern. Om systemet är avstängt sätts det på när du trycker på knappen. När den sätts på spelar radion den FM- eller AM-station som senast valdes.

Ställa in kanaler

Du kan ställa in en radiostation på följande sätt:

Om du vill:

Växla mellan FM och AM ...

Leta reda på nästa starka station ...

Manuellt ställa in en station ...

Välja en förvalsstation ...

Gör så här:

Tryck på  på fjärrkontrollen.

Tryck på **Seek**  eller  på fjärrkontrollen.





Tryck på **Tune**  eller  på fjärrkontrollen.


Tryck på **Preset**  eller

Skriv in ett förvalsnummer med sifferknapparna och tryck på .

Ställa in en förvalsstation

LIFESTYLE®-mediacentret kan lagra upp till 25 AM- och 25 FM-stationer.



1. Lyft upp mediacentrets dörr.
2. Med hjälp av fjärrkontrollen ställer du in den radiostation du vill lagra som ett förval.
3. Tryck på  (lagra) på mediacentret. Displayen visar **LAGRA I FÖRVAL <nummer>?**, där <nummer> är nästföljande lägsta tillgängliga förvalsnummer. Om du inte vill lagra med detta förvalsnummer trycker du på **Preset**  upp eller ned för att ändra förvalsnumret.
4. Tryck på  igen eller tryck på  (enter) för att spara förvalet. Displayen visar **STATION SPARAD I <nummer>**.

 **Obs!** Om du försöker lagra mer än 25 AM- eller 25 FM-stationer visar mediacentret meddelandet

ALLA FÖRVAL FULLA RADERA ETT FÖRVAL

 **Obs!** För att ändra ett befintligt förval måste du först ta bort förvalsstationen och sedan lagra en ny station med det numret.


Radera en förvalsstation

1. Lyft upp mediacentrets dörr.
2. Med hjälp av fjärrkontrollen väljer du det förval du vill ta bort.
3. Tryck på  (radera) på mediacentret. Displayen visar **RADERA FÖRVAL** <nummer>?
4. Tryck på  igen för att radera förvalet. Displayen visar **FÖRVAL** <nummer> **RADERAT**.






Välja en förvalsstation

Du kan välja förvalsstationer med fjärrkontrollen eller inställningsmenyn.

För att välja ett förval med fjärrkontrollen:

- Tryck in förvalsnumret med sifferknapparna, eller
- Tryck på **Preset**  upp eller ned för att ändra förvalsnumret

Välja ett förval med inställningsmenyn:

1. Tryck på  på fjärrkontrollen och välj FM eller AM som källa.
2. Tryck på . (Se till att TV:n är på.)
3. Tryck på  och välj **Förval**.
4. Tryck på / för att gå igenom förvalsstationerna.




Styra externa källor

Följ instruktionerna i din *LIFESTYLE® installationsanvisning* för information om att ansluta en extern komponent. Sätt på komponenten direkt eller med dess fjärrkontroll. Om så önskas kan du programmera din nya LIFESTYLE®-fjärrkontroll så att den kan styra din externa komponent. LIFESTYLE®-fjärrkontrollen kan programmeras för TV-apparater, videor och kabel/satellitboxar av *de flesta märken*.

Ditt mediacentrum har en infraröd (IR) sändare bakom displayen för att kommunicera med de komponenter som fjärrkontrollen är programmerad att styra. En komponent kan dock vara placerad på ett ställe där den inte kan ta emot de IR-signaler som skickas från mediacentrets framsida. Om du har problem att styra en av dina komponenter kan du installera den valfria IR-kabeln som medföljer systemet. Se "Ansluta den valfria IR-kabeln" i din *LIFESTYLE® installationsanvisning*.


Programmera LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr din TV

Om du vill styra din TV med LIFESTYLE®-fjärrkontrollen kan du använda inställningsmenyn för att programmera den så att den styr ditt TV-märke. Se "Fjärrkontrollinställning, undermeny" på sidan 37.


1. Sätt på din TV.
2. Tryck på knappen **TV** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
3. Tryck på knappen **Settings**.
4. Välj **Systeminställningar** och tryck på **Enter**.
5. Välj **Fjärrkontrollinställning** och tryck på **Enter**.
6. **TV-märke** är valt först. Tryck på  tills märkesnamnet för din TV visas.
7. Välj **TV-enhetskod**. Den första 4-siffriga enhetskoden visas.
8. Tryck på **TV Power**  på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att se om TV:n stängs av.
9. Om du inte kan stänga av TV:n trycker du på  för att välja nästa enhetskod. Tryck sedan på knappen **TV Power** igen. Prova varje enhetskod tills du hittar den som stänger av och sätter på din TV när du trycker på knappen **TV Power**.


Programmera LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr din video

Om du vill styra din video med LIFESTYLE®-fjärrkontrollen kan du använda inställningsmenyn för att programmera den så att den styr ditt video-märke. Se "Fjärrkontrollinställning, undermeny" på sidan 37.

1. Sätt på din TV och video.
2. Tryck på knappen **VCR** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
3. Tryck på knappen **Settings**.
4. Välj **Systeminställningar** och tryck på **Enter**.
5. Välj **Fjärrkontrollinställning** och tryck på **Enter**.
6. Bläddra nedåt i menyn och välj **Video-märke**. Tryck på  tills märkesnamnet för din video visas.



7. Välj Video-enhetskod. Den första 4-siffriga enhetskoden visas.





8. Tryck på **VCR Power** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att se om videon stängs av.
9. Om du inte kan stänga av videon trycker du på  för att välja nästa enhetskod. Tryck sedan på knappen **VCR Power** igen. Prova varje enhetskod tills du hittar den som stänger av och sätter på din video när du trycker på knappen **VCR Power**.

Programmera LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr din kabel/satellitbox

Om du vill styra din kabel/satellitbox (ansluten till AUX-ingången) med LIFESTYLE®-fjärrkontrollen kan du använda inställningsmenyn för att programmera den så att den styr ditt kabel/satellitbox-märke. Se "Fjärrkontrollinställning, undermeny" på sidan 37.

1. Sätt på din TV och kabel/satellitboxen.
2. Tryck på knappen **AUX** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
3. Tryck på knappen **Settings**.
4. Välj Systeminställningar och tryck på **Enter**.
5. Välj Fjärrkontrollinställning och tryck på **Enter**.
6. Bläddra nedåt i menyn och välj AUX-enhet. Tryck på  för att välja Kabel eller Satellit.
7. Bläddra nedåt i menyn och välj AUX-märke. Tryck på  tills märkesnamnet för din kabel/satellitbox visas.
8. Välj AUX-enhetskod. Den första 4-siffriga enhetskoden visas.



9. Tryck på **AUX Power** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att se om kabel/satellitboxen stängs av.
10. Om du inte kan stänga av kabel/satellitboxen trycker du på  för att välja nästa enhetskod. Tryck sedan på knappen **AUX Power** igen. Prova varje enhetskod tills du hittar den som stänger av och sätter på din kabel/satellitbox när du trycker på knappen **AUX Power**.

Sätta på systemet och välja källa

Tryck på någon av knapparna **Tape** (band), **VCR** (video) eller **AUX** på fjärrkontrollen eller tryck på **Source** (källa) på mediacentret tills önskad komponent är vald. Detta sätter på systemet och väljer komponenten som är ansluten till den ingången. Om systemet redan är på väljer denna knapp komponent.

 **Obs!** Om en extern källa väljs sätts systemet på i surround-läge (5 högtalare). Tryck på knappen **Speakers 2-3-5** för att ändra det antal högtalare som spelar.

Ändra kanaler med en video eller kabel/satellitbox

Du kanske vill byta TV-kanal via videon eller kabel/satellitboxen i stället för via TV:n. För att kunna göra detta måste du ändra valen för TV-tunern i systeminställningsmenyn:

1. Sätt på din TV.
2. Tryck på knappen **TV** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
3. Tryck på knappen **Settings**.
4. Välj Systeminställningar och tryck på **Enter**.
5. Välj Fjärrkontrollinställning och tryck på **Enter**.
6. Välj TV-tuner.
7. Ändra inställningen till Video eller AUX.
8. Tryck på knappen **Settings** igen.
9. Använd vald enhet för att byta TV-kanal.

Spela in på en bandspelare

Spela in på en ansluten bandspelare:

1. Välj vilken källa (FM/AM, DVD/CD eller AUX) du vill spela in.
2. Ställ in bandspelaren på inspelning.
3. Spela upp källan. I ett system med två zoner måste du se till att spela upp källan i zon 1.

Använda inställningsmenyerna


Visa inställningsmenyn på TV-skärmen:

Tryck på knappen **Settings**. Menyn som visas innehåller poster som gäller för den valda källan. Om du till exempel trycker på knappen **Settings** när du tittar på en DVD, kommer menyn som visas att likna den i Figur 4. Denna meny skapas av ditt LIFESTYLE®-system och inte av den aktuella DVD-skivan.

🎵 **Obs!** När du gör ändringar via displayen på din TV är det inte säkert att ändringarna visas samtidigt på mediacentrets display.

Figur 4

Delar av skärmens menyer

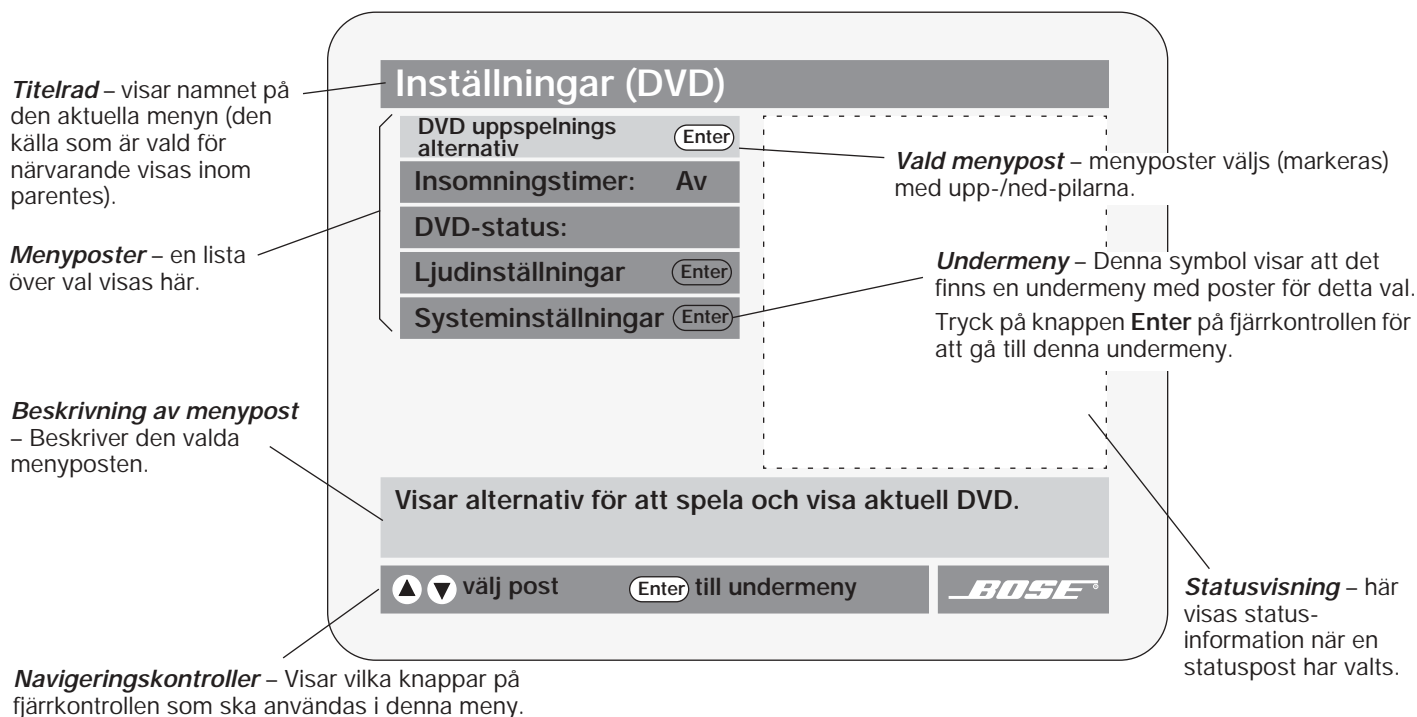

Navigera i inställningsmenyn:

Använd knapparna **MENU/NAVIGATION** på din fjärrkontroll för att förflytta dig inom skärmmenyerna. Figur 4 visar delarna i skärmmenyerna.

Välja en menypost och ändra inställningen:

Valda poster markeras med en ljusare färg. Använd upp-/ned-knapparna (▲ ▼) för att bläddra uppåt eller nedåt i listan och välj den post som önskas. För att ändra inställningen använder du höger- och vänster-knapparna (◀ ▶).

Öppna en undermeny:

När du ser knappsymbolen **Enter** till höger om den valda posten har den posten en undermeny med ytterligare poster. När posten är vald trycker du på **Enter** för att gå till undermenyn.

Stänga en undermeny:

Om du trycker på knappen **Exit** på fjärrkontrollen backar du ett steg i menystrukturen.

Stänga inställningsmenyn och ta bort den från TV-skärmen:

Tryck på knappen **Settings** igen.

Ändra en inställning

Välj den post du vill ändra med upp-/ned-pilarna. Tryck in höger eller vänster pilknapp för att välja önskad inställning. Välj en annan post att ändra eller tryck på knappen **Settings** för att lämna inställningsmenyn.

Figur 5

Exempel på en inställningsmeny på skärmen



Visa systemstatus


Inställningsmenyn har ett val för att visa status för aktuell källa. Tryck på knappen **Settings** för att gå ned till statusvalet. Systemstatusen visas på höger sida av menyn (se Figur 4).

Ändra DVD-inställningar

När du spelar upp en DVD-film finns det flera alternativ som kan ändras. Figur 6 visar en karta över menyn DVD uppspelningalternativ.

Figur 6

Menyn DVD uppspelningalternativ

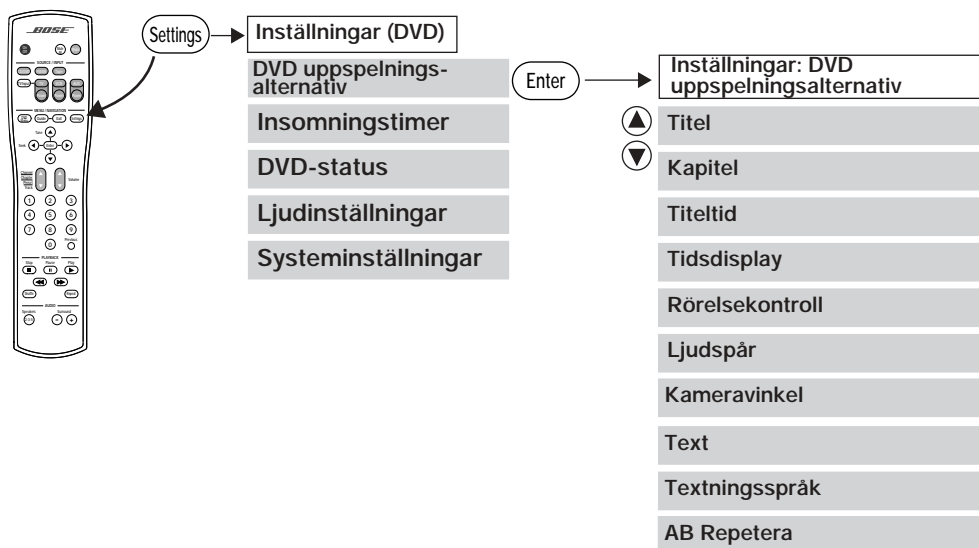

Inställningar (DVD)

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
DVD uppspelningalternativ		Se "DVD uppspelningalternativ" på sidan 24.
Insomningstimer:	Av 00:00	Timern är inte aktiv. Stänger av systemet efter att angiven tid har förflutit (10 till 90 minuter).
DVD-status:		Visar information om DVD-källan.
Ljudinställningar		Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Systeminställningar		Se "Ändra systeminställningen" på sidan 34.

DVD uppspelningalternativ

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Titel:	__ av __	Väljer den filmtitel som överensstämmer med siffran du angivit.
Kapitel:	__ av __	Väljer det filmkapitel som överensstämmer med siffran du angivit.
Titeltid:	00:00:00	Gör det möjligt för dig att ange och direkt gå till en förfluten eller återstående tid i en film.
Tidsdisplay:	Förfluten Återstående	Visar förfluten tid i mediacentrets fönster och i skärmens DVD-statusfönster. Visar återstående tid i mediacentrets fönster och i skärmens DVD-statusfönster.
Rörelsekontroll:	<<Sök/<<4x/ <<2x/Paus/ Spela 1x/2x>> /4x>>/Sök>>	Väljer riktning och hastighet för DVD-uppspelning (Sök = 8x).


Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Ljudspår:	Spår __	Väljer ett av de tillgängliga ljudspåren på DVD-skivan. Obs! På många DVD-skivor är det inte möjligt att göra detta val här. Om valet är tillgängligt, använd inställningsmenyn på den DVD-skiva du spelar upp. För att göra detta trycker du på knappen DVD Menu .
Kameravinkel	__ av __	Väljer en av de tillgängliga kameravinklarna på aktuell DVD-skiva.
Text:	På Av	Visar textremsa längst ned på TV-skärmen. Döljer textremsa. Använd denna inställning om du vill ha automatisk textning (se "DVD-inställningar, undermeny" på sidan 36).
Textningsspråk:	Språk __	Väljer ett av de tillgängliga textningsspråken på aktuell DVD-skiva.
AB Repetera		Repeterar en viss sektion av en DVD-film. Gå till punkt "A" i filmen och tryck på Enter . Gå sedan till punkt "B" i filmen och tryck på Enter . Angiven scen repeteras tills du trycker på Enter , Play eller Stop .

Ändra VCD-inställningar

För att ändra VCD-inställningarna trycker du på knappen **Settings** när VCD-källan är vald. Figur 8 visar en karta över menyn VCD-inställning.

Figur 7

Menyn VCD-inställningar

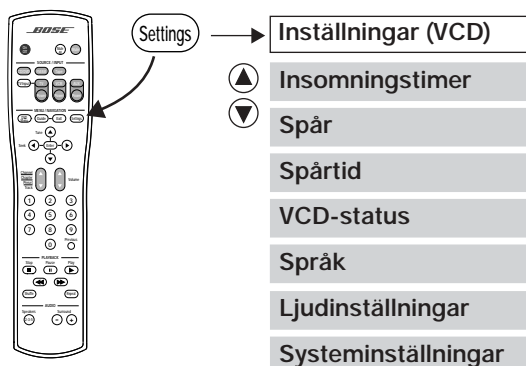


<i>Menypost</i>	<i>Inställningar</i>	<i>Funktion för varje inställning</i>
Insomningstimer:	Av 00:00	Timern är inte aktiv. Stänger av systemet efter att angiven tid har förflutit (10 till 90 minuter).
Spår:	__ av __	Väljer ett VCD-spår.
Spårtid:	0:00:00	Väljer en tidpunkt på aktuellt VCD-spår. Använd sifferknapparna för att skriva in en viss tid.
VCD-status:		Visar information om VCD-källan.
Språk:	Båda/Vänster/ Höger	Välj språk för denna VCD skiva.
Ljudinställningar		Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Systeminställningar		Se "Ändra systeminställningen" på sidan 34.

Ändra CD-inställningar

För att ändra CD-inställningarna trycker du på knappen **Settings** när CD-källan är vald. Figur 8 visar en karta över menyn CD-inställning.

Figur 8

Menyn CD-inställningar

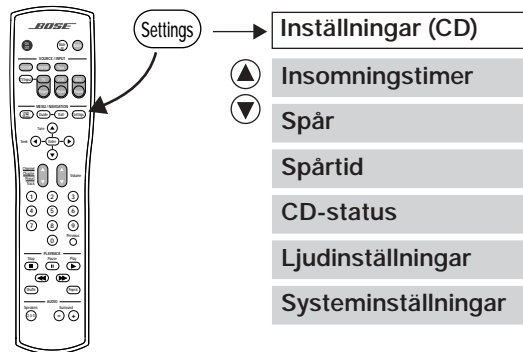


Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Insomningstimer:	Av 00:00	Timern är inte aktiv. Stänger av systemet efter att angiven tid har förflutit (10 till 90 minuter).
Spår:	__ av __	Väljer ett CD-spår.
Spårtid:	0:00:00	Väljer en tidpunkt på aktuellt CD-spår. Använd sifferknapparna för att skriva in en viss tid.
CD-status:		Visar information om CD-källan.
Ljudinställningar		Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Systeminställningar		Se "Ändra systeminställningen" på sidan 34.

Ändra FM-inställningar

För att ändra FM-inställningarna trycker du på knappen **Settings** när FM-källan är vald. Figur 9 visar en karta över menyn FM-inställningar.

Figur 9

Menyn FM-inställning

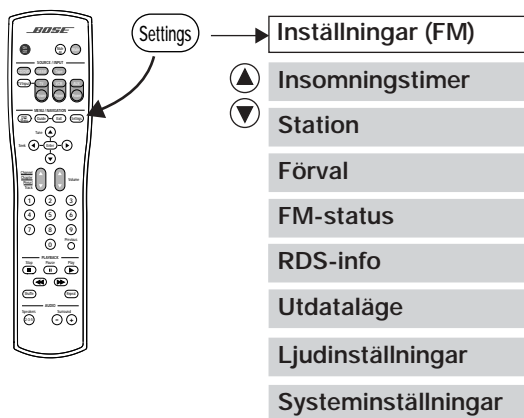


Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Insomningstimer:	Av 00:00	Timern är inte aktiv. Stänger av systemet efter att angiven tid har förflutit (10 till 90 minuter).
Station:	-- --	Ställer in FM-tunern på den stationsfrekvens som anges med sifferknapparna.
Förval:	__ av 25	Ställer in FM-tunern på en förvalsstation.
FM-status:		Visar information om FM-källan.
RDS-info: (Endast i Europa)	På Av	Visar RDS-information på mediacentrets display. Gör så att RDS-information inte är tillgänglig för mediacentret.
Utdataläge	Auto Stereo Mono	Väljer automatiskt stereo eller mono för FM-sändningar Spelar alltid upp FM-sändningen i stereo (om det är tillgängligt) Spelar alltid upp FM-sändningen i mono
Ljudinställningar		Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Systeminställningar		Se "Ändra systeminställningen" på sidan 34.

Ändra AM-inställningar

För att ändra AM-inställningarna trycker du på knappen **Settings** när AM-källan är vald. Figur 10 visar en karta över menyn AM-inställningar.

Figur 10

Menyn AM-inställningar

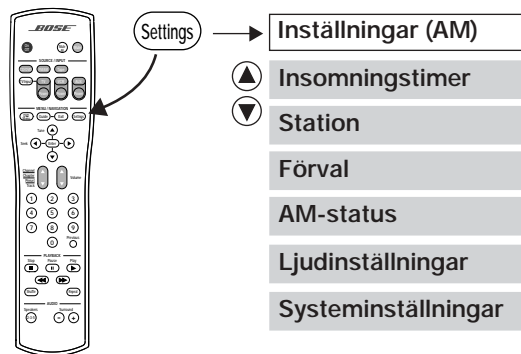


<i>Menypost</i>	<i>Inställningar</i>	<i>Funktion för varje inställning</i>
Insomningstimer:	Av 00:00	Timern är inte aktiv. Stänger av systemet efter att angiven tid har förflutit (10 till 90 minuter).
Station:	-----	Ställer in AM-tunern på den stationsfrekvens som anges med sifferknapparna.
Förval:	__ av 25	Ställer in AM-tunern på en förvalsstation.
AM-status:		Visar information om AM-källan.
Ljudinställningar		Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Systeminställningar		Se "Ändra systeminställningen" på sidan 34.

Ändra inställningar för TV/Video/AUX/Band

För att ändra inställningarna för källorna TV, Video (VCR), AUX eller Band (TAPE) trycker du på knappen **Settings** när någon av dessa källor är vald. Figur 11 visar en karta över inställningsmenyn när någon av dessa källor är vald.

Figur 11

Inställningsmenyn för TV / Video / AUX / Band

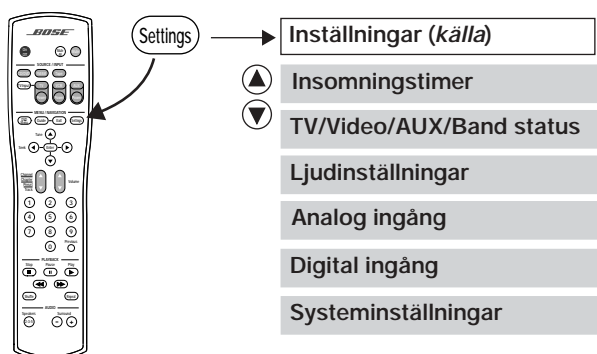

<i>Menypost</i>	<i>Inställningar</i>	<i>Funktion för varje inställning</i>
Insomningstimer:	Av mm:ss	Timern är inte aktiv. Stänger av systemet efter att angiven tid har förflutit (10 till 90 minuter).
TV, Video, AUX eller Band status:		Visar information om källan TV / Video / AUX / Band.
Ljudinställningar		Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Analog ingång:	-6/-3/0/3/6	Justerar analog ljudnivå för TV / Video / AUX / Band. Gör justeringar här om en extern analog källa låter mycket högre eller lägre än de andra källorna.
Digital ingång:	-6/-3/0/3/6	Justerar digital ljudnivå för TV / Video / AUX / Band. Gör justeringar här om en extern digital källa låter mycket högre eller lägre än de andra källorna.
Systeminställningar		Se "Ändra systeminställningen" på sidan 34.


Göra ljudjusteringar

Du kan göra vissa ljudjusteringar individuellt för varje källa. Figur 12 visar hur du kommer till menyn Ljudinställning:

1. Tryck på knappen **Settings**. En meny med tillgängliga inställningar för aktuell källa visas på din TV-skärm.
2. Använd nedåtnavigationsknappen (▼) för att bläddra nedåt i listan och sedan välja (markera) **Ljudinställningar**.
3. Tryck på knappen **Enter** så visas ljudinställningarna för aktuell källa.

Figur 12

Ljudinställningens undermeny

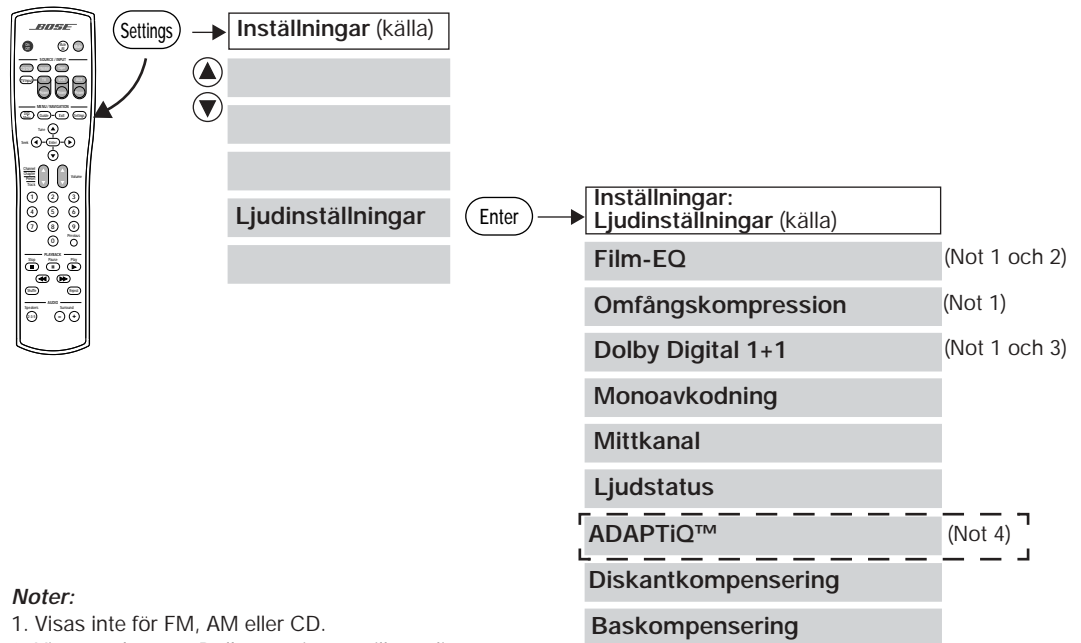

Noter:

1. Visas inte för FM, AM eller CD.
2. Visas endast när Dolby 1+1 inte är tillgänglig.
3. Visas endast när en skiva har ett ljudspår för Dolby Digital 1+1.
4. ADAPTiQ-ljudkalibreringssystemet kanske inte medföljer ditt LIFESTYLE®-system. Kontakta Bose®-återförsäljaren.

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Film-EQ:	På Av	Ställer automatiskt in bas- och diskantkompensering för korrekt uppspelning av filmmusik. Läget Film-EQ är Av.
Omfångs-kompression:	På Av	Justerar automatiskt volymen så att du kan höra låga ljud (framför allt dialog) och så att du inte överväldigas av en högljudd specialeffekt, t.ex. en explosion. Denna funktion är normalt aktiverad när du ställer in systemet på DVD, TV, Video, AUX eller Band. Omfångskompression är av.
Dolby Digital 1+1:	1/2/Båda	Väljer Spår 1, Spår 2 eller båda ljudspåren för Dolby Digital 1+1 (dubbel mono).

Ändra systeminställningar

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Monoavkodning:	På Av	Aktiverar automatiskt Bose® Videostage® 5 monoavkodningskrets när en Dolby Digital bitström visar att den innehåller ett monoprogram. Denna funktion kan behandla ett en-kanalsprogram så att det blir ljud i fem högtalare, genom att styra signalerna så att dialogen är låst vid skärmen, medan musik och omgivande effekter fyller rummet. Du får en surround-känsla vilket ger dig mer nöje när du tittar på gamla filmer (d.v.s sådana som gjordes innan stereo fanns). Denna funktion kan användas för mono-TV-program och -filmer när du väljer TV, Video, AUX eller Band. Monoavkodning är av.
Mittkanal:	-8 till 8	Fokuserar eller mjukar upp ljudet från mittkanalen. I läget för två högtalare visas "--" i stället för ett siffrvärde.
Ljudstatus:		Visar ljudinformation för systemet. Se exemplet i Figur 13.
ADAPTIQ™ <i>Note: ADAPTIQ-ljudkalibreringssystemet kanske inte medföljer ditt LIFESTYLE-system. Kontakta Bose-återförsäljaren.</i>	På Av --	Gör ljudjusteringar som baseras på den process för anpassad utjämning som utfördes när du spelade Skiva 2. Dessa ljudjusteringar kompenserar för möblemang, högtalarplacering och lyssnarplatser som valts under processen. Raderar ADAPTIQ-inställningarna och återställer fabriksinställningarna. Obs! När du har valt Av trycker du på Erase på mediacentret inom fem sekunder. Denna radering går <u>inte</u> att ångra. Om du vill återställa ADAPTIQ-inställningarna måste du köra och slutföra processen på Installations-skiva 2 igen. Du har inte genomfört ADAPTIQ-ljudkalibreringen på Installations-skiva 2.
Diskant-kompensering:	-14 till +14 <i>Efter ADAPTIQ-kalibrering:</i> -9 till +6	Minskar (-) eller ökar (+) diskanten. <i>I rum med få möbler som absorberar ljud, särskilt rum med kala golv och väggar, kan ljudet bli överdrivet gällt eller "ljust". Att minska diskanten kan då vara bra. Tvärtom kan rum med möblemang som absorberar ljud, t.ex. stoppade möbler, heltäckningsmatta eller tunga draperier, ge ett ljud som är "dovt" och där kan det vara lämpligt att öka diskanten. Olika källmaterial, t.ex. DVD-skivor, CD-skivor eller radiostationer, kan också ha olika diskantnivå. Du kan minska diskanten genom att sänka inställningen till ett negativt värde från -1 till -14. För att öka diskanten höjer du detta värde till ett positivt värde från +1 till +14.</i>
Bas-kompensering:	-14 till +14 <i>Efter ADAPTIQ-kalibrering:</i> -9 till +6	Minskar (-) eller ökar (+) basen. <i>Placeringen av Acoustimass®-modulen påverkar den bas som hörs. Om modulen placeras närmare rummets hörn ökar basen. Om modulen flyttas ut ur hörnet minskar basen. Olika källmaterial, t.ex. DVD-skivor, CD-skivor eller radiostationer, kan också ha olika basnivå. Du kan minska basen genom att sänka inställningen till ett negativt värde från -1 till -14. För att öka basen höjer du detta värde till ett positivt värde från +1 till +14.</i>

Obs! Om ADAPTIQ-ljudkalibreringen genomförs kompenserar detta för rumsakustiken. Följaktligen fungerar diskant- och baskontrollerna endast över omfånget -9 till +6 och de bör endast behövas för tillfälliga justeringar beroende på variationer i källmaterialet.

Figur 13

Statusexempel: DVD
Ljudinställningar

Inställningar: Ljudinställningar (1 av 2)

Film-EQ: På	Audio Volym: 55 Tyst: AV Zon: 1 Rum: A Högtalare: 5 Surround: +3
Omfångskompression: På	
Monoavkodning: På	
Mittkanal: 0	
Ljudstatus:	
ADAPTiQ™: På	
Mer...	

Visar information om volym och andra justeringar.

▲ ▼ välj post
◀ ▶ ändra inställn

Inställningar: Ljudinställningar (2 av 2)

Föregående...
Diskantkompensering: 0
Baskompensering: 0

Visar information om volym och andra justeringar.


▲ ▼ välj post
◀ ▶ ändra inställn

Ändra systeminställningen

Tryck på knappen **Settings** för att öppna menyn Inställningar på TV-skärmen. Använd nedåt-knappen (▼) för att bläddra nedåt i listan och sedan välja (markera) **Systeminställningar**. Tryck på knappen **Enter** för att visa menyn Systeminställningar. Denna sektion ger en detaljerad förklaring av varje post i inställningsmenyn.

Figur 14

Karta över systeminställningsmenyerna

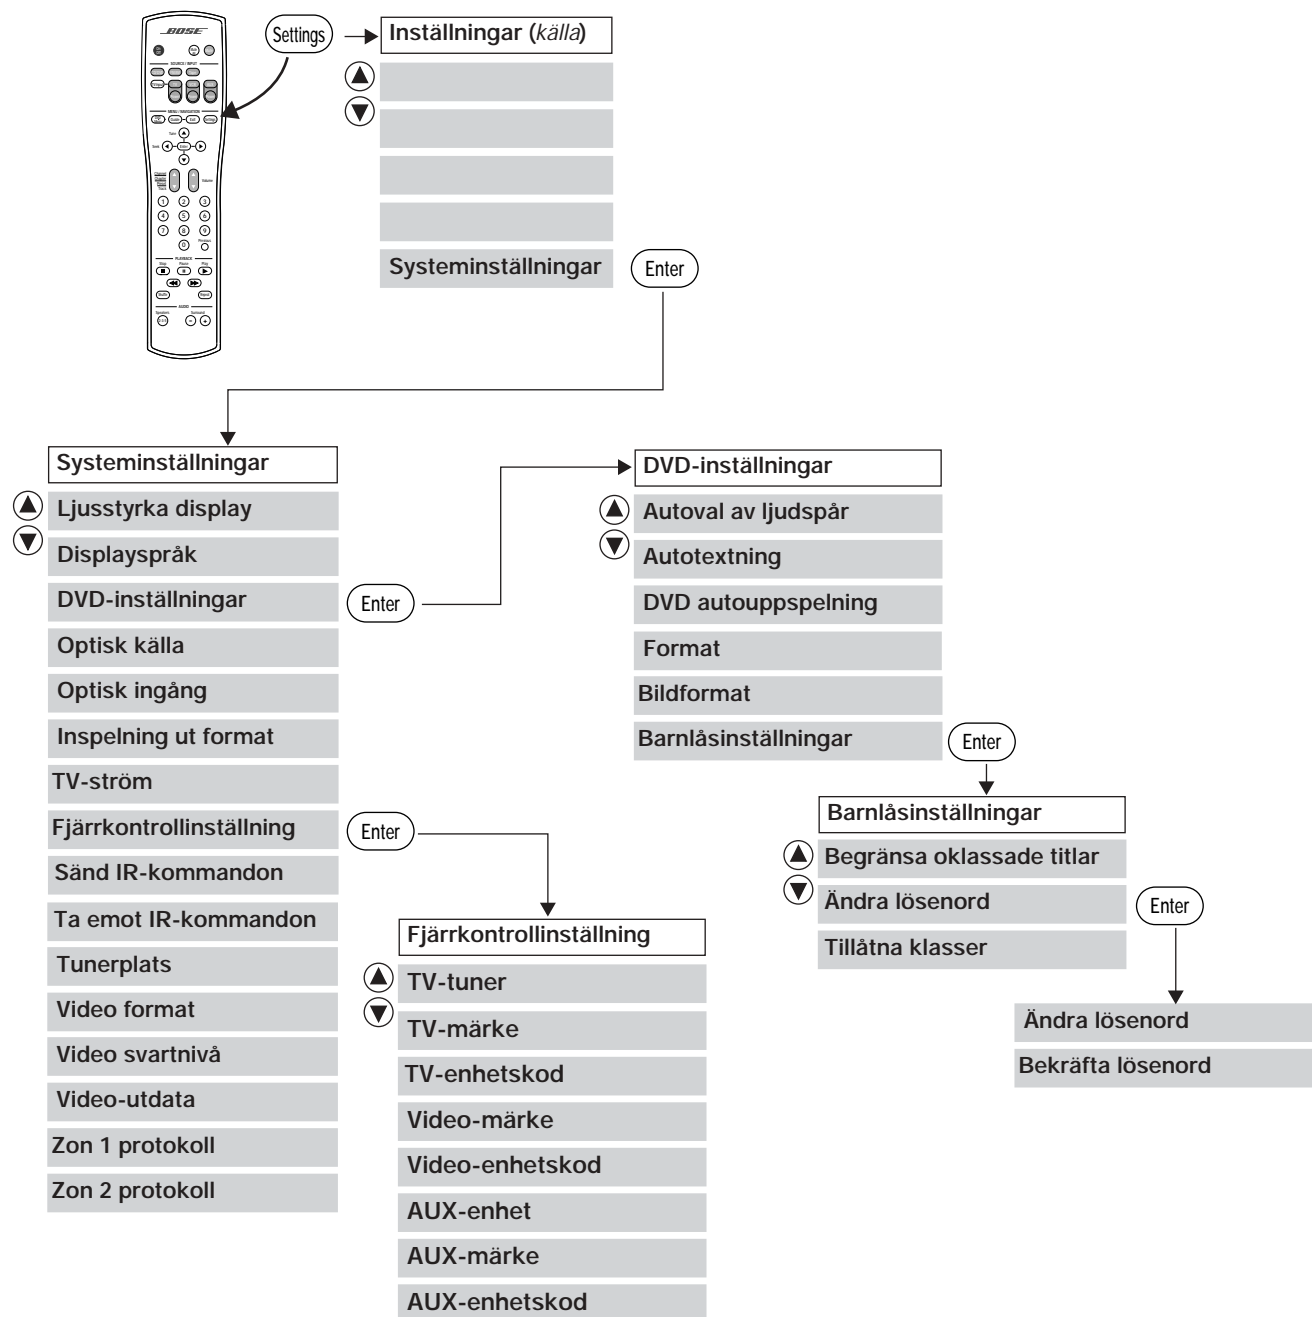

Systeminställningsmeny

Systeminställningsmenyn innehåller inställningar som påverkar hela systemet.

<i>Menypost</i>	<i>Inställningar</i>	<i>Funktion för varje inställning</i>
Ljusstyrka display:	1 till 7	Avgör ljusstyrkan för mediacentrets display (7 = ljusast).
Displayspråk:	Engelska	Visar skärmmenyer i valt språk.
Optisk källa:	TV / AUX / Video / Band / Ingen	Tilldelar OPTICAL INPUT (optisk indata) till en av de fyra källorna.
Optisk ingång:	-6/-3/0/3/6	Justerar nivån för optisk ljudindatanivå så att den matchar indatan från de andra källorna.
Inspelning ut, format:	Original PCM	Ingen behandling tillämpas för RECORD DIGITAL OUTPUT (inspelning digital utdata). Ger 2-kanalig, mixad PCM (Pulse Coded Modulation) på RECORD DIGITAL OUTPUT.
TV-ström:	Auto Manuell	Sätter automatiskt på TV:n när en videokälla väljs (kräver TV på/av-detektor). Du måste sätta på TV:n separat.
Sänd IR-kommandon:	Av På	Inga IR-kommandon skickas från ditt system för att styra TV-, Video- och AUX-komponenter. Ditt system skickar IR-kommandon för alla anslutna enheter. Denna inställning kan vara praktisk för att lära LIFESTYLE®-fjärrkontrollen kommandon för andra IR-fjärrkontroller.
Ta emot IR-kommandon:	Av På	IR-kommandon tas inte emot av systemet. IR-kommandon från extern utrustning, t.ex. universalfjärrkontroller, tas emot av systemet.
Tunerplats:	USA Europa	Ställer in kanalplatser för AM/FM-radiostationer enligt amerikansk standard. Ställer in kanalplatser för AM/FM-radiostationer enligt europeisk standard (om det är tillgängligt).
Video format:	NTSC PAL	Ställer in video format för NTSC-skärmar. Ställer in video format för PAL-skärmar.
Video svartnivå:	Normal Utökad	Ställer in den svarta nivå som är bäst lämpad för de flesta TV-apparater. Ställer in en svart nivå som kan vara att föredra för DVD-uppspelning på vissa TV-apparater.
Video-utdata:	Normal YPbPr	Ger en videoutdata vid kontakterna COMPOSITE och S-VIDEO. Ger komponentvideo-utdata med kontakterna COMPOSITE och S-VIDEO (komponentvideo-adapter krävs).
Zon 1 protokoll:	Normal Äldre	Ger korrekt utdata vid kontakten SPEAKER ZONE 1 för den nya Acoustimass®-modul som medföljde systemet. Använd alltid "Normal" för zon 1. Används inte i zon 1 för detta system.
Zon 2 protokoll:	Normal Äldre	Ger korrekt utdata (varierande nivå) vid kontakten SPEAKER ZONE 2 för Bose®-högtalarsystem, t.ex. Acoustimass 5P och Acoustimass 20P. Ger korrekt utdata (konstant nivå) vid kontakten SPEAKER ZONE 2 för andra Bose-högtalare som använder SA-1 LIFESTYLE®-förstärkaren.

DVD-inställningar, undermeny

Undermenyn för DVD-inställning visar alternativ för hur DVD-spelaren ska fungera, inklusive barnlås.

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Autoval av ljudspår:	På Av	Om det är tillämpligt spelar systemet automatiskt 5.1-kanalens ljudspår när det finns på en DVD. Ljudspåret måste väljas manuellt.
Autotextning:	På Av	DVD-textning visas automatiskt när ljudet är avstängt. DVD-textning visas inte automatiskt.
DVD autouppspelning:	På Av	DVD börjar spelas upp automatiskt när den matas in i DVD-spelaren. DVD startas inte automatiskt när den matas in.
Format:	4:3 16:9	Om det är tillgängligt ger det formatet 4:3 för standard-TV-apparater. Om det är tillgängligt ger det formatet 16:9 för widescreen-TV-apparater.
Bildformat:	Pan & Scan Letterbox	Bidernas storlek anpassas efter standard-TV. Bidernas storlek anpassas efter widescreen-TV. Om Format är 16:9, är Bildformat ej tillämpligt och inställningen visas automatiskt som "--".

Barnlåsinställningar, undermeny

Undermenyn för barnlås visar alternativ för att begränsa åtkomst till vissa DVD-skivor.

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
Begränsa oklassade titlar:	På Av	Förhindrar att oklassade titlar visas när lösenord är på. Gör det möjligt att spela oklassade titlar.
Skapa/ändra lösenord:	-----	Visar alternativ för att skapa nytt lösenord eller ändra aktuellt lösenord.
Tillåtna klasser:	1 till 8	Hindrar tillgång till DVD-skivor med högre gräns. Se "Använda barnlås" på sidan 15.

Fjärrkontrollsinställning, undermeny

Denna meny gör det möjligt för dig att programmera din LIFESTYLE®-fjärrkontroll så att den kan styra din TV, video och kabel/satellitbox.

Menypost	Inställningar	Funktion för varje inställning
TV-tuner	TV / Video / AUX	Välj en enhet som väljer kanal för visning.
TV-märke:	Märke1 / Märke2 / etc.	Väljer TV-märke.
TV-enhetskod:	Kod1 / Kod2 / etc.	Väljer IR-kod för TV-fjärrkontrollen. Tryck på TV Power för test.
Video-märke:	Märke1 / Märke2 / etc.	Väljer video-märke.
Video-enhetskod:	Kod1 / Kod2 / etc.	Väljer IR-kod för videofjärrkontrollen. Tryck på VCR Power för test.
AUX-enhet:	Kabel / Satellit	Väljer vilken typ av enhet som är ansluten till AUX-ingången.
AUX-märke:	Märke1 / Märke2 / etc.	Väljer AUX-komponent-märke.
AUX-enhetskod:	Kod1 / Kod2 / etc.	Väljer IR-kod för fjärrkontrollen till AUX-komponenten. Tryck på AUX Power för test.

Ändra huskodsinställningarna

Varje LIFESTYLE®-fjärrkontroll använder ett system med överensstämmande huskoder för att kommunicera med "sitt" mediacentrum. Om kommandon från din fjärrkontroll skulle störa dem från närliggande LIFESTYLE®-system kan du lätt ställa in en ny huskod för systemet och dess fjärrkontroller på följande sätt:

1. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen och sök upp miniatyromkopplarna (Figur 15).
2. Flytta en eller flera av omkopplarna 1, 2, 3 eller 4 i motsatt riktning i förhållande till den aktuella inställningen. Använd ett gem, en kulspetspenna eller liknande föremål.

♪ **Obs!** Ändra INTE några andra inställningar för omkopplarna. Om andra omkopplare flyttas kan det innebära att fjärrkontrollen inte längre styr ditt system.

3. Sätt tillbaka locket över batterifacket.
4. Lyft mediacentrets dörr och tryck på knappen **All Off**.
5. Håll knappen **Store** intryckt. Din aktuella huskod visas på mediacentrets display i form av fyra rektanglar som motsvarar positionerna för omkopplarna 1 t.o.m. 4:

HUSKOD: — — — —

Aktuell huskod = 0 0 0 0 (omkopplare 1 - 4 ned.)

6. Håll knappen **Store** intryckt och tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Displayen ändras så att den visar den nya huskoden för att bekräfta att den känner igen den nya koden:

NY HUSKOD: — — — —

Ny huskod = 1 0 1 0


(Omkopplare 1 upp, 2 ned, 3 upp och 4 ned.)

7. Släpp upp knappen **Store**. Systemet sätts inte på.
8. Om du har ytterligare fjärrkontroller ändrar du omkopplarna så att de överensstämmer med de i den första fjärrkontrollen. Det är inte nödvändigt att upprepa steg 4-8.

♪ **Obs!** För att bekräfta systemets huskod trycker du på **Store** när systemet är avstängt. Displayen bekräftar inställningarna för omkopplare 1-4.

Figur 15

Miniatyromkopplare för huskod

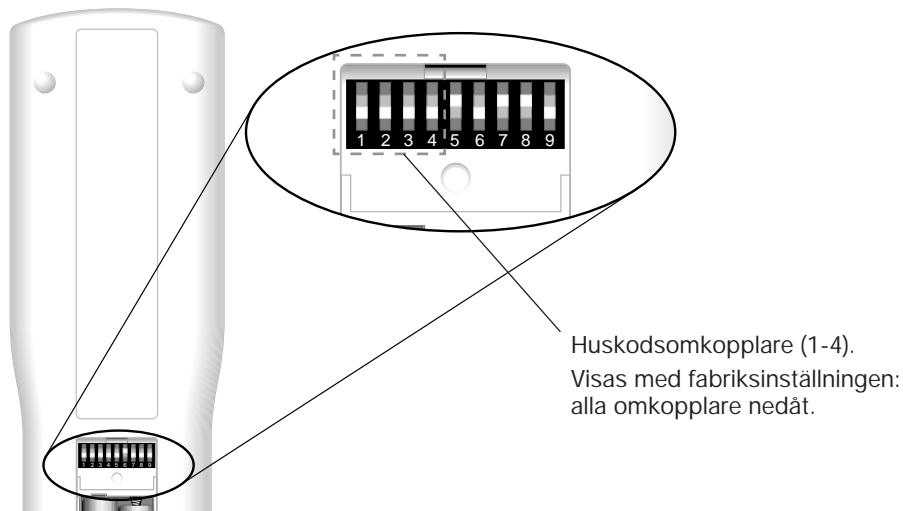

Ställa in en andra lyssningszon

LIFESTYLE®-underhållningssystemet kan skicka ljud från en eller två ljudkällor (t.ex. CD, AM/FM-tuner, Band eller AUX) till två olika lyssningszoner samtidigt.

Vad är en zon?

Varje lyssningsområde, antingen ett rum eller en grupp med rum (inklusive utomhusområden), kallas för en zon. Ditt första lyssningsområde ställs in som zon 1.

Vad behövs för att ställa in en andra zon?

- Ett Bose®-högtalarsystem som är kompatibelt med ditt underhållningssystem. Ett befintligt stereosystem kan också anslutas (en speciell adapter krävs).
- Rätt LIFESTYLE®-systemkabel för att ansluta högtalarsystemet i zon 2 till kontakten SPEAKER ZONES 2 på baksidan av mediacentret.
- En andra fjärrkontroll för LIFESTYLE®-system för att styra ljudet i zon 2.


Kontakta din återförsäljare eller Bose för information om hur du får tag på ytterligare högtalare, fjärrkontroller, kablar och adapttrar för att ansluta ytterligare utrustning.

Hur ställer jag inte en andra fjärrkontroll för att styra zon 2?

1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen för zon 2.
2. Leta reda på miniatyromkopplarna 5 t.o.m. 9 (Figur 16) och ställ in dem enligt tabellen.
3. Se till att huskodsomkopplarna (1, 2, 3 och 4) står i samma läge som på den första fjärrkontrollen.
4. Sätt tillbaka locket över batterifacket.

Figur 16

Miniatyromkopplare för zonkod

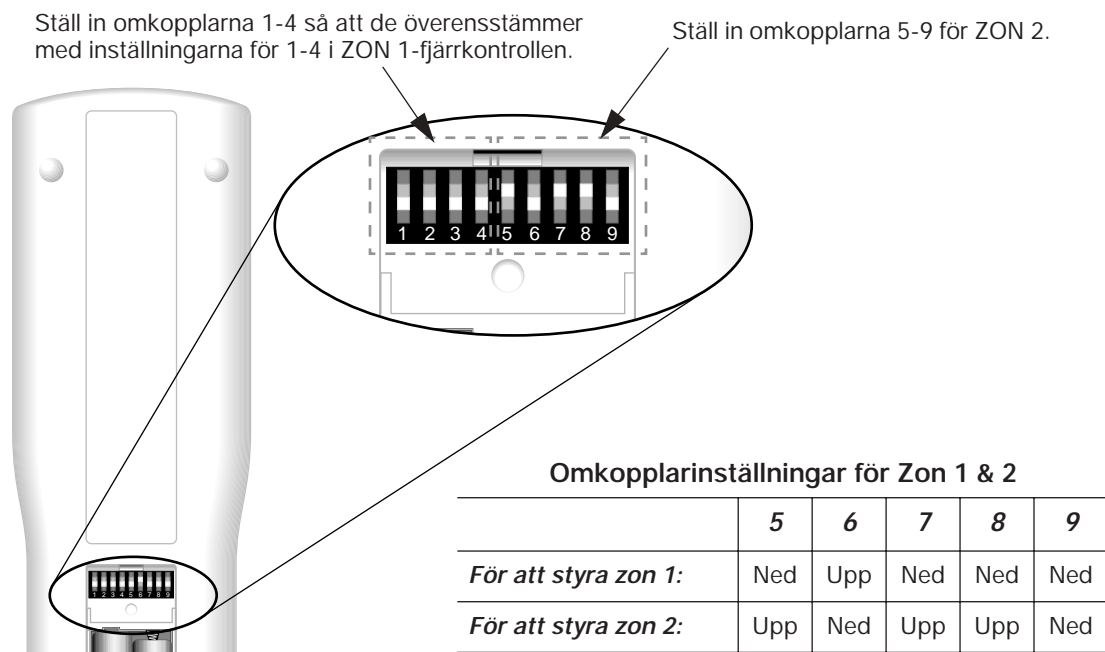

Vårda ditt LIFESTYLE®-system

Vård av systemet kan omfatta:

- Rengöra systemets hölje
- Rengöra CD-skivorna
- Byta ut batterierna i fjärrkontrollen

Rengöra mediacentret

- Använd endast en mjuk och torr trasa för att rengöra utsidan på musikcentret.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipande medel.
- Spill inte vätskor genom öppningarna.
- Använd inte spray i närheten av systemet.

Rengöra högtalarna


- Rengör högtalarnas yta med en mjuk, lätt fuktad trasa. Du kan applicera ammoniakfri fönsterputs med en mjuk trasa för att bibehålla ytan.
- Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipande medel.
- Spill inte vätskor genom öppningarna.
- Högtalarens frontpaneler behöver ingen speciell vård, men vid behov kan de dammsugas försiktigt.

Rengöra skivor

- Håll skivorna i kanterna för att förhindra att de får fingeravtryck eller repor (Figur 17).
- För att ta bort fläckar eller fingeravtryck från ytan på en skiva använder du en mjuk, luddfri, torr trasa. Torka med raka rörelser från skivans mitt och utåt. Använd inga kemiska produkter eftersom de kan skada skivan.
- Skriv inte eller fäst etiketter på skivans yta.
- För att skivorna inte ska utsättas för damm och smuts bör du sätta tillbaka dem i sina fodral efter användning. Förvara varje skiva i sitt fodral och utsätt dem inte för direkt solljus, höga temperaturer och fukt.

Figur 17

Hantera och rengöra en skiva

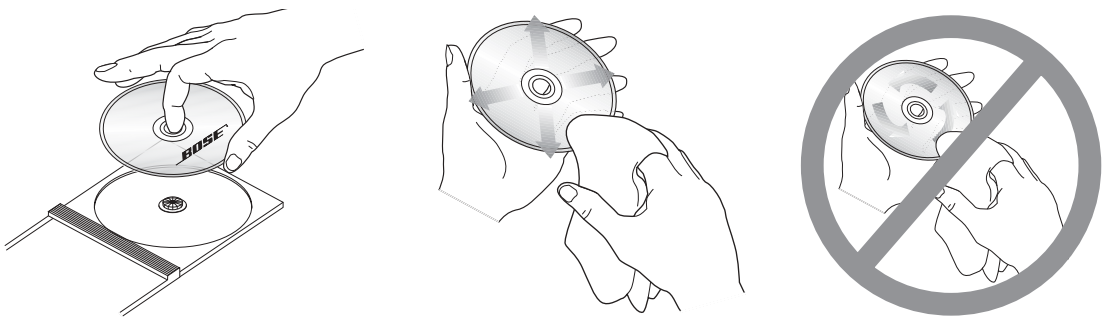


Byta ut batterierna i fjärrkontrollen

Byt ut batterierna när fjärrkontrollen slutar fungera eller om dess räckvidd verkar reducerad. Alkaliska batterier rekommenderas.

1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen (Figur 18).
2. Sätt i fyra AAA eller IEC-LR3 1,5V-batterier, eller motsvarande, enligt illustration. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de stämmer med markeringarna för + och – inuti facket.
3. Skjut batterifackets lock på plats igen.

Figur 18

Installera fjärrkontrollens batterier

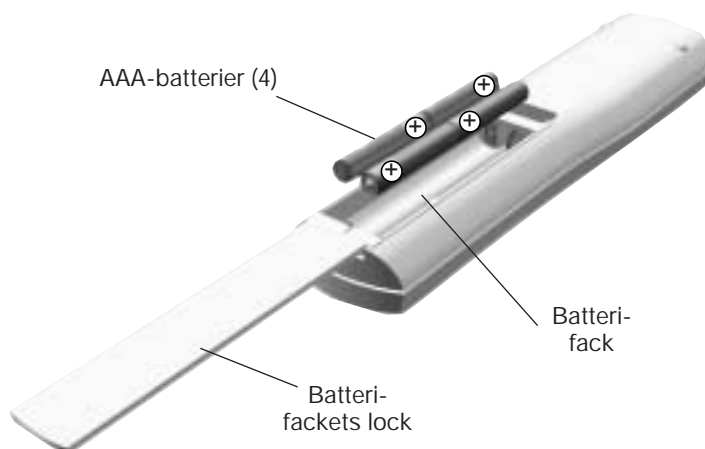

Felsökning

Problem	Åtgärd
Systemet gör ingenting	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att strömkabeln sitter ordentligt i mediacentret, att strömkabeln sitter ordentligt i Acoustimass®-modulen och att nätdelen och nätsladden är ordentligt anslutna till vägguttagen. • Se till att välja en källa (CD/DVD, AM/FM o.s.v.). • Koppla ifrån mediacentrets strömförsörjning i 60 sekunder och anslut den sedan igen. Då kan enheten återställa sig själv efter spikar i strömförsörjningen eller strömvbrott.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Höj volymen. • Kontrollera om MUTE (tyst) lyser på displayen. Om det gör det trycker du på knappen Mute på fjärrkontrollen för att sätta på ljudet. • Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till mediacentrets uttag SPEAKER ZONE 1 och att flerstiftskontakten i den andra änden sitter ordentligt i Acoustimass-modulens uttag AUDIO INPUT. • Kontrollera högtalaranslutningarna. • Stäng av mediacentret i 60 sekunder och sätt sedan på det igen för att återupprätta kommunikationen mellan mediacentret och högtalarna. • Kontrollera anslutningarna till eventuella externa komponenter. Se till att välja rätt källa för önskat ljud. • Se till att skivan är korrekt placerad i CD-slåden med etikettsidan uppåt. • Anslut FM- och AM-antennerna. • Se till att strömbrytaren på Acoustimass-modulen står på PÅ (I).

Problem	Åtgärd
Inget ljud från mittenhögtalaren	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att mittenhögtalarens kabel är ansluten i båda ändar. • Välj läge för 3 eller 5 högtalare.
För mycket ljud från mittenhögtalaren	<ul style="list-style-type: none"> • Minska inställningen för mittkanalen i menyn Ljudinställningar. Se "Göra ljudjusteringar" på sidan 31.
Inget ljud från surround-högtalarna	<ul style="list-style-type: none"> • Välj läge för 5 högtalare. • Tryck på Surround + • Se till att videoljudkällan är stereo och surround-kodad och att den komponent som används (TV, video o.s.v.) är stereo.
Surround-högtalarnas ljud är för högt	<ul style="list-style-type: none"> • I läget för 5 högtalare trycker du på Surround -. • Se till att de vänstra och högra främre högtalarna är anslutna till de främre högtalaruttagen (blå) och att vänster och höger surround-högtalare är anslutna till surround-högtalaruttagen (orange).
Fjärrkontrollen är inkonsekvent eller fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera batterierna och deras poler (+ och -). Se "Byta ut batterierna i fjärrkontrollen" på sidan 41. • Använd fjärrkontrollen närmare mediacentret. • Flytta fjärrkontrollen (eller mediacentret) en bit för att undvika ett område med "döda punkter". Se not under "Fjärrkontrollen" på sidan 7. • Se till att mediacentrets strömkabel sitter fast ordentligt, att den inte är snurrad och att den är utrullad. • Se till att fjärrkontrollens och mediacentrets huskoder stämmer överens. Se "Ändra huskodsinställningarna" på sidan 38.
Systemet sätts på av sig själv eller betar sig underligt	<ul style="list-style-type: none"> • Ändra huskodsinställningen för att förhindra att signalerna störs av närliggande LIFESTYLE®-system. • Se "Ändra huskodsinställningarna" på sidan 38.
Radion fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att antennerna är ordentligt anslutna. • Flytta AM-antennen så att den är minst 50 cm från mediacentret. • Justera antennens placering för att förbättra mottagningen. • AM-antennen måste sitta upprätt. • Flytta antennerna längre bort från mediacentret, TV:n eller annan elektrisk utrustning. • Du kan befinna dig i ett område med dålig mottagning.
Skivan spelas inte upp	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om uppspelningssymbolen på displayen lyser. • Vänta några sekunder när du har tryckt på CD/DVD-knappen innan du trycker på Play (Spela). • Se till att skivan är korrekt inmatad (med etiketten uppåt). • Mata ut skivan och prova att ladda den igen. • CD-skivan kan vara smutsig. Se "Rengöra skivor" på sidan 40. • CD-skivan kan vara skadad. Prova en annan CD.

Problem	Åtgärd
FM-ljudet är förvrängt	<ul style="list-style-type: none"> Justera antennens placering för att minska eventuell störning.
FM-ljudet är brusigt i surround-läge	<ul style="list-style-type: none"> Svaga FM-stationer skapar brus i surround-högtalarna. Välj läget för 2 högtalare för att minska bruset.
Ljudet är förvrängt	<ul style="list-style-type: none"> Se till att högtalarkablarna inte är skadade och att anslutningarna har gjorts ordentligt. Minska utnivån från eventuella externa komponenter som är anslutna till musikcentret.
Inget ljud från band, CD, video eller TV.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningarna. Se till att komponenten är på. Se komponentens bruksanvisning.
Du har glömt ditt lösenord	<ul style="list-style-type: none"> Skriv in lösenordet 2673 för att komma till barnläsinställningarna och skapa sedan ett nytt lösenord.
Mediacentrets display visar: EJ ANSLUTEN	<ul style="list-style-type: none"> Se till att ljudkabeln sitter ordentligt i mediacentrets uttag SPEAKER ZONE 1.
LIFESTYLE®-fjärrkontrollen styr inte TV, video, kabel/satellitbox eller annan extern komponent.	<ul style="list-style-type: none"> Se till att rätt koder har ställts in. Se "Programmera LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr din TV" på sidan 19. Se till att framsidan på mediacentret inte är blockerat. IR-sändarna som skickar kommandon till dina externa komponenter sitter bakom framsidans display. Om du fortfarande inte kan styra dina externa komponenter ordentligt kan du behöva ansluta den externa IR-sändaren (medföljer systemet) till uttaget IR EMITTER på baksidan av mediacentret. Se "Ansluta den valfria IR-kabeln" i din <i>LIFESTYLE® installationsanvisning</i>.
TV:n sätts på och stängs av oväntat.	<ul style="list-style-type: none"> Flytta TV på/av-detektorn som sitter bakpå TV:n. Kontrollera att TV på/av-detektorn fungerar ordentligt genom att välja TV-status på menyn Inställningar (TV). När du sätter på TV:n ska statusraden där det står "Avkänd TV-ström: Av" ändras till "Avkänd TV-ström: På".

Teknisk information

Mediacenter strömklassificering

USA/Kanada: 120V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC --- 1.1A

Internationellt: 220-240V~ 0.30A 50/60 Hz 33VDC --- 1.1A

Dubbla spänningar: 115/230V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC --- 1.1A

Eldata för högtalarsystemet

USA/Kanada: 100-120V~ 50/60 Hz 350W

Internationellt: 220-240V~ 50/60 Hz 350W

Dubbla spänningar: 100-120/220-240V~ 50/60 Hz 350W

Mediacenter-ingångar

TAPE: 2Vrms, max

AUX: 2Vrms, max

VCR: 2Vrms, max

TV: 2Vrms, max

DIGITAL: SPDIF (1 var för TV, Video, Band och AUX)

KOMPOSITVIDEO: NTSC- eller PAL-format 1V_{p-p} med sync 75 Ω

S-VIDEO: Luminans 1V_{p-p}, krominans 0,3V_{p-p}

OPTISK INDATA: SPDIF digital, till ingång

FM-antenn: 75 Ω

AM-antenn: 12μH

TV-SENSOR: Avkänning av uppdateringshastighet

Mediacenter-utgångar

SPEAKER ZONES 1 och 2: Varierande ljud, väljs av användare

RECORD L och R: Fast ljud

RECORD DIGITAL: SPDIF

OPTISK UTDATA: SPDIF, -15 till -21 dbm

KOMPOSITVIDEO: NTSC eller PAL 1V_{p-p} med sync 75 Ω

S-VIDEO: Luminans 1V_{p-p}, krominans 0,3V_{p-p}

Komponentvideo: NTSC eller PAL 1V_{p-p} med sync på Y

Fjärrkontrollsräckvidd

20 m

Mått/vikt

Mediacenter: H x B x D: 40,1 cm x 27,9 cm x 8,9 cm 3,7 kg

Kubhögtalare: H x B x D: 7,9 cm x 10,2 cm x 7,9 cm 1,1 kg

Acoustimass®-modul: H x B x D: 20,3 cm x 62,2 cm x 40,6 cm 16,3 kg

Yta

Mediacenter: Aluminium

Kubhögtalare: Målad polymer

Acoustimass-modul: Vinyl-yta, polymer

Tillbehör

För information om monteringsfästen och ställ för högtalare, ytterligare fjärrkontroller och att ansluta ytterligare Bose®-högtalare, kontakta din Bose-återförsäljare eller ring Boses kundservice. Se adress- och telefonlistan som medföljer systemet.

Garanti

LIFESTYLE® underhållningssystem täcks av en överföringsbar garanti. Se garantikortet för mer information. Fyll i informationsdelen på kortet och skicka den till Bose.

Kontakta kundservice

Kontakta Boses kundservice för ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adress- och telefonlistan som medföljer systemet.



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
269711-SVEvo AM Rev.00