

Bose® LIFESTYLE® RC-18S Remote Control

Bruksanvisning och Bose® Link
Expansion Översikt

Tack för att du valde fjärrkontrollen RC-18S

Som innehavare av en Bose® LIFESTYLE® RC-18S-fjärrkontroll, ges du en rad nya möjligheter när den används ihop med ditt LIFESTYLE® Series II DVD hemmabiosystem.

Denna fjärrkontroll är en av många Bose® link-kompatibla produkter som är avsedda att fungera med LIFESTYLE®-systemet 18 Series II och 28 Series II. Inbyggd kompatibilitet gör att du kan använda denna extra fjärrkontroll var som helst i hemmet... var du än vill höra Bose-kvalitetsljud från ditt system!

Var den extra fjärrkontrollen kan användas

Om du använder fjärrkontrollen RC-18S i ett annat rum, kan du sätta på LIFESTYLE®-systemet och ställa in ljudet från mediacentret som finns i huvudrummet. Du kan till och med välja en annan ljudkälla, till exempel ändra från CD till FM-radio.

Fjärrkontrollen fungerar ihop med:

- Bose® link-kompatibla högtalare
- Bose® link-förstärkare med passiva högtalare
- Andra förstärkare.

Om du använder en av lösningarna ovan för utbyggnad till flera rum, kan du njuta av LIFESTYLE®-systemets ljud på en annan plats i hemmet. Med vissa utbyggnadsprodukter kan du ansluta en lokal ljudkälla i det utbyggnadsrummet så att du får ännu fler ljudmöjligheter. Använd sedan fjärrkontrollen RC-18S för att styra alla anslutna källor, oavsett var de är placerade.

Då den är konstruerad för att skicka ut radiofrekvens-signaler som når genom väggar och golv, kan RC-18S även styra ljud från olika våningar i hemmet.

Hur den skiljer sig från din primära fjärrkontroll

RC-18S-fjärrkontrollen utgör ett komplement till den primära fjärrkontroll som levererades med ditt LIFESTYLE® Series II-system. Denna extra fjärrkontroll ger den kontroll du behöver för att kunna lyssna på systemet i andra delar av hemmet.

Var du hittar...

Installera expansionsprodukterna	4
Få ljud i ett extra rum	4
Med en Bose SA-2- eller SA-3-förstärkare och högtalare:	4
Med ett Series II 3•2•1- eller 3•2•1-GS-system	5
Med äldre Bose-produkter för expansion	6
Lägga till ljud i flera rum	6
Förbereda fjärrkontrollen för användning	7
Installera batterier	7
Funktion för varje knapp	8
System PÅ, AV, tyst	8
Välja källa	8
Välja ett ljudprogram	9
Bekräfta och gå tillbaka	9
Använda fjärrkontrollen för att kontrollera annat ljud	10
Två flöden, två val för dig	10
Krav för huvudrum	10
Andra rums- och flödesscenarion	11
Hur du gör	12
Några enkla regler för att hålla ordning på saker	12
Ytterligare regler för äldre produkter	13
Se till att inställningarna för huskod är likadana	14
Hur du ändrar inställningarna vid behov	14
Kontrollera först huskodsinställningen (omkopplare 1-4)	15
Ta emot samma ljudflöde som huvudrummet	15
Ställa in din fjärrkontroll RC-18S för användning i ett annat rum (omkopplare 6-9)	15
Se till att rumskoderna är konsekventa	16
Nu till belöningen	16
Felsökning	17
Teknisk information	18
Andra rums- och flödesscenarion - 2	18
Tabell för fjärrkontrollinställningar och produkter	19

Installera expansionsprodukterna

Om du har köpt andra Bose® link-kompatibla produkter, kan du para ihop dem så att de fungerar med din nya fjärrkontroll. Detta ger dig möjlighet att styra ljudet från ditt LIFESTYLE®-system i en helt annan del av hemmet.

Få ljud i ett extra rum

Det krävs bara några få steg att få ljud i ett extra rum med Bose-produkter. När batterierna har installerats i fjärrkontrollen RC-18S kan du använda den för styrning i samma område med dessa produkter.

Med en Bose SA-2- eller SA-3-förstärkare och högtalare:

1. Montera och anslut högtalarna och förstärkaren enligt instruktionerna i bruksanvisningen för förstärkaren. (En Bose® link A-kabel levereras endast med förstärkaren.)
2. Kontrollera rumsinställningen på förstärkaren enligt instruktionerna i bruksanvisningen som följde med den. Denna inställning måste vara en annan än fjärrkontrollens för huvudrummet.
3. Kontrollera omkopplarinställningarna inuti batterifacket på RC-18S-fjärrkontrollen. Dessa inkluderar:
 - Huskodsomkopplare (omkopplare 1-4). Måste motsvara fjärrkontrollens huskodsinställning för huvudrummet.
 - Ljudflöde (omkopplare 5): Kan ställas in likadant som fjärrkontrollen för huvudrummet *eller* ställas in så att den istället tar emot ett annat ljudflöde. Ställ in omkopplare 5 i RC-18S därefter.
 - Rumsinställning (omkopplare 6-9): Dessa inställningar måste skilja sig från fjärrkontrollens för huvudrummet, men vara samma som rumsinställningarna i förstärkaren.

Obs! *Fjärrkontrollen RC-18S och SA-2- eller SA-3-förstärkarnas omkopplare ställs in i fabriken med identiska huskoder. Omkopplare 5 ställs in för styrning av ljudflöde 2 och rumsomkopplarna för användning i Rum B.*

- Om förstärkarens och fjärrkontrollens omkopplare inte står i samma läge, se ”Hur du ändrar inställningarna vid behov” på sidan 15.

Med ett Series II 3•2•1- eller 3•2•1-GS-system

3•2•1 Series II och 3•2•1 GS Series II DVD hemmabiosystem är också Bose® link-kompatibla produkter som är avsedda att fungera med ditt LIFESTYLE®-system.


Detta ger dig möjlighet att lyssna på vilken ljudkälla du vill i 3•2•1-systemet eller på ljudflöde 1 och 2 i LIFESTYLE®-systemet. Allt som krävs är att de två systemen ansluts.

För att göra anslutningen behövs en Bose® link B-kabel. Om du inte har en kan du köpa kabeln genom att beställa artikelnummer 273619 från en auktoriserad Bose-återförsäljare. Eller kontakta Bose direkt med hjälp av adresslistan som medföljer i lådan.

Kabeln ansluts på baksidan av både 3•2•1- och LIFESTYLE®-systemets mediacentrum enligt (Figur 1). Använd Bose® link-uttaget för denna anslutning.

Figur 1

Ansluta mediacentrum för 3•2•1 (eller 3•2•1 GS) Series II och LIFESTYLE® Series II

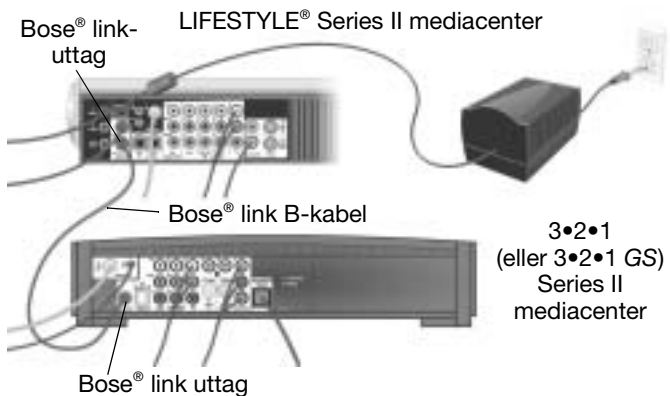

När anslutningarna har gjorts kan du styra systemen med hjälp av fjärrkontrollen RC-18S.

När du trycker på knappen **Local** uppmanar du fjärrkontrollen att styra ditt 3•2•1-system. För tillgång till de mer avancerade funktionerna i 3•2•1-systemet måste du dock använda fjärrkontrollen som följde med det.

Med äldre Bose-produkter för expansion

Andra Bose-produkter, som du redan äger, kan också anslutas till ditt LIFESTYLE-system. Om den produkt som du lägger till inte är Bose® link-kompatibel kan du dock endast utöka systemet till ytterligare ett rum.

Hur du gör denna anslutning beror på vilken typ av produkt du har. Det kan vara:

- högtalare, till exempel ett Acoustimass® 5-högtalarsystem
- ett tidigare system, till exempel ett 3•2•1 Series I-system, en Wave® radio eller Wave® radio/CD
- inomhus- eller utomhushögtalare anslutna till en Bose SA-1-förstärkare

Se "Några enkla regler för att hålla ordning på saker" på sidan 12 för mer detaljer.

För mer information om kompatibilitet och kablar, kontakta Bose. Se adresslistan som medföljer LIFESTYLE®-systemet.

Lägga till ljud i flera rum

Om du vill installera Bose® link-produkter i flera rum kan du kedjekoppla en Bose SA-2- med en SA-3-förstärkare. Om du vill ha mer än en lösning som inte inkluderar en förstärkare, till exempel en 321- eller Wave-produkt, behöver du en 15 meters förlängnings-/expansionskabel från Bose. Denna kabel ansluter till Bose® link-uttaget på systemets mediacentrum, eller till förbikopplingsjacket på den förstärkare som anslutits sist. I andra änden gör kontakten att du kan ansluta fler produkter.

Om du vill köpa förlängnings-/expansionskabeln från din Bose-återförsäljare, fråga efter artikelnummer 275475-050. Eller kontakta Bose direkt med hjälp av adresslistan som följer med LIFESTYLE®-systemet.

Förbereda fjärrkontrollen för användning

Du kan använda din RC-18S-fjärrkontroll så snart batterierna har installerats. Den är fabriksinställd för användning utanför huvudrummet där ditt LIFESTYLE®-system finns, på en plats där ett annat Bose®-system eller högtalarpår har installerats.

Eller så kan du använda den som en sekundär fjärrkontroll i samma rum som LIFESTYLE®-systemet. Mer information om att ställa in omkopplarna inuti batterifacket för det syftet finns i "Hur du ändrar inställningarna vid behov" på sidan 14.

Installera batterier


1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen.

🎵 **Obs!** Du kan se de små omkopplarna precis ovanför batterierna inuti facket. Dessa är omkopplarna för huskod, ljudflöde och rumskod, som förklaras på sidan 12.

2. När du installerar de fyra batterierna som medföljer placerar du polmarkeringarna (+ och -) på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna inuti facket (Figur 2).

Figur 2

Markerad polaritet på batterierna

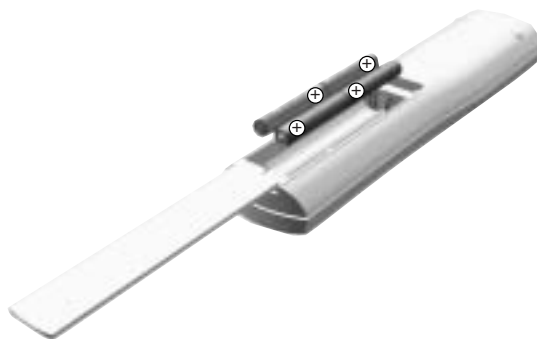


3. Skjut batterifackets lock på plats igen så att det snäpper på plats.

🎵 **Obs!** Om du lägger märke till en minskning av RC-18S-fjärrkontrollens kapacitet och respons kan batterierna behöva bytas ut.

Funktion för varje knapp

Utformad efter den primära fjärrkontrollen, som levereras med mediacentret, har fjärrkontrollen RC-18S liknande knappar.

System PÅ, AV, tyst

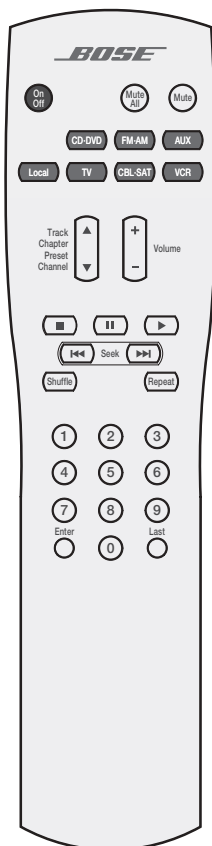

On Off Sätter på och stänger av systemet. Väljer den senast använda källa.

Mute All Stänger av volymen för alla anslutna högtalare (huvudrummet och i andra rum).

Mute Stänger av/sätter på volymen i aktuellt rum.

Välja källa

Local Väljer den ljudkälla som finns i rummet där fjärrkontrollen är avsedd att användas. Växlar även mellan ingångarna för lokal källa.

TV Sätter på systemet och väljer källa som är ansluten till TV-ingången på mediacentret.

CBL-SAT Sätter på systemet och väljer källa som är ansluten till CBL/SAT-ingången på mediacentret.


VCR Sätter på systemet och väljer källa som är ansluten till VCR-ingången på mediacentret.

CD-DVD Sätter på systemet och väljer den inbyggda CD-spelaren som källa.

FM-AM Sätter på systemet och väljer den inbyggda FM/AM-radiotunern som är inställd på den station som valdes sist. Växlar mellan FM och AM när radion är på.

AUX Sätter på systemet och väljer en AUX-källa som är ansluten till mediacentret.


Välja ett ljudprogram

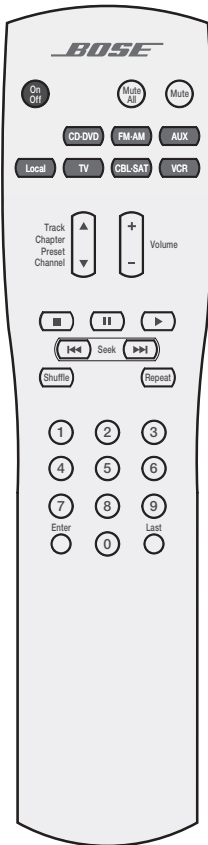

Söker bakåt eller framåt till nästa starka radiostation.



Hoppar bakåt eller framåt till nästa CD-spår, DVD-kapitel, förinställd radio- eller TV-kanal.

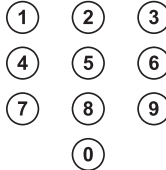

Väljer ett CD-spår, ett DVD-kapitel, en radiostation eller en TV-kanal som motsvarar de siffror som tryckts ned.

Välja ett spelläge



Startar CD-spelaren.



Pausar CD-spelaren.



Stoppar CD-spelaren.



Spelar upp CD-spår i slumpmässig ordning. Tryck på Shuffle igen för att avbryta detta läge.



Repeterar en hel CD eller ett CD-spår, ett DVD-kapitel eller en DVD-titel. Tryck på Repeat igen för att avbryta repeteringsläget.

Bekräfta och gå tillbaka

Enter



Bekräftar kanalvalet på vissa TV-apparater.

Last



Hoppar till föregående TV-kanal (om TV:n stöder denna funktion).

Använda fjärrkontrollen för att kontrollera annat ljud

Din RC-18S-fjärrkontroll fungerar ihop med andra ljudkomponenter som är anslutna till LIFESTYLE®-systemets mediacentrer. Även om den inte kan sätta på och stänga av dessa komponenter, kan den ändra volymen, börja och sluta spela samt kontrollera annan grundläggande funktion.

Prova och se.

♪ **Obs!** Om du har en CD-växlare ansluten till ditt LIFESTYLE®-system, påverkar kommandon från RC-18S-fjärrkontrollen den aktuella CD:n, men den kan inte byta till en annan CD.

Två flöden, två val för dig

När du installerar högtalare i ett annat rum kan du välja vad dessa högtalare ska spela.

LIFESTYLE®-systemet ger dig ett spännande urval genom att erbjuda två oberoende ljudflöden. Så även när du befinner dig i det andra rummet kan du lyssna på det som spelas i huvudrummet, eller på en annan ljudkälla som är en del av systemet.

Två flöden är helt enkelt vägen till dessa tilläggsalternativ. De kan bära ljud från samma källa eller från två källor, till exempel CD-spelaren och FM-tunern samtidigt, till flera rum – som mest upp till 15 stycken!

Så innan du använder fjärrkontrollen RC-18S i det andra rummet, kan du planera hur du vill tilldela ljudet.

Krav för huvudrum

För att förenkla dina val är en del tilldelningar i LIFESTYLE®-systemet fasta och varierar inte. Dessa inkluderar:

- Flöde 1-ljud går *alltid* till huvudrummet (Rum A) där ditt LIFESTYLE®-system är installerat.
- Rumsomkopplare i den primära fjärrkontrollen är *alltid* inställda för användning i Rum A.

Andra rums- och flödesscenarion


Det går att ha Bose® link-produkter installerade i sammanlagt 15 rum (A-O).

Här är några andra rum där Flöde 1-ljud kan uppskattas, om Rum A är ditt vardagsrum:

Ljudflöde 1 Lyssningsområde

RUM A – Hemmabio

ROOM B – Bose® link-förstärkare och högtalare

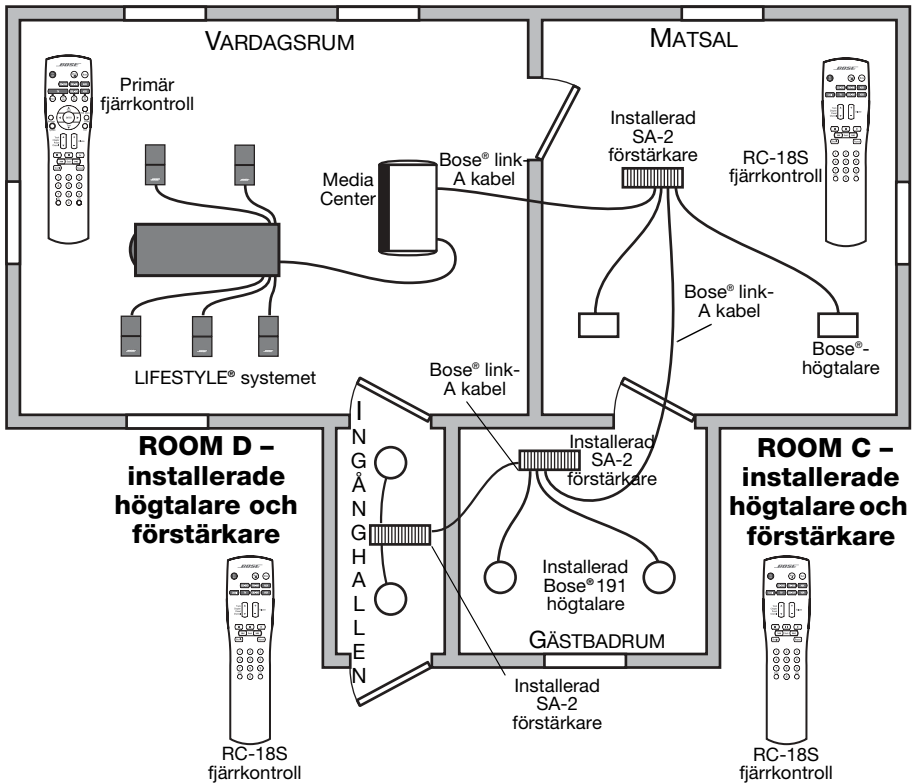

- Matsalsområde, tilldelat som Rum B
- Gästbadrum, tilldelat som Rum C
- Hallen till huvudingången, tilldelat som Rum D

I detta fall följer här några rum som du kanske vill ska ha Flöde 2 (se "Andra rums- och flödesscenarion - 2" på sidan 18):

- Köket, tilldelat som Rum E
- Arbetsrum bredvid köket, tilldelat som Rum F
- Veranda intill köket, tilldelat som Rum G
- Område runt poolen utomhus, tilldelat som Rum H

Med produkter i 14 av de rum som kan anslutas till LIFESTYLE®-systemets mediacentrum, finns en rumstilldelning kvar. Det är Rum O – det femtonde rummet – som är reserverat för alla Bose® link-förstärkare, förutom LIFESTYLE®-förstärkaren (SA-1).

Om du vill ansluta en SA-1-förstärkare, se instruktionerna på sidan 13.

Hur du gör

Bestäm först vilka rum du vill gruppera så att de tar emot samma ljudflöde. Justera sedan inställningarna för rum och flöde med hjälp av de små omkopplarna inuti batterifacket på fjärrkontrollen RC-18S.

Se "Hur du ändrar inställningarna vid behov" på sidan 14 för mer detaljer.

Några enkla regler för att hålla ordning på saker

Oavsett om du använder en eller flera RC-18S-fjärrkontroller, ha dessa anvisningar i åtanke.

- Fjärrkontroller som ska användas i andra rum måste ha:
 - samma huskod som den primära fjärrkontrollen.
 - en annan rumskod än den primära fjärrkontrollen.
 - en annan rumskod än andra RC-18S-fjärrkontroller, med ett undantag. Om du vill använda RC-18S i samma rum som den primära fjärrkontrollen måste den vara inställd för användning i Rum A, samma som den primära fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen RC-18S ska användas med Bose® link-kompatibla produkter, till exempel:
 - med en Bose® LIFESTYLE® SA-2- eller SA-3-förstärkare och passiva högtalare, måste förstärkaren och fjärrkontrollen ha samma rumskod.

- med ett Bose 3•2•1 Series II- eller 3•2•1 GS Series II-system, måste fjärrkontrollen och systemet ha samma rumskod.
- Om fjärrkontrollen ska användas med äldre icke-Bose® link- produkter:
 - med äldre Bose-högtalare eller -system (köpta före 2004), behöver endast fjärrkontrollen en inställning för rumskod. Ställ in den som Rum 0.
 - med en LIFESTYLE®-förstärkare (SA-1) måste RC-18S ställas in som Rum B så att den motsvarar rumsinställningen för förstärkaren.

Ytterligare regler för äldre produkter

Med några få specialinställningar, och begränsningar vad gäller funktion, kan äldre Bose-produkter (och andra märkesprodukter) fungera ihop med hemmabiosystemet LIFESTYLE® 18 Series II eller 28 Series II DVD. De kanske inte har det nuvarande Bose® link-systemets expansion till flera rum, men äldre högtalare och system kan ändå dra nytta av dess flexibilitet för förnyad prestanda.

Lägg märke till följande tillämpliga specialregler.

- Använda en Bose LIFESTYLE® förstärkare (SA-1), som är inställd för att ta emot ljudflöde 2:
 - ställa in fjärrkontrollen RC-18S så att den tar emot ljudflöde 2.
 - ställ in alternativet Protocol under Media Center-funktionen på System-menyn i läget för Legacy. Se systemets *bruksanvisning* för detaljer om hur du gör ändringar på System-menyn.
- Använda en Bose Wave®-radio, en Wave®-radio/CD, Acoustimass® 5-högtalare eller LIFESTYLE®-högtalare:
 - Ställ in alla RC-18S-fjärrkontroller i alla utbyggnadsrum för Rum O och så att de tar emot samma ljudflöde.
 - använd vilken fjärrkontroll du vill i dessa utbyggnadsrum för finjusteringar, till exempel volym- eller kanaljusteringar, som påverkar *alla* utbyggnadsrums prestanda.

Se till att inställningarna för huskod är likadana


För att alla dina sekundära fjärrkontroller ska fungera, måste huskoden i var och en vara samma som i den primära fjärrkontrollen.

De första fyra omkopplarna definierar huskoden och bestämmer vilket mediacentrum fjärrkontrollen kan kontrollera.

Figur 3

Nio omkopplare
inuti batterifacket

Omkopplare för huskod

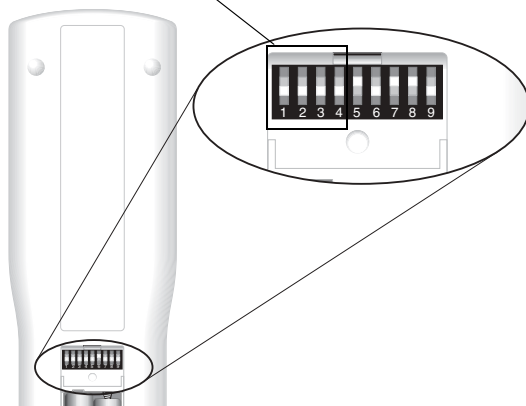

I fabriken får alla RC-18S-fjärrkontroller samma huskod som ditt LIFESTYLE®-system. Normalt sett behöver du inte ändra de första fyra omkopplarna.

Om det skulle uppstå en huskodskonflikt med ett annat närliggande LIFESTYLE®-system kan du dock ändra huskoden i den primära fjärrkontrollen för att lösa konflikten. Om du använder detta alternativ vid något tillfälle måste den ändrade huskoden användas i alla extra fjärrkontroller som används med detta system.

I fabriken ställs de återstående omkopplarna i alla RC-18S-fjärrkontroller in för att:

- Ta emot ljudflöde 2 (omkopplare 5)
- Användas i Rum B (omkopplare 6-9)

Om du vill kontrollera inställningarna i din nya fjärrkontroll, ta bort batterifacket för att se de små omkopplarna precis ovanför batterierna.

Hur du ändrar inställningarna vid behov

Använd en penna med fin spets eller ett annat litet verktyg för att flytta varje omkopplare till dess nya position.

Kontrollera först huskodsinställningen (omkopplare 1-4)

Se till att de första fyra omkopplarna till vänster, som du har vända mot dig, har samma huskodsinställningar som den primära fjärrkontrollen. För mer detaljer om dessa omkopplare, se *bruksanvisningen* som följer med systemet.

Ta emot samma ljudflöde som huvudrummet

Omkopplare 5, omkopplaren i mitten av raden, är inställd för att ta emot ljudflöde 2, vilket är ett annat än det flöde som hörs i huvudrummet (A).

För att istället ta emot ljudflöde 1, ställ in omkopplare 5 i läget *ned*.

Ställa in din fjärrkontroll RC-18S för användning i ett annat rum (omkopplare 6-9)

Innan du ändrar dem är RC-18S-fjärrkontrollens rumsomkopplare inställda för användning i Rum B (som visas i tabellen på sidan 16).















Om du använder mer än en RC-18S-fjärrkontroll måste var och en ha unika rumsomkopplarinställningar så att de fungerar oberoende av varandra. Den måste också ha samma rumsinställningar som andra Bose® link-förstärkare som du kontrollerar med hjälp av RC-18S i det rummet.

Inställning för kodomkopplare

Se till att rumskoderna är konsekventa

Använd en av koderna som visas i nedanstående tabell för varje rum där en fjärrkontroll skall användas.

Du kan även använda tabellen på näst sista sidan i bruksanvisningen för att notera rums- och ljudflödestilldelningarna för flera rum och fjärrkontroller.

Rum	Rum
 B	 I
 C	 J
 D	 K
 E	 L
 F	 M
 G	 N
 H	 O

Nu till belöningen

Genom att följa dessa anvisningar kan du försäkra dig om att din nya RC-18S-fjärrkontroll har rätt inställningar för att fungera ihop med LIFESTYLE®-systemet. Och du får omfattande ljudprestanda med Bose®-kvalitet.

Mycket nöje!

Felsökning

Problem

Åtgärd

Inget ljud

- Se till att fjärrkontrollens huskodsinställning motsvarar huskodsinställningen i den primära fjärrkontrollen.
- Se till att fjärrkontrollens rumskodinställning är korrekt.
- Om den används i ett rum där en Bose®-förstärkare finns, se till att:
 - fjärrkontrollen och förstärkaren har samma rumskoder
 - Indikatorn på förstärkaren lyser som tecken på att den fungerar.

Oregelbundet svar från LIFESTYLE®-systemet på RC-18S-fjärrkontrollens kommandon

- Kontrollera batterierna för att se om de behöver bytas ut.
- Flytta fjärrkontrollen för att se om problemet helt enkelt orsakas av "döda punkter" i byggnaden.
- Om ovanstående åtgärder inte löser problemet kan du behöva införskaffa en förlängningssladd till fjärrkontrollen.
- Om du vill erhålla en från Bose, se adresslistan som medföljer systemet.

Systemet sätts på och stängs av oväntat eller andra justeringar sker när du inte tryckt ned några knappar på fjärrkontrollen RC-18S

- Se efter om någon annan i huvudrummet använder den primära fjärrkontrollen på det sättet.
 - Om inte, kan det ha uppstått en kontrollkonflikt med ett annat LIFESTYLE®-system i närheten av ditt hem. Ändring av huskoderna i den primära fjärrkontrollen och fjärrkontrollen RC-18S bör lösa problemet.
- Se *bruksanvisningen* för detaljer om när och hur du ändrar huskoden och hur du gör så att systemet svarar på den nya koden.

Teknisk information

Fjärrkontrollens storlek: 20 m (65 fot)

Storlek: 23 x 5.7 x 2.4 cm

Vikt: 5.3 ounces; 150 grams

Batterityp: AAA eller IEC-LR3 1,5V-batterier (4)


Frekvens: USA/Kanada: 27,145 MHz

EU/Övriga: 40,685 MHz

RF-fältstyrka: < 80dB_μV/m @ 3 meters (average)

Andra rums- och flödesscenarion - 2

Ljudflöde 2 Lyssningsområde

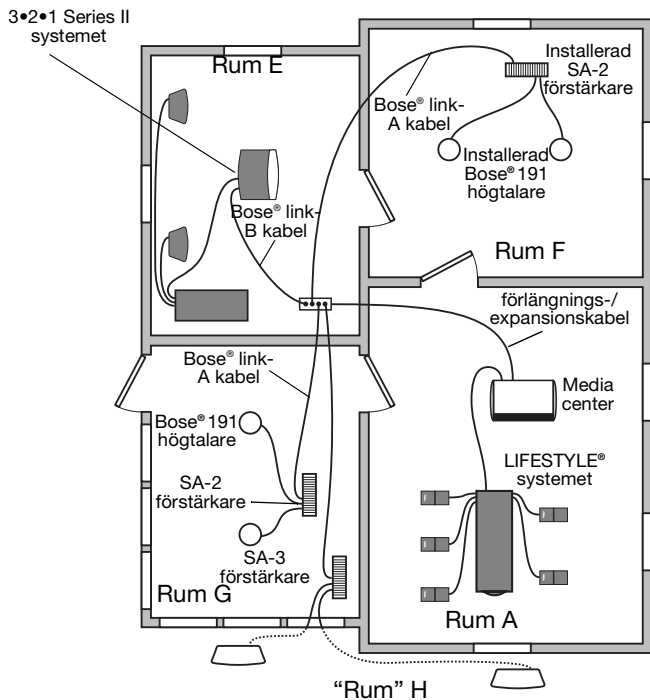

Tabell för fjärrkontrollsinställningar och produkter

Använd nedanstående tabell för att notera de Bose® link-produkter du lägger till och anteckna:

- var i hemmet du ska använda fjärrkontrollen
- vilken rumskod du tilldelar till den
- vilket ljudflöde du väljer att ta emot i det området.

Våning och plats	Rums-kod	Ljud-flöde	Fjärr-kontrollstyp	Produkt i rummet
	A	1	Primär	LIFESTYLE®-systemet
	B		RC-18S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain,
Framingham, MA
01701-9168 USA
279838-SVEvo AM Rev.00 CCM-000708