

# **Bose® LIFESTYLE® RC-38S Remote Control**

Bruksanvisning och Bose® Link  
Expansion Översikt

### Tack för att du valde fjärrkontrollen RC-38S

Som ägare av en Bose® LIFESTYLE® RC-38S- fjärrkontroll kan du njuta av en mängd nya funktioner i ditt LIFESTYLE® DVD-underhållningssystem.

Denna fjärrkontroll är en av många Bose® link-kompatibla produkter som är avsedda att fungera med LIFESTYLE® 38- och 48- systemen. Inbyggd kompatibilitet gör att du kan använda denna extra fjärrkontroll var som helst i hemmet... var du än vill höra Bose-kvalitetsljud från ditt system!

#### **Var du kan använda den extra fjärrkontrollen**

Om du använder fjärrkontrollen RC-38S i ett annat rum, kan du sätta på LIFESTYLE®-systemet och ställa in ljudet från mediacentret som finns i huvudrummet. Du kan till och med välja en annan ljudkälla, till exempel ändra från CD till FM-radio eller styra uppspelningssystemet uMusic™.

Fjärrkontrollen fungerar ihop med:


- Bose® link-kompatibla högtalare med egen strömförsörjning
- Bose® link-förstärkare med passiva högtalare
- Vissa andra förstärkare.

Om du använder en av lösningarna ovan för utbyggnad till flera rum, kan du njuta av LIFESTYLE®-systemets ljud på en annan plats i hemmet. Med vissa utbyggnadsprodukter kan du ansluta en lokal ljudkälla i utbyggnadsrummet så att du får ännu fler ljudmöjligheter. Du kan sedan använda fjärrkontrollen RC-38S för att styra alla anslutna källor, oavsett var de är placerade.

Då den är konstruerad för att skicka ut radiofrekvenssignaler som når genom väggar och golv, kan RC-38S även styra ljud från olika våningar i hemmet.

#### **Hur den skiljer sig från din primära fjärrkontroll**

Fjärrkontrollen RC-38S fungerar som ett komplement till den primära fjärrkontroll som följde med ditt LIFESTYLE®-system. Denna extra fjärrkontroll ger den kontroll du behöver för att kunna lyssna på systemet i andra delar av hemmet.

 **Obs!** Ej auktoriserade ändringar på mottagaren eller radiofjärrkontrollen kan göra att användaren förverkar sin rätt att använda denna utrustning.

**Var du hittar...**

Introduktion	2
Tack för att du valde fjärrkontrollen RC-38S	2
Var du kan använda den extra fjärrkontrollen	2
Hur den skiljer sig från din primära fjärrkontroll	2
Bestämma Var och Hur	4
Installera expansionsprodukterna	4
Få ljud i ett extra rum	4
Med en Bose SA-2- eller SA-3-förstärkare och högtalare:	4
Med ett 3•2•1- eller 3•2•1 GS Series II-system	5
Med äldre Bose®-produkter för expansion	6
Lägga till ljud i flera rum	6
Göra i ordning fjärrkontrollen	7
Förbereda fjärrkontrollen för användning	7
Installera batterier	7
Varje knappens funktion	8
System PÅ, AV, tyst	8
Välja källa	8
Välja ett ljudprogram	9
Välja ett spelläge	9
Bekräfta och gå tillbaka	10
Uppspelningssystemet uMusic™	10
Ljudmöjligheter	11
Använda fjärrkontrollen för att kontrollera annat ljud	11
Två flöden, två val för dig	11
Krav för huvudrum	11
Andra rums- och flödesscenarion	11
Hur du gör	13
Inställning för kodomkopplare	14
Några enkla regler för att hålla ordning på saker	14
Ytterligare regler för äldre produkter	15
Se till att inställningarna för huskod är likadana	16
Hur du ändrar inställningarna vid behov	17
Kontrollera först huskodsinställningen (omkopplare 1-4)	17
Ta emot samma ljudflöde som huvudrummet	17
Ställa in din fjärrkontroll RC-38S för användning i ett annat rum (omkopplare 6-9)	17
Se till att rumskoderna är konsekventa	18
Nu till belöningen	18
Referens	19
Teknisk information	19
Felsökning	20
Tabell för fjärrkontrollinställningar och produkter	21


### Installera expansionsprodukterna

Om du har köpt andra Bose® link-kompatibla produkter kan du para ihop dem så att de fungerar med din nya fjärrkontroll. Detta ger dig möjlighet att styra ljudet från ditt LIFESTYLE®-system i en helt annan del av hemmet.

#### **Få ljud i ett extra rum**

Det krävs bara några få steg att få ljud i ett extra rum med Bose-produkter. Med batterier i RC-38S-fjärrkontrollen kan du använda den för att styra dessa extraprodukter.

#### **Med en Bose SA-2- eller SA-3-förstärkare och högtalare:**

1. Montera och anslut högtalarna och förstärkaren enligt instruktionerna i förstärkarens bruksanvisning. (En Bose® link A-kabel levereras endast med förstärkaren.)
  2. Kontrollera rumsinställningen på förstärkaren enligt instruktionerna i bruksanvisningen som följde med den. Denna inställning måste vara en annan än fjärrkontrollens för huvudrummet.
  3. Kontrollera omkopplarinställningarna inuti batterifacket på RC-38S-fjärrkontrollen. Dessa inkluderar:
    - Huskodsomkopplare (omkopplare 1-4). Måste motsvara fjärrkontrollens huskodsinställning för huvudrummet.
    - Ljudflöde (omkopplare 5): Kan ställas in likadant som fjärrkontrollen för huvudrummet *eller* ställas in så att den i stället tar emot ett annat ljudflöde. Ställ in omkopplare 5 i RC-38S därefter.
    - Rumsinställning (omkopplare 6-9): Dessa inställningar måste skilja sig från fjärrkontrollens för huvudrummet, men vara samma som rumsinställningarna i förstärkaren.
-  **Obs!** RC-38S-fjärrkontrollen och omkopplarna i SA-2- eller SA-3-förstärkaren har ställts in med identiska huskoder vid fabriken, där omkopplare 5 är inställd på att styra ljudström 2 och med rumsomkopplarna inställda för användning i Rum B.
4. Om förstärkarens och fjärrkontrollens omkopplare inte står i samma läge, se "Hur du ändrar inställningarna vid behov" på sidan 17.

## Med ett 3•2•1- eller 3•2•1 GS Series II-system

3•2•1 Series II och 3•2•1 GS Series II DVD hemmabiosystemen är också Bose® link-kompatibla produkter som är avsedda att fungera med ditt LIFESTYLE®-system.


Detta ger dig möjlighet att lyssna på vilken ljudkälla du vill i 3•2•1-systemet eller på ljudflöde 1 och 2 i LIFESTYLE®-systemet. Allt som krävs är att de två systemen ansluts.

För att göra denna anslutning behövs en Bose® link B-kabel. Om du inte har en kan du köpa kabeln genom att beställa artikelnummer 273619 från en auktoriserad Bose-återförsäljare. Eller kontakta Bose direkt med hjälp av adresslistan som medföljer i lådan.

Kabeln ansluts på baksidan av både 3•2•1- och LIFESTYLE®-systemets mediacentrum enligt bilden (Figur 1). Använd Bose® link-uttaget för denna anslutning.

### Figur 1

Ansluta 3•2•1  
(eller 3•2•1 GS)  
Series II till  
LIFESTYLE®  
mediacentrum

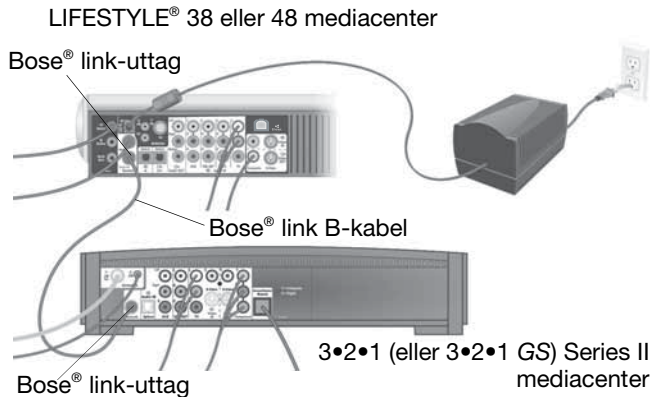

När anslutningarna har gjorts kan du styra systemen med hjälp av fjärrkontrollen RC-38S.

Genom att trycka på knappen **Local** instruerar du fjärrkontrollen att styra ditt 3•2•1-system. För tillgång till de mer avancerade funktionerna i 3•2•1-systemet måste du dock använda fjärrkontrollen som följde med det.

### **Med äldre Bose®-produkter för expansion**

Vissa andra Bose®-produkter, som du kanske redan äger, kan också anslutas till ditt LIFESTYLE®-system. Om den produkt som du lägger till inte är Bose® link-kompatibel kan du dock endast utöka systemet till ytterligare ett rum.

Hur du gör denna anslutning beror på vilken typ av produkt du har. Det kan vara:

- högtalare med egen strömförsörjning, till exempel ett Acoustimass® 5-högtalarsystem
- ett tidigare system, till exempel ett 3•2•1 Series I-system, en Wave®-radio eller Wave®-radio/CD
- inomhus- eller utomhushögtalare anslutna till en Bose SA-1-förstärkare.

Se "Några enkla regler för att hålla ordning på saker" på sidan 14 för mer detaljer.

För mer information om kompatibilitet och kablar, kontakta Bose. Se adresslistan som medföljer LIFESTYLE®-systemet.

### **Lägga till ljud i flera rum**

Om du vill installera Bose® link-produkter i flera rum kan du kedjekoppla en Bose SA-2- med en SA-3-förstärkare. Om du vill ha mer än en lösning som inte inkluderar en förstärkare, till exempel en 3•2•1- eller Wave®-produkt, behöver du en 15 meters förlängnings-/expansionskabel från Bose. Denna kabel ansluter till Bose® link-uttaget på systemets mediacentrum, eller till förbikopplingsjacket på den förstärkare som anslutits sist. I andra änden gör kontakten att du kan ansluta fler produkter.

Om du vill köpa förlängnings-/expansionskabeln från din Bose-återförsäljare, fråga efter artikelnummer 275475-050, eller kontakta Bose direkt med hjälp av adresslistan som följer med LIFESTYLE®-systemet.

### Förbereda fjärrkontrollen för användning

Du kan använda din RC-38S-fjärrkontroll så snart batterierna har installerats. Den är fabriksinställd för användning utanför huvudrummet där ditt LIFESTYLE®-system finns, på en plats där ett annat Bose®-system eller högtalarpår har installerats.

Eller så kan du använda den som en sekundär fjärrkontroll i samma rum som LIFESTYLE®-systemet. Mer information om att ställa in omkopplarna inuti batterifacket för det syftet finns i "Hur du ändrar inställningarna vid behov" på sidan 17.

### Installera batterier


1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen.

🎵 **Obs!** Du kan se de små omkopplarna precis ovanför batterierna inuti facket. Dessa är omkopplarna för huskod, ljudflöde och rumskod, som förklaras på sidan 12.

2. När du installerar de fyra batterierna som medföljer placerar du polmarkeringarna (+ och -) på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna inuti facket (Figur 2).

#### Figur 2

Markerad polaritet på batterierna

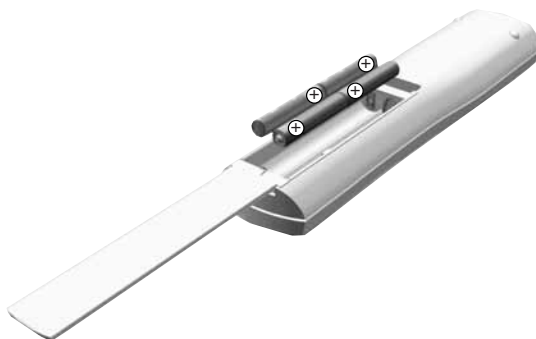


3. Skjut batterifackets lock på plats igen så att det snäpper på plats.

🎵 **Obs!** Om du lägger märke till en minskning av RC-38S-fjärrkontrollens kapacitet och respons kan batterierna behöva bytas ut.

## Varje knappns funktion

Utformad efter den primära fjärrkontrollen, som levereras med mediacentret, har fjärrkontrollen RC-38S liknande knappar.

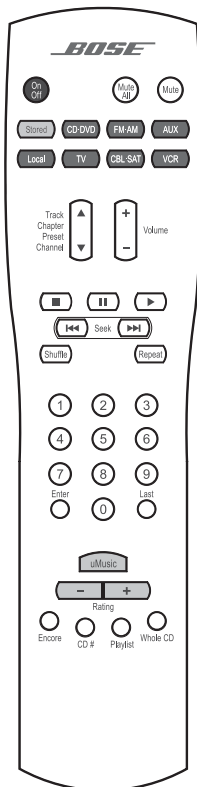


### System PÅ, AV, tyst

- On/Off** Sätter på och stänger av systemet. Väljer den senast använda källan.
- Mute All** Stänger av volymen för alla anslutna högtalare (huvudrummet och i andra rum).
- Mute** Stänger av/sätter på volymen i aktuellt rum.

### Välja källa

- Local** Väljer den ljudkälla som finns i rummet där fjärrkontrollen är avsedd att användas. Växlar även mellan ingångarna för lokal källa.
- TV** Sätter på systemet och väljer källan som är ansluten till TV-ingången på mediacentret.
- CBL-SAT** Sätter på systemet och väljer källan som är ansluten till CBL/SAT-ingången på mediacentret.
- VCR** Sätter på systemet och väljer källan som är ansluten till VCR-ingången på mediacentret.  
(Lagrad) Sätter på systemet och väljer läget för uppspelning av lagrade CD-skivor i uppspelningssystemet uMusic™. Åsidosätter andra lägen för lagrade CD-skivor.
- CD-DVD** Sätter på systemet och väljer den inbyggda CD-spelaren som källa.
- FM-AM** (FM/AM) Sätter på systemet och väljer den inbyggda FM/AM-radiotunern som är inställd på den station som valdes sist. Växlar mellan FM och AM när radion är på.
- AUX** (AUX) Sätter på systemet och väljer en AUX-källa som är ansluten till mediacentret.


## Välja ett ljudprogram

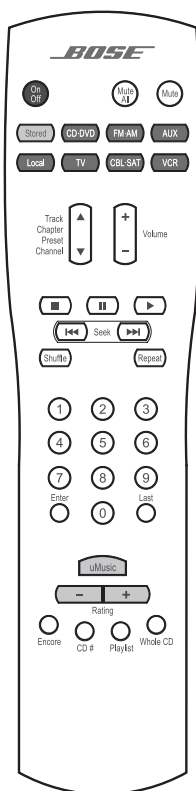

Söker bakåt eller framåt till nästa starka radiostation.



Hoppar bakåt eller framåt till nästa CD-spår, DVD-kapitel, förinställd radio- eller TV-kanal.

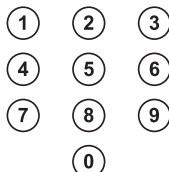

Väljer ett CD-spår, ett DVD-kapitel, en radiostation eller en TV-kanal som motsvarar de siffror som tryckts ned.

## Välja ett spelläge



Startar CD-spelaren.



Pausar CD-spelaren.



Stoppar CD-spelaren.




Spelar upp CD-spår i slumpmässig ordning. Tryck på Shuffle igen för att avbryta detta läge.



(Repetera) Repeterar en hel CD eller ett CD-spår, ett DVD-kapitel eller en DVD-titel. Tryck på Repeat igen för att avbryta repeteringsläget.

## Bekräfta och gå tillbaka

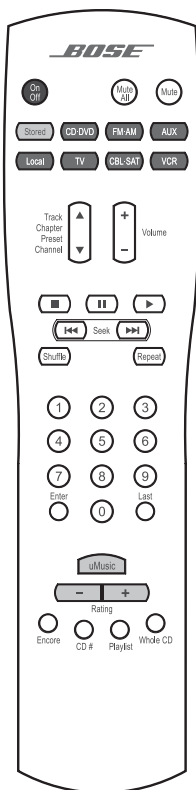

Enter



Bekräftar kanalvalet på vissa TV-apparater.

Last



Hoppar till föregående TV-kanal (om TV:n stöder denna funktion).

## Uppspelningssystemet uMusic™



Väljer läget för uppspelning av lagrade CD-skivor i uppspelningssystemet uMusic™.

Åsidosätter andra lägen för lagrade CD-skivor. Endast tillgänglig med LIFESTYLE® 38- och 48-system.



(Klassificering) Anger en negativ (-) eller positiv (+) klassificering för den lagrade musiken som spelas.

Går omedelbart till ett nytt spår om en negativ klassificering anges. För att kontrollera att din klassificering kopplas till rätt förinställning när du lyssnar på uppspelningssystemet uMusic, trycker du på knappen **Stored** (Lagrad) och sedan på den önskade förinställningens nummer.



Encore

(Om igen) Listar och spelar upp lagrad musik som mest liknar stilen i det aktuella spåret.



CD #

Spelar upp spår från en specifik CD om du trycker på knappen precis innan du trycker fram numret på den lagrade CD:n.



Playlist

(Spellista) Spelar alla spår från en spellista om det finns någon. Kan användas med andra uppspelningssystemalternativ som **Encore** (Om igen). Tryck och håll ner knappen **Playlist** om du vill lägga till ett lagrat spår i en spellista.




Whole CD

(Hel CD) Hoppar från det spår som spelas för tillfället till det första spåret på ursprungsskivan och spelar den CD:n från början till slut.

## Använda fjärrkontrollen för att kontrollera annat ljud

Din RC-38S-fjärrkontroll fungerar ihop med andra ljudkomponenter som är anslutna till LIFESTYLE®-systemets mediacenters. Även om den inte kan sätta på och stänga av dessa komponenter, kan den ändra volymen, börja och sluta spela samt kontrollera annan grundläggande funktion. Prova och se.

 **Obs!** Om du har en CD-växlare ansluten till ditt LIFESTYLE®-system, kan kommandon från RC-38S-fjärrkontrollen påverka den aktuella CD:n, men de kan inte byta till en annan CD.

### Två flöden, två val för dig

När du installerar högtalare i ett annat rum kan du välja vad dessa högtalare ska spela.

LIFESTYLE®-systemet ger dig ett spännande urval genom att erbjuda två oberoende ljudflöden. Så även när du befinner dig i det andra rummet kan du lyssna på det som spelas i huvudrummet, eller på en annan ljudkälla som är en del av systemet.

Två flöden är helt enkelt vägen till dessa tilläggsalternativ. De kan bära ljud från samma källa eller från två källor, till exempel CD-spelaren och FM-tunern, eller till och med två uMusic-systemförinställningar, samtidigt till flera rum – som mest upp till 15 stycken!

Så innan du använder fjärrkontrollen RC-38S i ett annat rum, kan du planera hur du vill tilldela ljudet.

### Krav för huvudrum

För att förenkla dina val är en del tilldelningar i LIFESTYLE®-systemet fasta och varierar inte. Dessa inkluderar:

- Flöde 1-ljud är det enda ljudflödet som är tillgängligt i huvudrummet (Rum A) där ditt LIFESTYLE®-system är installerat.
- Rumsomkopplare i den primära fjärrkontrollen *måste alltid* ställas in för användning i Rum A.

### Andra rums- och flödesscenarion


Det går att ha Bose® link-produkter installerade i sammanlagt 15 rum (A-O).

Här är några andra rum där Flöde 1-ljud kan uppskattas, om Rum A är ditt vardagsrum:

## Ljudflöde 1 Lyssningsområde

### RUM A – Hemmabiosystem

### RUM B – Bose® link-förstärkare och högtalare

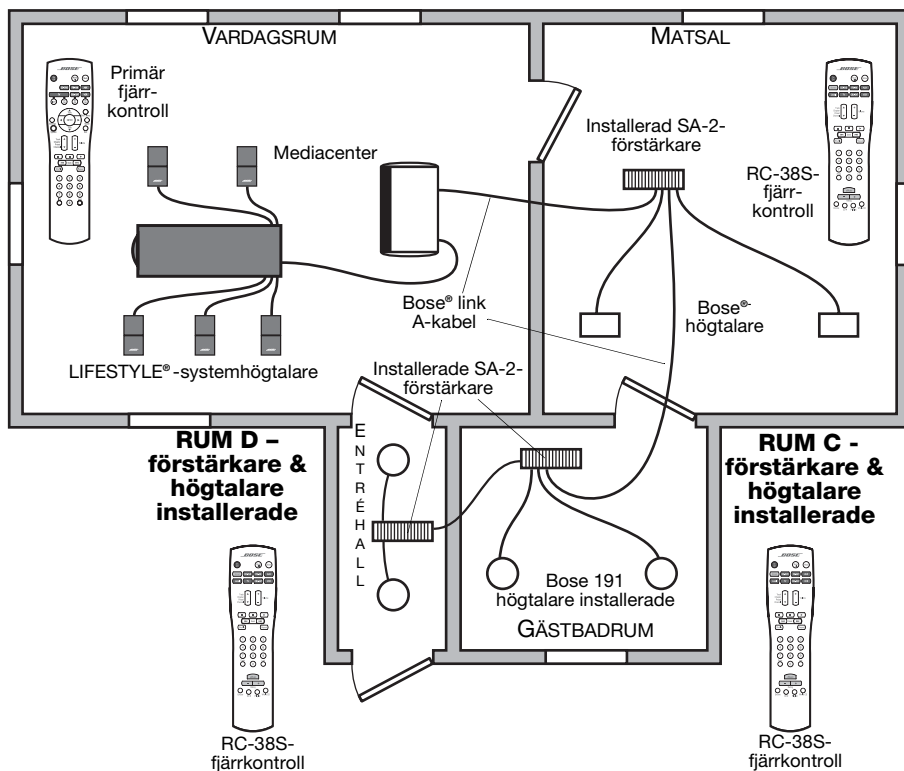

- Matsalsområde, tilldelat som Rum B
- Gästbadrum, tilldelat som Rum C
- Hallen till huvudingången, tilldelat som Rum D

I detta fall följer här några rum som du kanske vill ska ha Flöde 2 i stället (se "Andra rums- och flödesscenarion - 2" på sidan 19)

- Köket, tilldelat som Rum E
- Arbetsrum bredvid köket, tilldelat som Rum F
- Veranda intill köket, tilldelat som Rum G
- Område runt poolen utomhus, tilldelat som Rum H

Du kan tilldela en Bose® link-kompatibel enhet till rummen B t.o.m. N. Rum O är reserverat för förstärkare som inte är från Bose och äldre Bose-högtalare.

Om du vill ansluta en SA-1-förstärkare, se instruktionerna på sidan 15.

### **Hur du gör**

Bestäm först vilka rum du vill gruppera så att de tar emot samma ljudflöde. Justera sedan inställningarna för rum och flöde med hjälp av de små omkopplarna inuti batterifacket på fjärrkontrollen RC-38S.

Se "Hur du ändrar inställningarna vid behov" på sidan 17 för mer detaljer.

### **Några enkla regler för att hålla ordning på saker**

Oavsett om du använder en eller flera RC-38S-fjärrkontroller, ha dessa anvisningar i åtanke.

- Fjärrkontroller som ska användas i andra rum måste ha:
  - samma huskod som den primära fjärrkontrollen.
  - en annan rumskod än den primära fjärrkontrollen.
  - en annan rumskod än andra RC-38S-fjärrkontroller, med ett undantag. Om du vill använda RC-38S som en extra fjärrkontroll i huvudrummet måste du ställa in den för användning i Rum A, vilket är samma som den primära fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen RC-38S ska användas med Bose® link-kompatibla produkter, till exempel:
  - med en LIFESTYLE® SA-2- eller SA-3-förstärkare och passiva högtalare, måste förstärkaren och fjärrkontrollen ha samma rumskod.
  - med ett 3•2•1 Series II- eller 3•2•1 GS Series II-system, måste fjärrkontrollen och systemet ha samma rumskod.
- Om fjärrkontrollen ska användas med äldre Bose®-produkter:
  - med äldre Bose-högtalare eller -system (köpta innan 2004), behöver endast fjärrkontrollen en inställning för rumskod. Ställ in den som Rum O.
  - med en LIFESTYLE®-förstärkare (SA-1), måste RC-38S ställas in på Rum B så att den matchar förstärkarens rumsinställning.

### Ytterligare regler för äldre produkter

Med några få specialinställningar, och begränsningar vad gäller funktion, kan äldre Bose-produkter (och andra märkesprodukter) fungera ihop med DVD-hemmabiosystemet LIFESTYLE® 38 II eller 48. De kanske inte har det nuvarande Bose® link-systemets expansion till flera rum, men äldre högtalare och system kan ändå dra nytta av dess flexibilitet för förnyade prestanda.

Lägg märke till följande tillämpliga specialregler.

- Använda en LIFESTYLE® förstärkare (SA-1), som är inställd för att ta emot ljudflöde 2:
  - ställ in fjärrkontrollen RC-38S så att den tar emot ljudflöde 2.
  - ställ in alternativet *Protocol* under *Media Center*-funktionen på System-menyn i läget för *Legacy*. Se systemets *bruksanvisning* för detaljer om hur du gör ändringar på System-menyn.
- Om du vill använda en Wave®-radio, en Wave®-radio/CD, Acoustimass® 5-högtalare med egen strömförsörjning eller LIFESTYLE®-högtalare med egen strömförsörjning:
  - ställer du in RC-38S-fjärrkontrollen i expansionsrummet på Rum O och för att ta emot ljudström 2.
  - om din expansionsprodukt inkluderar en fjärrkontroll (t.ex. Wave®-radio), ställer du in den fjärrkontrollen på den högsta önskade volymnivån. Du använder sedan RC-38S-fjärrkontrollen för att justera volymen efter behag.
- Om du vill använda en LIFESTYLE®-förstärkare (SA-1), eller Acoustimass® 5-högtalare med egen strömförsörjning behöver du en äldre variabel högtalaradapter (Artikelnr 278894-103).


### Se till att inställningarna för huskod är likadana

För att alla dina sekundära fjärrkontroller ska fungera, måste huskoden i var och en vara samma som i den primära fjärrkontrollen.

De första fyra omkopplarna definierar huskoden och bestämmer vilket mediacenters fjärrkontrollen kan kontrollera.

**Figur 3**

Nio omkopplare  
inuti batterifacket

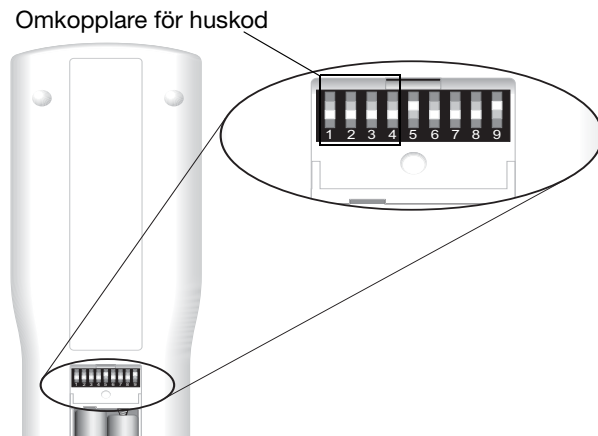

I fabriken får alla RC-38S-fjärrkontroller samma huskod som ditt LIFESTYLE®-system. Om du inte har ändrat huskoderna, behöver du inte ändra de här första fyra omkopplarna.

Om det skulle uppstå en huskods-konflikt med ett annat närliggande LIFESTYLE®-system kan du dock ändra huskoden i den primära fjärrkontrollen för att lösa konflikten. Om du använder detta alternativ vid något tillfälle måste den ändrade huskoden användas i alla extra fjärrkontroller som används med detta system.

I fabriken ställs de återstående omkopplarna i alla RC-38S-fjärrkontroller in för att:

- Ta emot ljudflöde 2 (omkopplare 5)
- Användas i Rum B (omkopplare 6-9)

Om du vill kontrollera inställningarna i din nya fjärrkontroll, ta bort batterifacket för att se de små omkopplarna precis ovanför batterierna.

### **Hur du ändrar inställningarna vid behov**

Använd en penna med fin spets eller ett annat litet verktyg för att flytta varje omkopplare till dess nya position.

#### **Kontrollera först huskodsinställningen (omkopplare 1-4)**

Se till att de första fyra omkopplarna till vänster, som du har vända mot dig, har samma huskodsinställningar som den primära fjärrkontrollen. För mer detaljer om dessa omkopplare, se *bruksanvisningen* som följer med systemet.

#### **Ta emot samma ljudflöde som huvudrummet**

Omkopplare 5, omkopplaren i mitten av raden, är inställd för att ta emot ljudflöde 2, vilket är ett annat än det flöde som hörs i huvudrummet (A).

För att i stället ta emot ljudflöde 1, ställ in omkopplare 5 i läget *ned*.

#### **Ställa in din fjärrkontroll RC-38S för användning i ett annat rum (omkopplare 6-9)**

Innan du ändrar dem är RC-38S-fjärrkontrollens rumsomkopplare inställda för användning i Rum B (som visas i tabellen på sidan 18).















Om du använder mer än en RC-38S-fjärrkontroll måste var och en ha unika rumsomkopplarinställningar så att de fungerar oberoende av varandra. De måste också ha samma rumsinställningar som andra Bose® link-förstärkare som du kontrollerar med hjälp av RC-38S i det rummet.

## Inställning för kodomkopplare

### Se till att rumskoderna är konsekventa

Använd en av koderna som visas i nedanstående tabell för varje rum där en fjärrkontroll skall användas.

Du kan även använda tabellen på näst sista sidan i bruksanvisningen för att notera rums- och ljudflödestilldelningarna för flera rum och fjärrkontroller.

Rum	Rum
 B	 I
 C	 J
 D	 K
 E	 L
 F	 M
 G	 N
 H	 O

### Nu till belöningen

Genom att följa dessa anvisningar kan du försäkra dig om att din nya RC-38S-fjärrkontroll har rätt inställningar för att fungera ihop med LIFESTYLE® -systemet. Och du får omfattande ljudprestanda med Bose® -kvalitet.

Mycket nöje!

## Teknisk information

**Fjärrkontrollens räckvidd** 20 m (65 fot)

**Storlek:** 23 cm x 5,7 cm x 2,4 cm (H x B x D)

**Vikt:** 160 g


**Batterityp:** AAA eller IEC-LR3 1,5V-batterier (4)

**Frekvens:** USA/Kanada: 27,145 MHz  
EU/övriga länder: 40,685 MHz

**RF-fältstyrka:** <80dB $\mu$ V/m@ 3 meter (genomsnitt)

## Andra rums- och flödesscenarion - 2

### Ljudflöde 2 Lyssningsområde

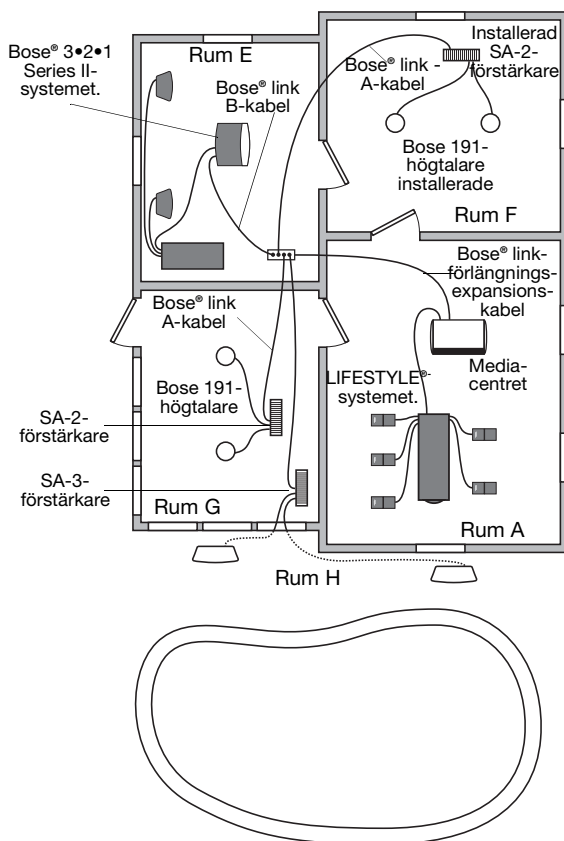

## Felsökning

### Problem

Inget ljud

Oregelbundet svar från LIFESTYLE®-systemet på RC-38S-fjärrkontrollens kommandon

System sätts på eller stängs av oväntat, eller andra justeringar sker när du inte tryckt ned några knappar på fjärrkontrollen RC-38S.

### Åtgärd

- Se till att RC-38S-fjärrkontrollens huskodsinställning motsvarar huskodsinställningen i den primära fjärrkontrollen.
- Se till att fjärrkontrollens rumskodinställning är korrekt.
- Om den används i ett rum där en Bose®-förstärkare finns, se till att:
  - fjärrkontrollen och förstärkaren har samma rumskoder
  - indikatorn på förstärkaren lyser som tecken på att den fungerar.
- Kontrollera batterierna för att se om de behöver bytas ut.
- Flytta fjärrkontrollen för att se om problemet helt enkelt orsakas av "döda punkter" i byggnaden.
- Om ovanstående åtgärder inte löser problemet kan du behöva införskaffa en antennförlängningssladd till fjärrkontrollen.
- Om du vill beställa en från Bose, se adresslistan som medföljer systemet.
- Se efter om någon annan i huvudrummet använder den primära fjärrkontrollen.
  - Om inte, kan det ha uppstått en kontrollkonflikt med ett annat LIFESTYLE®-system i närheten av ditt hem. Ändring av huskoderna i den primära fjärrkontrollen och fjärrkontrollen RC-38S bör lösa problemet.
- Se *bruksanvisningen* för detaljer om när och hur du ändrar huskoden och hur du gör så att systemet svarar på den nya koden.

## Tabell för fjärrkontrollsinställningar och produkter

Använd nedanstående tabell för att notera de Bose® link-produkter du lägger till och anteckna:

- var i hemmet du ska använda fjärrkontrollen
- vilken rumskod du tilldelar den
- vilket ljudflöde du väljer att ta emot i det området.

<b>Våning och placering</b>	<b>Rums-kod</b>	<b>Ljud-ström</b>	<b>Fjärr-typ</b>	<b>Produkt i rummet</b>
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>Primär</b>	<b>LIFESTYLE®-systemet</b>
	<b>B</b>		<b>RC-38S</b>	
	<b>C</b>			
	<b>D</b>			
	<b>E</b>			
	<b>F</b>			
	<b>G</b>			
	<b>H</b>			
	<b>I</b>			
	<b>J</b>			
	<b>K</b>			
	<b>L</b>			
	<b>M</b>			
	<b>N</b>			
	<b>O</b>			

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2004 Bose Corporation  
The Mountain,  
Framingham, MA  
01701-9168 USA  
282674-SVEvo AM Rev.00 CCM-001285