

LIFESTYLE[®] DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Manuale d'uso

Bedieningshandleiding



Bruksanvisning





SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen

Ta dig tid att följa råden i bruksanvisningen noga. Den hjälper dig att installera och använda systemet på rätt sätt och att utnyttja de avancerade funktionerna. Spara bruksanvisningen för framtiden.

-  **Varning!** Minska risken för brand och elektriska stötar genom att inte utsätta systemet för regn eller fukt.
-  **Varning!** Produkten ska inte utsättas för dropp, stänk eller föremål fyllda med vatten, vaser bör exempelvis inte placeras på produkten. Liksom med andra elektroniska produkter ska du se till att du inte spiller vätska i/på någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.

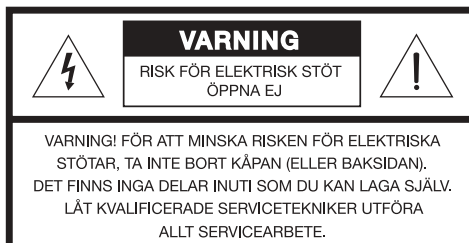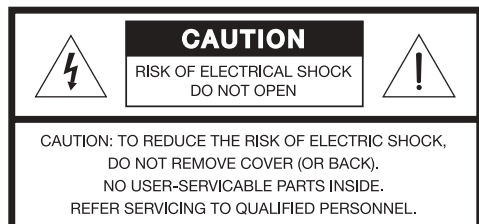

Dessa VARNINGS-markeringar finns på LIFESTYLE®-mediacentret och Acoustimass®-modulen:




Blixten med pilhuvudsymbolen i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att innebära risk för elektriska stötar.





Utropstecknet i den likbenta triangeln är avsett att uppmärksamma dig på att det finns viktiga användar- och underhållsanvisningar i bruksanvisningen.

Klass 1 laserprodukt

Denna CD-/DVD-spelare klassas som en KLASS 1 LASERPRODUKT i enlighet med EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



-  **Tänk på följande!** Det finns en risk att du kan utsättas för exponering av farlig strålning om du använder kontroller eller gör justeringar och utför procedurer som inte beskrivs häri. Spelaren bör endast justeras eller repareras av kvalificerad servicepersonal.
-  **Varning!** Öppen eld, som tända stearinljus, ska inte placeras på apparaten.

Klass B strålningsgränser

Denna digitala utrustning enligt klass B uppfyller alla krav uppställda i Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (gäller endast Kanada).



Deponera gamla batterier enligt lokala föreskrifter. Kasta dem inte i elden.

Ytterligare säkerhetsinformation

Följ instruktionerna på bladet **Viktiga säkerhetsanvisningar** som medföljer leveransen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	INLEDNING	5
	SYSTEMKONTROLLER	8
	SYSTEMANVÄNDNING	14
	STYRA EXTERNA KÄLLOR	26
	ANVÄNDA SYSTEMMENYER	32
	ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR KÄLLAN	43
	ETT NYTT SÄTT ATT SPELA MUSIK	48
	YTTRELLIGARE PRODUKTINFORMATION	52
INLEDNING		5
Välkommen		5
Introduktion till uMusic™ – det innovativa uppspelningssystemet		5
Utförligare förklaringar		5
Viktiga basfakta		5
Typer av skivor som du kan använda		5
Kontrollera DVD-skivans överensstämmelse med regionsnummer		5
Ljud- och videoterminologi		6
SYSTEMKONTROLLER		8
Knappar på fjärrkontrollen		8
Större räckvidd och bättre förhållanden för fjärrkontrollen		11
Mediacentret		12
Kontroller		12
Displayen		13
SYSTEMANVÄNDNING		14
Att tänka på innan du börjar		14
Sätta på systemet		14
Sätta på TV:n eller andra komponenter		14
Titta på DVD		14
Justera det du hör och ser		15
Få glädje av nya fantastiska funktioner i LIFESTYLE®-systemet		15
Spela lagrad musik		15
Lagra musiken i systemet		15
Grunderna i det innovativa uppspelningssystemet uMusic™		16
Alternativen på fjärrkontrollen		16
Se till att du hör vad du gillar		17
Ställa in förval för olika lyssnare omedelbart		18
Ställa in förvalen		18
Använda spellistan för att lista spår som ska spelas		19
Kontrollera vad som finns i musikarkivet		19
Använda andra källor		21
Spela upp en DVD		21
Använda barnlås för DVD-skivor		22
Spela en CD-skiva		22
Använda radion		23
Ställa in, ta bort eller ändra förvalsstationer		23
Använda hörlursuttaget		24
Använda vilotimern		24

STYRA EXTERNA KÄLLOR	26
Använda LIFESTYLE®-fjärrkontrollen med andra komponenter	26
Ställa in fjärrkontrollen för varje komponent	26
Styra TV:n	26
Styra kabel-/satellitboxen	28
Styra videon (eller annan videoinspelare)	29
Styra AUX-enheter	30
Tilldela kanaler till TV-ingångsenheten	30
ANVÄNDA SYSTEMMENYER	32
Egenskaper som kan ändras	32
Öppna systemmenyn	32
Göra ändringar	33
Inställningar för lagrade CD-skivor	33
Använda redigerings-skärmen	34
Hur du ändrar texten	34
Alternativ för ljud	36
Alternativ för video	37
Alternativ för mediacentret	38
Alternativ för fjärrkontrollen	39
Alternativ för DVD-läsning	40
Använda barnläsfunktionen	41
ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR KÄLLAN	43
Snabbinställningar medan du tittar eller lyssnar	43
Var du hittar alternativlistan	43
Hur du ändrar inställningar	44
Inställningsalternativ för lagrade CD-skivor	45
Alternativ för CD-inställningar	45
Alternativ för DVD-inställningar	46
Alternativ för tuner-inställningar (FM- eller AM-radio)	47
Alternativ för TV-inställningar (för Video, CBL-SAT och Aux)	47
ETT NYTT SÄTT ATT SPELA MUSIK	48
Vad gör LIFESTYLE®-systemet så unikt?	48
Hur du lär systemet att "göra som du vill"	48
Tips för att lagra musik	48
Planera tid för att lagra musiken	49
Hur lång tid du bör beräkna för att lagra CD-skivor	49
Antalet CD-skivor som kan lagras	49
Vad du kan lyssna på medan CD-skivor lagras	49
Hur det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ arbetar för dig	50
Därför är det viktigt med förval	50
Du kan lätt ändra från ett förval till ett annat	50
Använd knapparna för att välja och klassificera som du vill	50
Utnyttja systemets kapacitet	51
YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION	52
Systemunderhåll	52
Byta ut batterierna i fjärrkontrollen	52
Ändra omkopplingsinställningar för fjärrkontrollen	52
Ställa in ljud för det andra rummet	54
Bose® link-kompatibla produkter gör det enklare	54
Skydda och vårda systemet	55
Felsökning	56
Kundservice	58
Begränsad garanti	58
Tillbehör	59
Teknisk information	59
ANVÄNDARAVTAL	60

Välkommen

Tack för att du köpte ett Bose® LIFESTYLE® DVD hemmaunderhållningssystem. Tack vare Bose egen teknik och nyskapande design ger LIFESTYLE®-systemet dig överlägsen prestanda för både musik och videoprogram i en vacker och användarvänlig anläggning.

Introduktion till uMusic™ – det innovativa uppspelningssystemet

En ny funktion i hemmaunderhållningssystemet är det innovativa uppspelningssystemet uMusic™, som är en teknik unik för Bose produkter.

Du kanske redan har sett en demo och vet att det inte krävs så mycket för att kunna lagra och njuta av musiken på ett helt nytt sätt.

Utförligare förklaringar




Om du aldrig sett eller hört den nya funktionen föreslår vi att du snabbt läser igenom vad som står i "Ett nytt sätt att spela musik" på sidan 48. Med den insikten är det lättare att utforska och utnyttja allt som detta system kan erbjuda. Du kan också titta på den lilla färglagda bruksanvisningen som finns i kartongen till uMusic™.

Viktiga basfakta

Du kanske är en äkta audiofil eller någon som helt enkelt uppskattar musik. Oberoende av vilken nivå du befinner dig på kan du i det som följer få hjälp med att förstå några av de begrepp och tekniker som hör ihop med de avancerade ljud- och videoalternativ som finns tillgängliga idag.

Typer av skivor som du kan använda

I systemet går det att använda de skivtyper som framgår av listan nedan varav vissa identifieras med en logotyp:

- Ljud-CD  – inklusive de med DTS
- CD-R, CD-RW eller CD-ROM
- MP3 CD-skivor skapade med:
 - alla spår brända i en enda stängd session.
 - skivformatet ISO9660.
 - filer med filtilägget ".mp3" och inga andra punkter.
 - filmmärkning inte senare är ID3 (ID3v2).
- SACD-innehåll om det är CD-kompatibelt
- Video-CD (VCD) 
- DVD-R, DVD+R, DVD-RW, eller DVD+RW
- Video-DVD 
 - inklusive de med DTS
 - inklusive de med Dolby Digital
- **Om kopieringsskydd**
Musik och annat innehåll kan vara skyddat av internationella eller inhemska lagar om upphovsrätt och det kan finns begränsningar beträffande användning och/eller återgivning. Respektera artistens rättigheter och andra upphovsrättsinnehavare.

Eventuella problem som kan uppstå vid uppspelning av kompatibla CD- eller DVD-skivor kan ha att göra med den hastighet som skivorna spelades in på eller på de optiska kännetecken som användes av inspelningsenheten.

Kontrollera DVD-skivans överensstämmelse med regionsnummer

För att en DVD-spelare och en DVD-skiva ska vara kompatibla måste regionskoden stämma överens mellan enheterna. Dessa nummer tilldelas beroende på i vilken geografisk region som spelaren och skivorna säljs i.

Du hittar regionsnumret på undersidan av mediacentret. Om du får problem när du spelar DVD-skivor ska du kontrollera att regionsnumret på skivan eller förpackningen överensstämmer med numret på systemet. På DVD-skivor och mediacentrer avsedda för Region 1 ska symbolen till höger finnas.



Ljud- och videoterminologi

- B Bildskärmsformat** – Storleksförhållande för bildskärmen på en TV kan variera från 4:3 (standard) till 16:9 (storbild). Kallas också ”letterbox”. Vid storbildsvisning lämnas ett svart band under och ovanför bilden på en traditionell TV-apparat. Detta finns inte på storbilds-TV-apparater.
- C CD-R, CD-RW** – En förkortningar för Recordable (R) och ReWriteable (RW) Compact Disc (CD). Det går att skriva data en gång på CD-R-skivor och flera gånger på CD-RW-skivor.
- CD-ROM** – En förkortning för Read Only Memory (ROM) på CD-skivor. Inga data kan läggas till.
- D Dolby Digital** – Ett perceptuellt kodningssystem för ljud som utvecklats av Dolby Laboratories och som antagits som en internationell standard. Dolby Digital är det vanligaste sättet att koda ljud för flera kanaler.



– Logotypen som representerar Dolby Digital-funktionen.

DTS – En förkortning av Digital Theater System, ett sorts flerkanals surround-ljudformat som finns på vissa CD-skivor och många DVD-skivor.



– Logotypen som representerar DTS-funktionen.

DVD – En förkortning som normalt betyder Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc. Detta lagringssystem för ljud/video/data är baserat på 12 cm stora optiska skivor.

DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW – Förkortningar för Recordable (R) och ReWriteable (RW) Digital Video (eller Versatile) Disc (DVD). Det går att skriva data en gång på DVD-R/+R-skivor och flera gånger på DVD-RW/+RW-skivor.

DVD-ROM – En förkortning för Read Only Memory (ROM) på DVD-skivor. Inga data kan läggas till.

DVD-video – En standard för lagring och återgivning av ljud och video på DVD-ROM-skivor, som är baserad på MPEG-video, Dolby Digital-ljud och andra registrerade dataformat.

DVR – En förkortning för Digital Video Recording. Ibland används PVR (Personal Video Recording).


- F Förhållandet bildbredd bildhöjd** – TV-skärmens bredd- och höjdförhållande. Om t.ex. TV-skärmen har formatet 4:3 (läses som 4 gånger 3), är formatet på bilden 4 enheter bred och 3 enheter hög. De två standardformaten för TV-apparater är 4:3 och 16:9.
- G Gracenote** – En teknik för automatiskt igenkännande av musik och relaterad information som tillhandahålls som en del av avtalet med Bose.
- I IR** – En förkortning för infraröd. Syftar på den typ av fjärrkontroll som skickar/tar emot kommandon med en infraröd ljusstråle.
- K Kapitel** – På en DVD-film är det huvudindelningen av innehållet.
- Komponentvideo** – Kallas även YPbPr. En videosignal som delas i tre delar: ljusstyrka och två färgsignaler för avsevärt bättre upplösning än komposit- eller S-video-signaler. För denna mer avancerade signal krävs speciella komponentingångar som inte finns på alla TV-apparater eller videokomponenter.
- Kompositvideo** – Den enklaste formen av videosignal som kombinerar istället för att separera informationen om ljusstyrka (svart och vitt) och färg. Den ger den lägsta upplösningen av de tre, men går att använda på de flesta TV-apparater och videokomponenter och för den krävs bara en enkel videosladdsanslutning till RCA-kontakterna.
- L Letterbox** – Ett videoformat som har ett format som är bredare än 4:3 och som visas med svarta band ovanför och nedanför bilden.









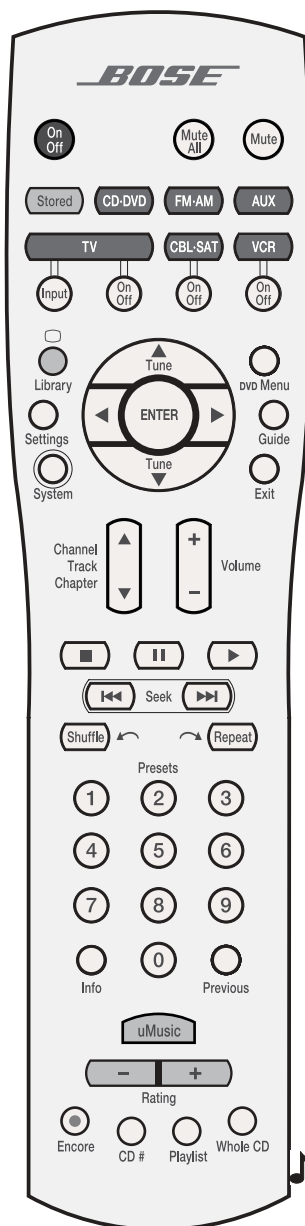





- M MP3** – MPEG-1 Layer III-ljud. Detta är ett komprimerat ljudformat som gör det möjligt att spela in flera timmar med musik på en enda CD-skiva.
- MPEG** – En förkortning för Moving Picture Experts Group, expertgruppen för ljud-, video- och datorindustrin som arbetar med att skapa standarder för komprimering av rörliga bilder.
- N NTSC** – En förkortning för National Television System Committee, en kommitté som upprättat ett standardvideofORMATET för TV-apparater i USA och andra länder.
- P PAL** – En förkortning för videofORMATET Phase Alternate Line som används mycket i Västeuropa.
- Pan & Scan** – En teknik för att rama in en bild så att den anpassar sig efter ett annat format genom att delar av bilden skärs bort. DVD-spelare kan använda horisontella utjämnare som kodats med filmen på vissa DVD-skivor för att automatiskt ändra storskärmsformat till 4:3.
- PCM** – En förkortning för Pulse Code Modulation. En vanligt förekommande typ av digital ljudsignal.
- Progressiv skanning** – Ett format som visar alla linjer i bildramen samtidigt, och förnyar bilden 30 ggr/sek. Formatet är inte kompatibelt med alla videofORMATET.
- PVR** – En förkortning för Personal Video Recording. Används ibland i stället för DVR (Digital Video Recording), men kan även omfatta icke-digital teknik som används i videospelare.
- R RDS** – Ett system som visar information om radiostationer och programinformation. Funktionen finns endast i europeiska system.
- RF-fjärrkontroll** – En fjärrkontroll som sänder kommandon med radiofrekvenssignaler, som kan gå igenom väggar till skillnad från IR-signaler som används i många fjärrkontroller.
- S SACD** – En förkortning för Super Audio Compact Disc, en teknik för att på normalstora CD-skivor lagra högupplösliga digitala ljudfiler. I nya Bose® LIFESTYLE®-system kan du spela den CD-kompatibla delen av dessa skivor, identifierad med logon på CD-skivans framsida.
- SCART** – Ett uttag som är vanligt på hemelektronikprodukter som tillverkas för användare i Västeuropa.
- SCMS** – Ett system som förhindrar andrahands digitala kopior av ljudmaterial med upphovsrätt. En digital inspelningsapparat med SCMS spelar in digitalt från en annan källa, men inspelningen kan sedan inte användas som källa för en andrahandsinspelning.
- S-video** – Kallas även Y/C. En videosignal som separerar information om ljusstyrka (svart och vitt) och färg. S-videofORMATET ger bättre upplösning än kompositformatet, men inte lika hög som komponentformatet. Den här anslutningsmöjligheten finns i många TV- och andra video-enheter. Den kräver en S-videosladd.
- T Teletext (text-TV)** – En informationstjänst som erbjuds av TV-bolagen i Europa och vissa andra länder. Finns inte i USA.
- U uMusic™** – Ett innovativt uppspelningssystem från Bose med möjligheten att registrera lyssnarpreferenser och spela upp lagrade CD-spår anpassade för den som lyssnar.
- Undertexter** – Text som visas längst ned i bilden vid en uppspelning och som varierar mellan olika språk.
- V Video-CD** – En CD-skiva med en videoinspelning.
- Videostage® 5** – Bose egen avkodningskrets för femkanaligt surround-ljud oavsett vad du lyssnar på – videoband, stereo-CD-skivor eller TV-program som sänds i mono.
- Y YPbPr** – En sammansatt analog videosignal som omfattar en komponent för luminans och två för krominans. Kallas även YUV eller Y, B-Y, R-Y.

SYSTEMKONTROLLER


Knappar på fjärrkontrollen

Den medföljande avancerade RF-fjärrkontrollen (radiofrekvens) fungerar från nästan alla ställen i hemmet utan att du behöver rikta den direkt mot systemet.



-  Sätter på och stänger av systemet. Väljer den senast använda källan.
-  Stänger av volymen för alla anslutna högtalare (huvudrummet och i andra rum).
-  Stänger av/sätter på volymen i aktuellt rum.
-  Väljer uMusic™, det intelligenta uppspelningssystemet för lagrad CD-skivor och avbryter andra sparade CD-uppspelningsslägen. Startar systemet om det är avstängt.
-  Väljer den inbyggda CD-/DVD-spelaren som källa. Startar systemet om det är avstängt.
-  Väljer den inbyggda FM/AM-radiomottagaren och den senast valda stationen. Växlar mellan FM och AM när radion är påslagen. Startar systemet om det är avstängt.
-  Väljer en AUX-källa som är ansluten till mediacentret. Startar systemet om det är avstängt.
-  **TV** – Väljer TV:n som är ansluten till mediacentret som källa. Startar systemet om det är avstängt.
 **Input** – Väljer olika videoingångar på TV:n (när fjärrkontrollen är inställd för detta). Gör att du kan välja den ingång som ansluter mediacentret till TV:n.
 **On/Off** – Sätter på eller stänger av TV:n om fjärrkontrollen är inställd för detta.
-  **CBL-SAT** – Väljer en kabelbox eller satellitmottagare, som är ansluten till mediacentret, som ljudkälla. Startar systemet om det är avstängt.
 **On/Off** – Sätter på eller stänger av kabel- eller satellitboxen om fjärrkontrollen är inställd för detta.
-  **VCR** – Väljer videon, som är ansluten till mediacentret, som ljudkälla. Startar systemet om det är avstängt.
 **On/Off** – Sätter på eller stänger av videon om fjärrkontrollen är inställd för detta.

Obs! Du kan välja att ställa in LIFESTYLE®-fjärrkontrollen så att den styr TV:n, kabel-/satellitboxen eller videon och så att dessa enheter slås på eller stängs av. Se "Använda LIFESTYLE®-fjärrkontrollen med andra komponenter" på sidan 26 för mer information.

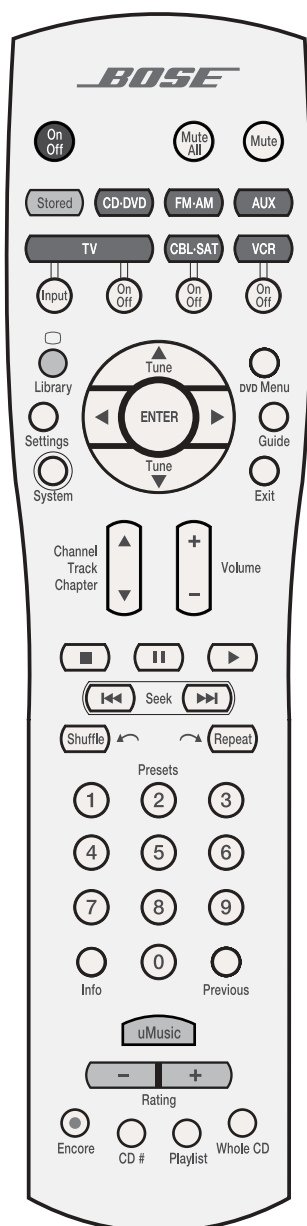

Library

När "Stored" är vald som källa öppnas arkivet med lagrade CD-spår. Ovanför knappen **Library** på fjärrkontrollen finns en eller två symboler. Beroende på vilken symbol (a eller b, vänster) som finns på fjärrkontrollen gäller följande:

a

När en videokälla är vald ändras bildformatet mellan 4:3 och 16:9. För att det ska fungera måste funktionen finnas i TV:n. Fjärrkontrollen måste också vara inställd för att kunna kontrollera TV:n.

eller

b

När TV:n är vald som källa öppnas text-TV-läget. Fungerar tillsammans med de färgade FastText-knapparna på fjärrkontrollen.



Obs! Mer information om hur du ändrar fjärrkontrollens funktion från bildformatsförhållandet till text-TV (eller tvärs om) finns i "Alternativ för fjärrkontrollen" på sidan 39.



Settings

Öppnar eller stänger inställningsmenyn för aktuell källa.



System

Öppnar eller stänger systemmenyn.



DVD Menu

Öppnar eller stänger menyn för den DVD-skiva som för närvarande är laddad.

Visar huvudmenyn för kabel-/satellitbox, video, DVR (Digital Video Recorder) eller annan videospelingskälla.

I "Library" får du mer information om sökresultatet.


Visar en elektronisk guide (om TV:n, kabel-/satellitboxen, videon eller DVR-enheten har funktionen) när fjärrkontrollen är inställd för dessa komponenter.




Exit

Stänger inställnings- och systemmenyerna samt arkiv- och informationsskärmarna.


Stänger skärmmenyerna för TV:n, kabel-/satellitboxen, videon eller DVR-enheten (när fjärrkontrollen är inställd för dessa komponenter).

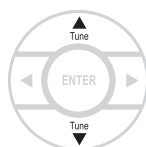

Ställer in FM/AM-radion – upp eller ned mellan olika frekvenser. Väljer nästa eller föregående objekt i en menylista.

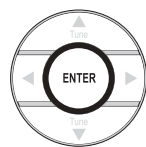

Bekräftar inställningarna i en menypost.

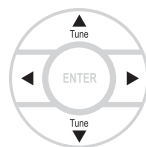



Flyttar uppåt, nedåt, åt vänster eller höger i en meny eller på skärmen.



Channel Track Chapter

Hoppar bakåt eller framåt mellan TV- eller kabel-/satellitboxkanaler, eller framåt eller bakåt mellan CD-spår eller DVD-kapitel.

SYSTEMKONTROLLER

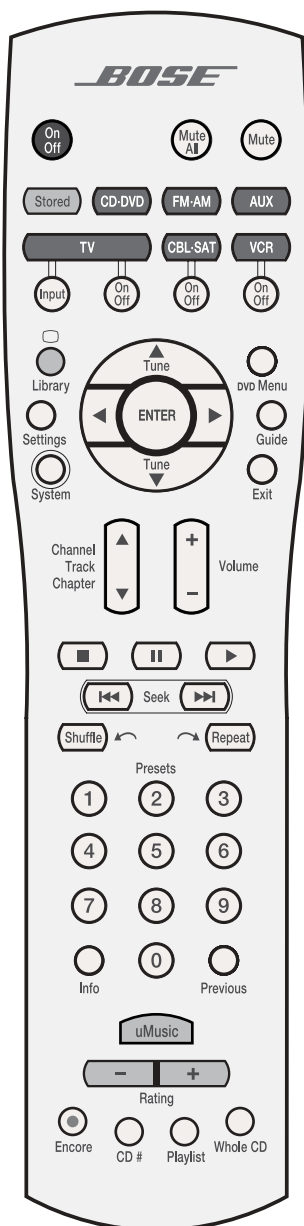

Volume

Höjer eller sänker volymen för aktuell källa.

Genom att trycka på + höjs volymen och ljudet sätts på (om det är avstängt) för källan i det aktuella rummet.

Tryck på - för att sänka volymen.



Stoppar musik (inte FM/AM) eller videouppspelning.

För DVD- och VCD-skivor minns systemet den punkt där musiken stoppades så att du kan återuppta spelningen från detta ställe. Minnet rensas om du trycker en gång till.



Pausar musik (inte FM/AM) eller videouppspelning.



Startar musik (inte FM/AM) eller videouppspelning.



Söker bakåt eller framåt på videofilmen. Visar ett kontrollfält så att du kan justera hastigheten.

Söker bakåt eller framåt till nästa CD-spår, starka radiostation eller lagrade musikspår.

Om den trycks och hålls ned sker sökningen bakåt och framåt genom aktuell CD- eller MP3-skiva.




Spelar slumpmässigt musik från CD-skiva, lagrad samling eller Whole CD- eller Library-läge. Tryck en gång till för att avbryta den här typen av uppspelning.

Flyttar bakåt några sekunder på DVR-enheten (eller annan digital videospelare) om LIFESTYLE®-fjärrkontrollen är inställd för detta.




Repeterar aktuellt musikval, antingen CD-skiva eller lagrad musik i Whole CD- eller Library-läge. Tryck en gång till för att avbryta den här typen av uppspelning.

Flyttar framåt några sekunder på DVR-enheten (eller annan digital videospelare) om LIFESTYLE®-fjärrkontrollen är inställd för detta.

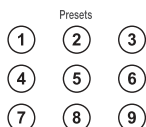

Presets

Tryck på sifferknappen som motsvarar förvalet för lagrad musik, radiostation, DVD-kapitel, CD-spår eller TV-kanal.

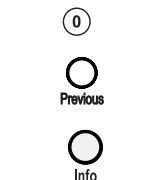

Previous

Info

Hoppar till den sist valda kanalen för TV:n, kabel-/satellitboxen, videon eller DVR-enheten (när fjärrkontrollen är inställd för dessa komponenter).

När lagrad musik spelas får du mer information om vad som spelas.

Visar eller stänger skärmmenyerna för TV:n, kabel-/satellitboxen, videon eller DVR-enheten när fjärrkontrollen är inställd för dessa komponenter.

Vid MP3-uppspelning tas information bort eller återställs på mediacentrets display.




Väljer läget för det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ som källa och åsidosätter eventuellt föregående valt läge.








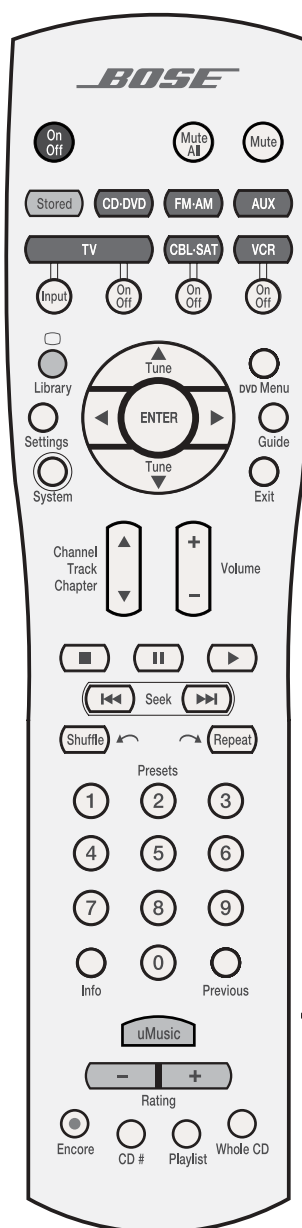



Rating


I läget "Stored" anges en negativ (-) eller positiv (+) klassificering av musiken som spelas. (En negativ klassificering leder till att ett nytt spår omedelbart spelas upp.)









I en elektronisk programguide flyttas markören nedåt (-) eller uppåt (+) för att visa mer information om TV:n, kabel-/satellitboxen, videon eller DVR-enheten (om funktionen finns) när fjärrkontrollen är inställd för dessa komponenter.




a. Om du på fjärrkontrollen har symbolen  (ovanför "Library"-knappen) fungerar de fyra knapparna längst ned enligt följande:

-  *I läget "Stored" köas och spelas annan lagrad musik som mest liknar stilen i det aktuella spåret.*
-  *I läget "VCR" (eller AUX, om en inspelningsenhet är ansluten till ingången) aktiveras inspelningsfunktionen. Det fungerar inte på fjärrkontroller för text-TV.*
-  *I läget "Stored", när den används tillsammans med sifferknapparna, spelas spåret från en lagrad CD med det aktuella numret.*
-  *I läget "Cable" görs ett val för A-listan.*
-  *I läget "Stored" spelas alla spår, om det finns några, i spellistan. Kan användas med andra uppspelningalternativ som Encore (liknande).*
-  *I läget "Cable" görs ett val för A-listan.*
-  *I läget "Stored" hoppar uppspelningen från det spår som spelas just nu till det första spåret på ursprungsskivan och spelar sedan CD:n från början till slut.*
-  *I läget "Cable" görs ett val för C-listan.*


b. Om du på fjärrkontrollen har symbolen  (ovanför "Library"-knappen) fungerar de fyra färgade knapparna längst ned enligt följande:

-  *I läget "Stored" köas och spelas annan lagrad musik som mest liknar stilen i det aktuella spåret.*
-  *I läget "Teletext" väljs det rödmarkerade innehållet.*
-  *I läget "Stored", när den används tillsammans med sifferknapparna, spelas spåret från en lagrad CD med det aktuella numret.*
-  *I läget "Teletext" väljs det grönmarkerade innehållet.*
-  *I läget "Stored" spelas alla spår, om det finns några, i spellistan.*
-  *I läget "Teletext" väljs det gulmarkerade innehållet.*
-  *I läget "Stored" hoppar uppspelningen från det spår som spelas just nu till det första spåret på ursprungsskivan och spelar sedan CD:n från början till slut.*
-  *I läget "Teletext" väljs det blåmarkerade innehållet.*

 **Obs!** Om du vill ändra fjärrkontrollen från a. till b. (se ovan) ska du läsa "Alternativ för fjärrkontrollen" på sidan 39 och leta reda på alternativet "Välja en version av fjärrkontroll".

Större räckvidd och bättre förhållanden för fjärrkontrollen

Sladden som ansluter mediacentret med vägguttaget innehåller en antenn för RF-fjärrkontrollen. För att få bra räckvidd är det MYCKET viktigt att du drar ut den här sladden i dess fulla längd och inte tillsammans med andra systemsladdar. Placera spänningsaggregat på golvet, under mediacentret, och försök dra sladden så vågrätt som möjligt eftersom det ger de bästa förutsättningarna.

 **Obs!** När du använder en plasma-TV ska du placera mediacentrets spänningsaggregat så långt som möjligt från TV:n eftersom fjärrkontrollen får bättre räckvidd.

Om systemet inte svarar när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen kan batterierna behöva bytas. Läs "Byta ut batterierna i fjärrkontrollen" på sidan 52 om du vill ha information om vilken typ av batterier du ska använda eller hur du byter dem.

I vissa byggnader kan det finnas "döda punkter" där fjärrkontrollen inte fungerar som den ska. Om detta inträffar flyttar du fjärrkontrollen ungefär en halvmeter och försöker igen. Se också till att mediacentrets strömsladd (som även innehåller fjärrkontrollantennen) är helt utdragen och åtskiljd från andra strömsladdar. Om dessa åtgärder inte hjälper, kan du försöka med flytta mediacentret ca en meter till ett ställe där du får bättre mottagning.

Om batterierna är bra och du undviker "döda punkter", kan du kanske behöva en antennförlängare. Kontakta Bose om du vill ha mer information eller beställa en antennförlängare. Se adresslistan som medföljer systemet.

Mediacentret


Skivsläden och systemkontrollerna finns under luckan på framsidan av mediacentret. Till höger om systemkontrollerna finns display-fönstret (Figur 1).

⚠️ Tänk på följande! Tryck på knappen *Open/Close* (Öppna/Stäng) på mediacentret för att öppna och stänga släden. Tryck **INTE** på släden när du vill öppna den eller medan den rör sig. Om du gör det riskerar du att spelaren inte kommer att fungera tillfredsställande.

En IR-sändare, som sitter under skivsläden, gör att du kan styra andra komponenter med LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Undvik att blockera sändaren så att signalen har fri väg till andra komponenter eller reflekterande ytor i rummet.


Figur 1

Framsidan på mediacentret

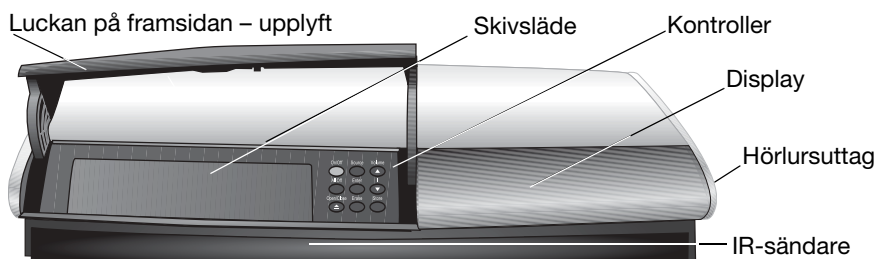

Kontroller

Fyra av knapparna på mediacentret motsvarar liknande knappar på fjärrkontrollen. De fem andra har speciella funktioner.

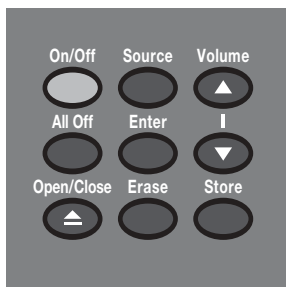

- On/Off** Sätter på eller stänger av systemet endast i huvudrummet. Väljer källan som användes senast när systemet sätts på.
- All Off** Stänger av systemet och alla anslutna högtalare (i alla rum).
- Open/Close** Öppnar och stänger skivsläden.
- Source** Väljer nästa tillgängliga ljudkälla i sekvensen.
- Enter** Startar DVD-uppspelning när alternativet har valts i DVD-menyn som visas på TV:n.
I kombination med knappen *Store* (Lagra) används den för att söka igenom systeminställningar på mediacentrets display.
- Erase** Tar bort en förinställd radiostation.
- Volume** Höjer systemets volym och sätter på högtalarljudet om detta varit avstängt.
Sänker systemets ljud men sätter inte på källans ljud.
- Store** Kopierar spår från en ljud-CD till den interna hårddisken.
Återställer fjärrkontrollens huskodsinställning när systemet är avstängt.
I kombination med knappen *Enter* används den för att söka igenom systeminställningar på mediacentrets display.

Displayen

I mediacentrets display-fönster visas systemets status, men även vilken källa som spelar, information om programmet och vilket alternativ – om något – som valts (Figur 2).


Figur 2

Exempel på information som visas på mediacentrets display.



När objekt eller meddelanden för inställningsmenyn visas i displayen, kan du bläddra i den för att se information som inte får plats på de två tillgängliga raderna.

Ljusindikatorer

Library	Visar när musikarkivet har valts (Figur 3).
Sleep	Visar när systemet är inställt för att stängas av automatiskt.
Settings	Visar när källans inställningsmeny har valts.
Shuffle	Visar när spår från en CD, spellista eller arkivsökning spelas i slumpmässig ordning.
Repeat	Visas när spåret som spelas är inställt för repetition.
Disc	Visar när en vald åtgärd gäller för spår på en skiva.
Track	Visar när en vald åtgärd endast gäller för ett spår.
Storing	Visar när ett CD-spår lagras.
	Tänds en kort stund när ett fjärrkontrollskommando tas emot.

Figur 3

Library-indikatorn visar text för lagrad musik på displayen



Komponentinställningar på displayen

Mediacentrets display ger tillgång till de systeminställningar som krävs för att aktivera en komponentvideoanslutning mellan TV:n och mediacentret och för att välja progressiv skanning.

🎵 **Obs!** Mer information om hur du aktiverar den här funktionen i Bose® LIFESTYLE®-systemet finns i installationshandboken.

För att aktiveringen ska ge önskat resultat måste följande gälla:

- Funktionen måste finnas i TV:n och vara inställd för den. Se instruktionerna i bruksanvisningen från TV-tillverkaren.
- TV:n och mediacentret måste vara anslutna till varandra med den medföljande komponentvideoadaptern.

SYSTEMANVÄNDNING

Att tänka på innan du börjar

Det kan vara bra att först ögna igenom tipsen här innan du börjar använda systemet.

- ♪ **Obs!** Information om hur du ställer in fjärrkontrollen för användning med andra komponenter finns i "Använda LIFESTYLE®-fjärrkontrollen med andra komponenter" på sidan 26.

Sätta på systemet

- Tryck på knappen **On/Off (På/Av)** på fjärrkontrollen.
- Eller tryck på On/Off på mediacentret.
- Eller tryck på **CD/DVD, FM/AM, TV, CBL/SAT** eller **AUX** på fjärrkontrollen. Detta startar systemet och väljer källan samtidigt. Använd knappen **Store (Lagra)** på samma sätt när det finns lagrad musik i LIFESTYLE®-systemet.

Nedan beskrivs hur du använder systemet med TV:n och andra komponenter. Informationen finns som hjälp för att se till att allt fungerar bra tillsammans.

Sätta på TV:n eller andra komponenter

1. Sätt på systemet.
2. Tryck på fjärrkontrollsknappen för källan som du vill använda.
3. Slå på källan om det behövs.

Du använder LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att kontrollera funktionerna ovan när den är inställd för att styra TV:n och andra komponenter.

Titta på DVD

Installationsalternativen kan behöva ytterligare aktiveringsinställningar som i beskrivningen nedan.

- Få fram en bild på TV-skärmen:
 - Se till att du väljer rätt videoingång på TV:n (samma ingång som mediacentret ansluts till på baksidan av TV:n). Använd sedan LIFESTYLE®-fjärrkontrollen och tryck på knappen **Input** (under knappen **TV**).

Om du har en TV med stöd för komponentanslutning eller progressiv skanning

Tipsen nedan gäller bara om du har gjort en komponentanslutning mellan mediacentret och TV:n.

- Använda komponentvideoanslutningen:
 - Om det finns en komponentvideoanslutning mellan TV:n och mediacentret, måste du se till att den väljs på mediacentrets display (se kommentaren nedan). Om det inte görs kan det hända att ingenting visas på skärmen när du väljer DVD-enheten som källa.
- Använda den progressiva skanningsfunktionen på TV:n:
 - Se till att det finns en komponentvideoanslutning mellan TV:n och mediacentret.
 - Kontrollera att progressiv skanning väljs på mediacentret (se kommentaren nedan). Om det inte görs kan det hända att ingenting visas på skärmen när du väljer DVD-enheten som källa.
 - Se till att övriga videokomponenter, som är anslutna till mediacentret, också är anslutna med en komponentvideoadapter.

- ♪ **Obs!** Mer information om komponentvideoval på mediacentret (krävs också för progressiv skanning) finns i "Överväga högkvalitetsanslutningar" i installationshandboken.

Justera det du hör och ser

- Innan du börjar korrigera ljudproblemen som kan uppstå (oväntade genomslag, hårdhet, sprödhet eller ekon) ska du använda ljudkalibreringsprogrammet ADAPTiQ® om du ännu inte gjort det.

🎵 **Obs!** Se även "Kontrollera optimalt ljud" i installationshandboken.

- Använd systemmenyerna för att göra inställningar som varar (för ljud, video, mediacentret, fjärrkontrollen eller DVD-låsning). Mer information om ändringar som du kan göra finns i "Egenskaper som kan ändras" på sidan 32.
- Om du vill göra temporära justeringar för en speciell uppspelningsskälla (som antalet högtalare eller timer-inställningar) använder du skärmenyerna för dessa inställningar. Mer information om ändringar som du kan göra finns i "Snabbinställningar medan du tittar eller lyssnar." på sidan 43.

Få glädje av nya fantastiska funktioner i LIFESTYLE®-systemet

Du kan använda ett flertal funktioner i LIFESTYLE®-systemet direkt när det är installerat och installationen är bekräftad med de två medföljande skivorna.

För det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ krävs dock att det finns CD-spår lagrade i systemet innan det går att använda. Du upptäcker funktionens möjligheter när du har 20 eller fler skivor lagrade. Innan du börjar lagra musik kan du titta i den lilla färglagda bruksanvisningen som finns i kartongen till uMusic™.

Att lagra en skiva är mycket enkelt:

- Lägg i den första CD-skivan i skivslåden på mediacentret och stäng slåden.
- Tryck på knappen Store (Lagra) på mediacentrets kontrollpanel.

🎵 **Obs!** Om du vill lagra flera CD-skivor kanske du behöver mer hjälp och information. Se även "Lagra musiken i systemet" nedan.

Se "Kontrollera vad som finns i musikarkivet" på sidan 19 och "Hur det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ arbetar för dig" på sidan 50 om du vill veta mer om de olika alternativen för att hitta och spela de lagrade spåren.

Spela lagrad musik

Det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ ger dig ett nytt sätt att lyssna på dina CD-skivor. Innan du börjar använda det kan du i "Ett nytt sätt att spela musik" på sidan 48 läsa en översikt över vilka möjligheter som finns.

🎵 **Obs!** Den här funktionen kan endast användas när det finns lagrade CD-skivor i systemet.

Instruktioner för hur du väljer och spelar lagrad musik finns tillsammans med knappinstruktionerna för LIFESTYLE®-fjärrkontrollen om inte annat anges.

Lagra musiken i systemet

Innan du kan njuta av fördelarna måste du göra vissa förberedelser. Detta innebär att du kommer att använda mediacentret samt en enkel 3-steps-procedur för att lagra musiken.

🎵 **Obs!** Systemet är utformat för att bara lagra spår från vanliga CD-skivor. MP3-spår eller innehåll från DVD-skivor går inte att lagra. När du trycker på knappen Store (Lagra), och om en otillåten skivtyp ligger i skivslåden, visas på mediacentret ett felmeddelande som säger att det inte går att använda lagringsfunktionen.

Så här börjar du:

1. Lägg i den första CD-skivan i skivsläden på mediacentret och stäng släden.
2. Tryck på knappen **Store (Lagra)** på mediacentrets kontrollpanel.
 - Under tiden som skivan lagras visas meddelandet LAGRAR på mediacentret och förloppet i procent.
 - Du kan öppna skivsläden och avbryta eller stoppa lagringen när som helst.
 - Om du vill fortsätta lagra spåren på samma skiva stänger du släden och trycker en gång till på **Store (Lagra)**.
3. När lagringen är slutförd, och texten LJUD-CD LAGRAD visas, tar du ut skivan och upprepar steg 1–3 för varje skiva som ska lagras.

Det tar cirka 5 minuter att lagra en skiva. Mer information finns i "Planera tid för att lagra musiken" på sidan 49.

Grunderna i det innovativa uppspelningssystemet uMusic™

1. Tryck på **Stored** för att välja källan för den lagrade musiken. Om systemet är avstängt aktiveras uMusic™-läget. Det startas med det senast använda förvalet.
2. Nu kan du luta dig tillbaka och lyssna eller välja något annat:
 - Tryck på någon nummerknapp, 1 till 9, för att välja ett annat förval.
 - Tryck på klassificeringsknapparna – eller + om du reagerar extra starkt på det du hör.

♪ **Obs!** Om du trycker på – registreras ditt ogillande om det du hör och ett nytt spår spelas omedelbart upp. Använd den här klassificeringen när du hör ett spår som inte passar in i förvalet och om du vill minska möjligheten till att höra spåret igen. Genom att trycka på + informerar du systemet om att du tycker om det aktuella spåret och att det passar in i det valda förvalet.

- Tryck på **Encore** för att bara höra musik som liknar den som spelas. Systemet söker i musikdatabasen och väljer endast liknande spår i samlingen, och du kan lita på att det väljer musik för samma sinnesstämning.
- Tryck på **Whole CD** om du vill höra de andra spåren, i rätt ordning, på samma CD-skiva.
- Tryck på **CD#** och därefter referensnumret för att byta till en särskild CD-skiva och lyssna på alla spåren.

♪ **Obs!** Du kan snabbt hitta den CD-skiva du vill lyssna på genom att titta längst bak i häftet, om du har noterat skivorna där allt eftersom de lagrats, och leta efter numret på CD-skivan som du vill höra.

Alternativen på fjärrkontrollen

Om du vill:

Tryck på:

Pausa det spår som spelas...



Återuppta uppspelning efter en paus...



Stoppa ett val...













Eller tryck två gånger på för att stoppa och återställa. Tryck sedan på för att spela upp spåret eller hela CD-skivan från början.

Byta till ett annat val...



upp.
Ändrar inte förvalet för lagrad musik.

- Byta till ett föregående val... Tryck på två gånger på  eller bara en gång om spåret som du vill hoppa över precis har börjat spelas. Ändrar inte förvalet för lagrad musik.
- Repetera ett val... Tryck på  medan spåret eller CD:n som du vill repetera spelas sedan du valt Whole CD, CD#, Library eller Playlist (Hel CD, CD nr, Arkiv och Spellista).
- Söka bakåt eller framåt...  och håll den nedtryckt.
- Få information om vad som spelas... Tryck på  för att se information om spåret på TV-skärmen.
- Tryck på  för att stänga skivsläden.
- Söka efter en särskild CD-skiva... Tryck på  och välj att söka enligt: Genre, Album, Artist... efter vad som gäller för den CD-skiva som du vill höra.
- Höra på musik av en viss typ eller av en viss artist... Tryck på  och välj att söka enligt: Genre, Artist... efter vad som gäller för den musik som du vill höra.
- Lägga till ett förval i spellistan... Håll  nedtryckt medan spåret spelas.
- Lyssna på spår från spellistan... .
- Se till att ett spår aldrig spelas... Tryck på  och välj **Lagrad CD-skiva, Spåråtgärd eller Radera spår** från menyn.

Om du vill ha lättare att komma ihåg hur du använder den här funktionen och hur fjärrkontrollsknapparna fungerar, ska du använda den lilla *uMusic™-bruksanvisningen* i färg som du hittar i förpackningen.

🎵 **Obs!** Information om snabbjusteringar för lagrade CD-skivor finns i "Inställningsalternativ för lagrade CD-skivor" på sidan 45. Instruktioner om hur du öppnar menyn för att göra dessa ändringar finns i "Hur du ändrar inställningar" på sidan 44.

Se till att du hör vad du gillar

Den huvudsakliga fördelen med det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ är att du kan njuta av din musiksamling i ett kraftfullt flerhögtalarsystem.

Samtidigt ger systemet dig möjligheten att fokusera urvalet, för att bättre kunna tillfredsställa olika sidor i din personlighet.

Ställa in förval för olika lyssnare omedelbart

För att få ut det maximala från denna sofistikerade och mångfasetterade funktion, måste du ställa in och använda musikförvalen som lagrats.


I ett förval med lagrad musik registreras med tiden lyssnarpreferenser för olika personer, aktiviteter och sinnesstämningar. Tänk på varje förval som en "station" som du kan ställa in så att systemet kan "lyssna" och lära sig vad du tycker om.

🎵 **Obs!** Om flera personer i samma hushåll har lagrat musik i systemet är det extra viktigt att var och en har sina egna förval. Detta gör att det går att skilja mellan olika musiksmaker och du slipper höra musik som du inte vill höra.

När du väljer Stored (Lagrad) som källa första gången går systemet automatiskt till förval 1, vilket visas på displayen som P1 (Figur 4). Om du nyligen har använt ett annat förval, kanske detta förval väljas automatiskt.

Figur 4

Förval 1 som det ser ut på displayen i musikcentret

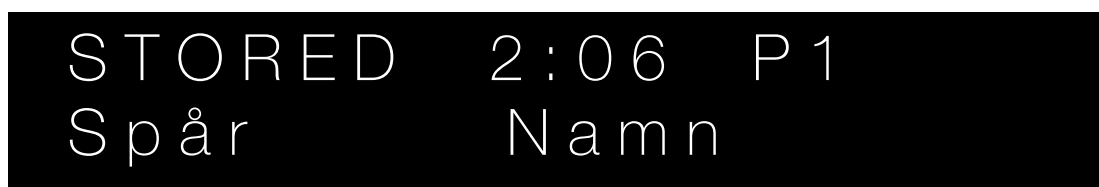

Om det redan finns lagrade CD-skivor i systemet väljer du önskat förval för att komma igång:

1. Tryck på knappen **Stored** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
2. På mediacentrets display visas vilket uppspelningsläge som valts.
 - Om det står UMUSIC är det bara att lyssna och njuta.
 - Om det står LIKNANDE), CD NR, SPELLISTA eller HEL CD trycker du på knappen **uMusic** på fjärrkontrollen för att systemet ska stänga uppspelningsläget.
3. Lyssna en stund.



Lägg märke till att det inte finns någon ordningsföljd i det som spelas, inte enligt vilken CD-skiva som lagrades först, och inte heller enligt samma artist eller genre. Det är mer som en fri ström av spår som du har hört eller inte hört den senaste tiden.

4. Från källan Stored (Lagrad) kan du byta till ett annat förval genom att trycka på en nummerknapp – 2 till 9. Musiken som spelas ändras när du gör detta.

🎵 **Obs!** Du kan ge varje förval ett namn på upp till 8 bokstäver för att visa för vem det gäller eller syftet med förvalet. Mer information om hur du gör detta finns i "Alternativ för mediacentret" på sidan 38.

Ställa in förvalen

Gör följande om du hör en låt som du inte tycker om eller som du inte känner för:

- Gå vidare genom att trycka på knappen  eller . Nu spelas nästa spår och i systemet registreras att du inte vill lyssna på detta just nu och det förbereds på att ta emot mer information.
- Tryck på klassificeringsknappen – om spåret inte passar för det aktuella förvalet. I systemet registreras ditt svar och du får omedelbart höra nästa spår.

Gör så här om du hör ett spår som du gillar:

- Tryck på klassificeringsknappen +. I systemet registreras ditt svar och du fortsätter att lyssna på spåret. Musik från denna CD-skiva eller artist kommer nu att spelas före många andra.

Gör så här om du vill göra förvalen snabbare:

- Tryck på knappen **Library (Arkiv)** för att gå igenom musiken som finns lagrad i systemet och klassificera den enligt genre, artist eller CD-skiva.

♪ **Obs!** Mer information om hur du använder musikarkivet finns i "Kontrollera vad som finns i musikarkivet" på sidan 19.

Använda spellistan för att lista spår som ska spelas

I systemet finns en spellista som är klar för användning. Där kan du lista särskilda spår i den ordning du vill höra dem och spela upp dem när du vill.

♪ **Obs!** Om du bara vill ha musik för en viss sinnesstämning är det lättare att välja ett förval och låta systemet välja.

Spellistan är användbar när du vill ha en särskild typ av musik, till exempel dina semesterfavoriter. Du kan använda den när du vill att vissa spår ska spelas i en viss ordning.

Så här lägger du till musik i spellistan:

- När ett spår spelas i Stored-läget (och *inte* i Playlist-läge), håller du knappen **Playlist (Spellista)** på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Leta reda på spåren i musikarkivet och håll sedan knappen **Playlist (Spellista)** nedtryckt för att lägga till dem i spellistan en i taget. Du kan även lägga till ett antal spår av en artist, från en genre eller CD-skiva.

Så här tar du bort spår från spellistan:

- När musik från spellistan spelas håller du knappen **Playlist (Spellista)** nedtryckt för att ta bort det spår som spelas för tillfället.

Så här rensar du spellistan:

- Om du vill använda spellistan i ett annat syfte kan du ta bort alla spår som finns i den. För att göra det snabbt trycker du på knappen **System** på fjärrkontrollen, går över till **mediacentret** och in på menyn för att komma åt objektet **uMusic-förval**. Välj **Rensa spellista** i alternativlistan.

Kontrollera vad som finns i musikarkivet

Föreställ dig följande: du använder LIFESTYLE®-systemet och hör musik från en FM-station, eller ett tema från en film, och plötsligt kommer du ihåg en annan låt som du vill höra. Du vet att du har låten, men kommer inte ihåg vad den heter. Och du kan bara inte glömma bort den.

I det här läget kommer musikarkivet till användning. Om systemet är på och i Stored-läge

1. trycker du på knappen **Library (Arkiv)** på fjärrkontrollen för att se vilka alternativ du har för att hitta ett spår.
 - Arkivets startinformation visas på mediacentrets display (Figur 5).

Figur 5

Så här ser musikarkivet ut på mediacentrets display



- Om TV-apparaten är på och videoingången som ansluter mediacentret till TV:n har valts, visas arkivskärmen nedan (Figur 6).
- Artist är markerad och du kan söka bland artistalternativen.
- Informationen på displayen och TV-skärmen ändras allt eftersom du förflyttar dig och gör olika val

Figur 6

Musikarkivet på TV-skärmen



2. Använd dessa åtgärder för att flytta runt och välja från displayen på skärmen:


- Tryck på vänster-, höger-, uppåt- eller nedåtpilen för att komma till det alternativ du vill använda.
- Tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet och gå tillbaka till attributen.
- Upprepa dessa steg för varje ändring du gör.
- Tryck på **Exit (Avsluta)** för att stänga musikarkivet.

3. Välj något nytt alternativ som visas efter varje val.

🎵 **Obs!** Mer information om hur du flyttar runt och väljer på skärmen finns i "Använda systemmenyer" på sidan 32.

Figur 7

Hitta spår genom att söka på genre och sedan artist

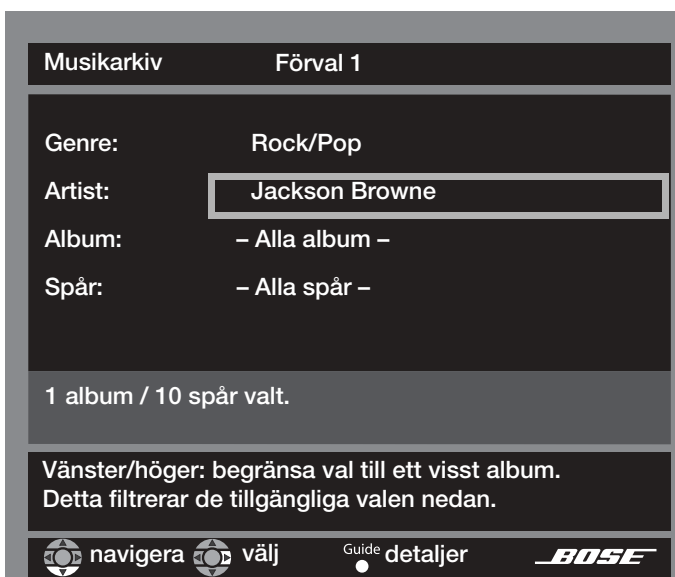

4. När du hittat det du vill ha, kan du använda fjärrkontrollen så här:

- Tryck på **Play (Spela upp)** eller **Enter** för att spela upp dina val.
- Tryck på knappen **Info (Information)** för att få mer information om ditt val.
- Tryck på **System** för att se information om detta val på TV:n och redigera det som du vill.
- Tryck på **Exit (Avsluta)** för att stänga musikarkivet.

Tryck på klassificeringsknapparna – eller + när du hittar musik i arkivet. Detta gör att du snabbt kommer igång med förvalsinställningarna.

Använda andra källor

Instruktioner för hur du väljer och använder andra källor finns tillsammans med knappinstruktionerna för LIFESTYLE®-fjärrkontrollen om inte annat anges.

Spela upp en DVD

1. Sätt på TV:n.
2. Tryck på **CD/DVD** för att välja DVD-spelaren. Om systemet är avstängt sätts det på när du trycker på knappen.
3. Lyft upp luckan på mediacentret och tryck på knappen Open/Close (Öppna/Stäng) för att öppna och stänga släden.
4. Lägg i en DVD-skiva i släden (med etiketten uppåt). Se till att DVD-skivan är ren. Om den inte är det läser du vad som står i "Skydda och vårda systemet" på sidan 55.
5. Tryck på knappen Open/Close (Öppna/Stäng) på mediacentret för att stänga släden.
6. Tryck på **Play (Spela upp)** för att börja uppspelningen.

Det kan hända att du måste trycka på uppspelningsknappen **Play** mer än en gång. På de flesta DVD-skivor är alternativet att spela upp huvudinnehållet bara ett av de alternativ som du kan välja.

🎵 **Obs!** Alla DVD-skivor har inte samma funktioner. Du kan exempelvis endast välja textning om skivan innehåller textning.

Alternativen på fjärrkontrollen

Om du vill:

Pausa en DVD-film...

Återuppta uppspelning...

Stoppa en DVD-film...

Hoppa till nästa kapitel...

Hoppa till föregående kapitel...

Repetera ett kapitel...

Söka bakåt eller framåt...

Välja ett annat alternativ på DVD-skivan...

Tryck på:



igen eller på



Sedan när du vill fortsätta.

Eller tryck två gånger på för att stoppa och återställa.

Tryck sedan på för att spela upp DVD-filmen från början.



upp.



två gånger.



när kapitlet du vill repetera spelas upp.



för att rörelsekontrollfältet ska visas. Tryck en gång till för att justera hastigheten och ändra riktningen.



för att visa meny som finns i början på DVD-skivan. Använd pilknapparna vänster, höger, upp eller ned för att markera rätt menyalternativ och tryck sedan på **Enter** för att bekräfta ditt val.

Repetera ett segment av DVD-filmen

Om du vill repetera ett segment av DVD-filmen flera gånger väljer du repetitionsalternativet i TV-menyn. Gör så här:

1. Tryck på **Settings** och förflytta markören nedåt i listan till ikonen AB.
2. Tryck på **Enter** för att aktivera valet. Bokstäverna **a b** visas i en markerad ruta till höger i menylistan.



- Tryck på **Enter** vid en punkt i DVD-filmen för att markera start och slut för segmentet. Bokstaven **a** ändras till **A** för att bekräfta din åtgärd.
- Sök bakåt eller framåt till nästa punkt för att definiera segmentet.
- Tryck på **Enter**. Bokstaven **b** ändras till **B** för att bekräfta att du nu har definierat segmentet. Repetitionen av segmentet börjar nu.

Repetitionen fortsätter tills du trycker på **Enter** eller Stop.

♪ **Obs!** Information om snabbjusteringar som kan göras i DVD-inställningarna finns i "Alternativ för DVD-inställningar" på sidan 46. Instruktioner om hur du öppnar menyn för att göra dessa ändringar finns i "Var du hittar alternativlistan" på sidan 43.

Använda barnlås för DVD-skivor

Barnlåsfunktionen i LIFESTYLE®-systemet gör att du kan låsa DVD-filmer som inte är lämpliga för vissa familjemedlemmar.

Innan du kan använda funktionen måste du välja ett lösenord och en behörighetsnivå i menyn System (klassificeringen motsvarar amerikansk filmklassificering). Mer information om barnlås finns i "Alternativ för DVD-låsning" på sidan 40.

♪ **Obs!** Se "Felsökning" på sidan 56 om du har problem med ett lösenord.

Spela en CD-skiva

Tryck på **CD/DVD** för att välja CD-spelaren. Om systemet är avstängt kommer det att sättas på och CD-skivan i släden spelas upp.

Lägga i en skiva:

- Öppna luckan på mediacentret och tryck på knappen Open/Close (Öppna/Stäng) för att mata ut släden.
- Lägg i ljud-CD-skivan i släden.
- Tryck på knappen Open/Close (Öppna/Stäng) på mediacentret för att stänga släden. Uppspelningen börjar automatiskt.

Alternativen på fjärrkontrollen

Om du vill:

Pausa en CD...

Återuppta uppspelning av en pausad CD...

Stoppa en CD...

Ta bort kontinuerligt rullande spårinformation (endast för MP3-CD) från mediacentrets display...

Gå till nästa spår...

Hoppa till början av aktuellt spår...

Gå till ett föregående spår...

Tryck på:



eller



Tryck sedan på för att spela upp CD-skivan från början.



och håll den nedtryckt tills displayen ändras. Upprepa proceduren om du vill ha tillbaka den rullande texten.


upp.

ner (efter ett spår har spelats i flera sekunder)

ner:

- en gång om det inte spelas någon musik,
- två gånger om musiken har börjat.

- Hoppa över aktuellt spår... 
- Söka bakåt/framåt på en CD...  och håll den nedtryckt.
På MP3-skivor hoppar den tillbaka till början av spåret.
- Spela upp CD-spår i slumpmässig ordning... 
- Avbryta slumpmässig uppspelning...  en gång till.
- Repetera ett spår... 
- Repetera en CD...  en gång till.
- Avbryta repeteringen...  en tredje gång.

 **Obs!** Information om snabbjusteringar som kan göras i CD-inställningarna finns i "Alternativ för CD-inställningar" på sidan 45. Instruktioner om hur du öppnar menyn för att göra dessa ändringar finns i "Var du hittar alternativlistan" på sidan 43.

Använda radion

Tryck på **FM/AM** för att välja radiomottagaren. Radion sätts på om den var avstängd och du får lyssna på den senast valda FM- eller AM-stationen.

Ändra stationer

Om du vill:

Tryck på:


Växla mellan FM och AM...




Leta reda på nästa starka station...




Manuellt ställa in en station...



Välja en förvalsstation...



 **Obs!** Information om snabbjusteringar som kan göras i inställningarna för radion finns i "Alternativ för tuner-inställningar (FM- eller AM-radio)" på sidan 47. Instruktioner om hur du öppnar menyn för att göra dessa ändringar finns i "Var du hittar alternativlistan" på sidan 43.

Ställa in, ta bort eller ändra förvalsstationer

Du kan ställa in ett förval för upp till 20 AM- och 20 FM-stationer. Detta gör det möjligt att snabbt växla över till en favoritstation. Det går att ställa in förval på två sätt.

Använd metod A eller B nedan när du vill ställa in ett förval.

- A.** Använd kontrollpanelen på mediacentret när du vill tilldela *nästa förvalsnummer* till en station och gör följande för varje station:
1. Ställ in önskad station.
 2. Tryck på knappen Enter på mediacentrets kontrollpanel.
- B.** Om du vill tilldela en station ett *speciellt nummer* använder du LIFESTYLE®-fjärrkontrollen och gör följande:
1. Ställ in önskad station.

- När du vill spara stationen med ett visst förvalsnummer håller du den sifferknappen intryckt.
 - För numren 1 till och med 9 håller du en siffra intryckt tills displayen visar FÖRVAL: # STÄLL IN
 - För numren 10 till och med 20 trycker du på den första siffran och håller sedan den andra siffran intryckt tills displayen visar FÖRVAL: # STÄLL IN.

♪ **Obs!** När du tilldelar en station ett förvalsnummer ersätts eventuella tidigare tilldelningar.

Så här tar du bort en förvalsstation:

- Ställ in förvalsnumret som du vill ta bort.
- Tryck och håll ned **0** på fjärrkontrollen tills meddelandet FÖRVAL: ## RADERAT visas snabbt i mediacentrets display. Förvalet är du raderat.

Gör så här när du vill omtilldela ett förval så att det gäller för en annan station:


- Ställ in önskad station.
- På fjärrkontrollen håller du sifferknappen/sifferknapparna, som ska tilldelas till den nya förvalsstationen, intryckt/intryckta.

Använda hörlursuttaget

Om du vill lyssna i fred går det att ansluta ett par hörlurar till hörlursuttaget som finns på höger sida av mediacentret (Figur 8).

Figur 8

Platsen för hörlursuttaget på mediacentret

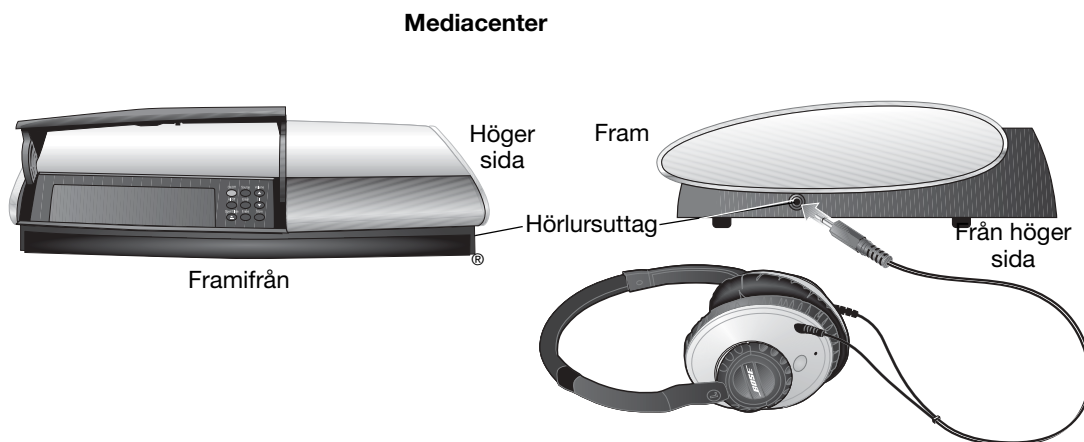


♪ **Obs!** När du ansluter hörlurar tystas alla högtalare i huvudrummet.

Använda vilotimern

Du kan ställa in vilotimern så att den stänger av LIFESTYLE®-systemet automatiskt efter 10 till 90 minuter, beroende på vilken tid du väljer. Detta kan göras från inställningsmenyn för alla valda källor.

♪ **Obs!** Om du vill veta mer om hur du använder inställningsmenyn se "Snabbinställningar medan du tittar eller lyssnar." på sidan 43.

I inställningsmenyn på mediacentrets display eller på TV-skärmen förflyttar du markören och gör ändringar med hjälp av knapparna.

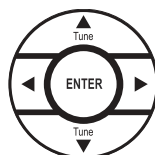

Så här ställer du in timern:

På mediacentrets display och menyn på TV-skärmen gäller samma åtgärd:

1. Tryck på knappen **Settings** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att öppna inställningsmenyn för källan.
2. Gå ned till symbolen för vilotimern som är det sista objektet i menyn (Figur 9). Om du ser en fortsättningspil längst ned i menyn, går du dit för att se andra attribut som inte visas för tillfället.

Figur 9

Symbolen för vilotimern i källans inställningsmeny



3. Gå till höger i alternativlistan och sedan upp till önskad fördröjningstid – från 10 till 90 minuter.

♪ **Obs!** Vilotimern stängs av om du trycker på uppilen när du kommer till 90-minutersalternativet.

4. Tryck på **Enter** för att bekräfta valet.
5. Tryck på **Exit (Avsluta)** eller **Settings (Inställningar)** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att stänga menyn.

När den inställda tiden har förflutit stänger timern av systemet och TV:n (om den är på*), därefter återställs timern till noll.

*För att TV:n ska kunna stängas av automatiskt måste systemet känna av att den är på. Detta beror på om TV-sensorn som medföljer används. Information om hur du installerar och testar TV-sensorn finns i *installationshandboken*.

STYRA EXTERNA KÄLLOR

Använda LIFESTYLE®-fjärrkontrollen med andra komponenter

Med LIFESTYLE®-fjärrkontrollen kan du styra externa källor som TV-apparater, videor, DVD-enheter och kabel/satellitboxar av de flesta märken. Sedan du gjort dina menyal för varje komponent som du vill styra fungerar LIFESTYLE®-fjärrkontrollen som en generell fjärrkontroll för de flesta komponentkommandon.

Ställa in fjärrkontrollen för varje komponent

LIFESTYLE®-systemet har en infraröd (IR) sändare som skickar signaler från musikcentrets framsida till alla komponenter som LIFESTYLE®-fjärrkontrollen är inställd för att styra. Det innebär att du kan sätta på andra källor i rummet och utföra olika grundläggande kommandon. Extrakomponenterna kan vara anslutna antingen till mediacentret eller till TV:n.

Du kan behöva flera försök

Vissa tillverkare använder ett flertal liknande enhetskoder. Sedan du valt en kod kan du med fjärrkontrollen slå på eller stänga av TV:n, kabel-/satellitboxen eller videon. Om du emellertid inte kan ändra kanal eller starta andra funktioner med fjärrkontrollen, kan du fortsätta med andra enhetskoder tills du hittar en som ger fler kontrollmöjligheter.

Om komponenten inte svarar trots att du försökt med flera koder, ska du flytta komponenten något.

♪ **Obs!** IR-signalen måste nå varje komponent för att testen av IR-kodsinställningarna ska vara tillförlitlig. Ett bra sätt att lyckas är att använda den medföljande IR-sändarsladden och placera den framför varje komponent när du använder LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för sätta på och stänga av komponenten. Om du inte har installerat IR-sändaren ska du läsa "IR-sändare som tillval" i installationshandboken.

Styra TV:n

♪ **Obs!** Allmän information om hur du använder LIFESTYLE®-systemmenyn finns i "Använda systemmenyer" på sidan 32.

Använd TV:ns fjärrkontroll för att slå på TV:n. Se till att du väljer videoingången för mediacentret på TV:n.

Använd sedan LIFESTYLE®-fjärrkontrollen:

1. Tryck på knappen **TV** för att välja TV-källan.
2. Tryck på **System**. Menyn System visas på TV-skärmen (Figur 10).
3. Bläddra bland egenskaperna tills du kommer till **Fjärrkontroll** för att se menyalternativen.
4. Tryck på nedåtpilen eller **Enter** för att öppna menyn.

Figur 10


Översikt över fjärrkontrollfunktioner i systemmenyn



5. Identifiera TV-märket:
 - I listan med alternativ som visas väljer du **TV-märke** (Figur 11).
 - Gå till höger till märkeslistan, och sedan upp eller ned för att leta reda på din TV.
 - Tryck på **Enter** för att välja märket.

Figur 11

Välja TV-märke

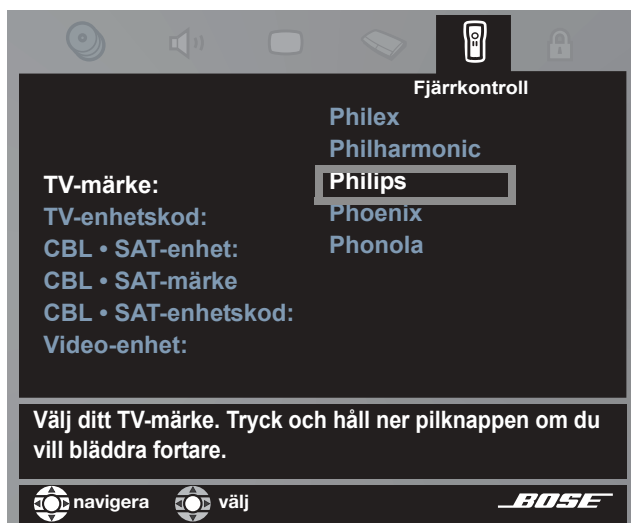

6. Välj TV-enhetskoden:
 - I menyalternativen till vänster väljer du **TV-enhetskod**.
 - Gå till höger för att markera den första koden.
 - Tryck på knappen **TV On/Off (TV På/Av)** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Tryck på samma knapp en gång till.
Om TV:n stängs av och sätts på har du valt rätt kod.
Om TV:n inte stängs av väljer du en annan kod och trycker på knappen **TV On/Off** två gånger till. När du har valt rätt kod trycker du på knappen **Enter**.

7. Ställ in TV:n så att den kan sättas på automatiskt.

Den automatiska funktionen fungerar bara om TV-sensorn (tillbehör) är installerad och placerad för att känna av om TV:n är påslagen eller avstängd. I *installationshandboken* finns mer information om hur du installerar sensorn.

Nedan beskrivs hur du gör:

- Förflytta markören till systemmenyn och **Video** (Figur 12).
- Från alternativen i **Video** väljer du **TV-ström**.
- Gå till höger till alternativlistan och sedan upp eller ned för att välja en inställning:
 - Europeisk anslutning (standard i Europa)
 - Automatiskt
 - Manuell (standard i USA)
- Tryck på knappen **Enter**.

Figur 12

Ändra TV-strömmen

8. Observera **Status för TV-ström**:

- **TV avkänd** innebär att den installerade TV-sensorn fungerar.
- **TV ej avkänd** innebär att TV-sensorn, om den är installerad, inte är ansluten eller korrekt placerad.
- Tryck på **System** eller **Exit (Avsluta)** för att stänga systemmenyn.

Styra kabel-/satellitboxen

Välj den enhet som är ansluten till CBL-SAT-ingången på mediacentret. När du sedan trycker på källknappen **CBL•SAT** och knappen **On/Off (På/Av)** nedanför, styr du den enheten.

Om du både har en kabel-TV- och satellitbox använder du AUX-alternativet för att bestämma koden och märket för den andra enheten.

🎵 **Obs!** Allmän information om hur du använder LIFESTYLE®-systemmenyn finns i "Använda systemmenyer" på sidan 32.

Gör följande för kabel-/satellitboxinställningar:

Sätt på kabel-/satellitboxen (eller en annan videoenhet) som är ansluten till CBL•SAT-ljudingången på mediacentret. Sätt på TV:n och se till att välja videoingången för mediacentret på TV:n. Använd sedan LIFESTYLE®-fjärrkontrollen och tryck på källknappen **CBL•SAT** och gör följande:

1. Identifiera enheten:
 - I alternativen för **Fjärrkontroll** i systemmenyn väljer du **CBL•SAT-enhet**.
 - Flytta markören åt höger och markera en av enheterna genom att trycka på **Enter**.
2. Identifiera märket:
 - I menyalternativen på vänster sida väljer du **CBL•SAT-märke**.
 - Gå till höger och upp eller ned i den alfabetiska listan för att leta reda på ditt märke.
 - Tryck på **Enter** för att välja märket.

3. Välj enhetskod:

- I menyalternativen på vänster sida väljer du **CBL•SAT-enhetskod**.
- Gå till höger för att markera den första koden.
- Tryck på knappen **CBL•SAT On/Off** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Tryck på samma knapp en gång till.
Om kabel- eller satellitboxen stängs av och sätts på igen har du valt rätt kod.
Om inte väljer du en annan kod och trycker på knappen **CBL•SAT On/Off** ytterligare två gånger
- När du har valt rätt kod trycker du på knappen **Enter**.
- Tryck på **System** eller **Exit (Avsluta)** för att stänga systemmenyn.

När dessa inställningar är klara trycker du på knappen **CBL•SAT On/Off** för att sätta på kabel- eller satellitkällan och andra LIFESTYLE®-knappar på fjärrkontrollen för att styra källan. Om du både har en kabel-TV- och satellitbox använder du AUX för att ansluta den andra enheten och för att välja den som källa.

Styra videon (eller annan videospelare)

Listan över videomärken och -koder innehåller även alternativ för DVR-/PVR-enheter och DVD-inspelare. Genom att följa instruktionerna nedan kan du ställa in fjärrkontrollen för att styra en av enheterna, men *inte* båda.

Om du har både en video och en DVR, ställer du in en som video och den andra som AUX.

Gör följande för videoinställningen:

Sätt på din video eller annan videospelare. Sätt på TV:n och se till att välja videoingången på TV:n för mediacentret. Använd sedan LIFESTYLE®-fjärrkontrollen och tryck på källknappen **VCR (Video)** och gör följande:

1. Identifiera enheten:

- I alternativen för **Fjärrkontroll** i systemmenyn väljer du **Video-enhet**.
- Flytta markören åt höger och markera en av enheterna genom att trycka på **Enter**.


2. Identifiera märket:

- I alternativen för **Fjärrkontroll** i systemmenyn väljer du **Video-märke**.
- Gå till höger till märkeslistan, och sedan upp eller ned för att hitta märket på din video eller DVR.
- Tryck på **Enter** för att välja märket.

3. Välj enhetskod:

- I menyalternativen på vänster sida väljer du **Video-enhetskod**.
- Gå till höger för att markera den första koden.
- Tryck på knappen **VCR On/Off (Video På/Av)** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Tryck på samma knapp en gång till.
Om videon eller DVR-enheten stängs av och slås på igen har du valt rätt kod.
Om inte väljer du en annan kod och trycker på knappen **VCR On/Off (Video På/Av)** ytterligare två gånger.
- När du har valt rätt kod trycker du på knappen **Enter**.
- Tryck på **System** eller **Exit (Avsluta)** för att stänga systemmenyn.

När du har gjort dessa inställningar och valt **VCR** som källa, kan du använda knappen **VCR On/Off** och trycka på knapparna för spela upp, pausa, stoppa eller söka för att styra videon. På vissa DVR-enheter kan du trycka på knapparna **Shuffle (Blanda)** och **Repeat (Repetera)** för att hoppa snabbt framåt eller bakåt.

♪ **Obs!** Om LIFESTYLE®-fjärrkontrollen har symbolen  ovanför knappen **Library (Arkiv)**, finns det också en inspelningsknapp (Ⓢ) nästan längst ned på fjärrkontrollen. Du använder knappen för att spela in på videon eller DVR-enheten.

Styra AUX-enheter

Om en komponent är ansluten till AUX-ingången på mediacentret kan du ställa in LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att styra den, men det går inte att sätta på eller stänga av den.

Om det inte finns någon komponent ansluten till AUX, kan du ändå styra en annan enhet genom att välja den från listan över AUX-alternativ: exempelvis växlare, satellit, kabel, DVR, TV eller video.

För att aktivera den här kontrollen måste du först trycka på källknappen **AUX**.

♪ **Obs!** Allmän information om hur du använder LIFESTYLE®-systemmenyn finns i "Använda systemmenyer" på sidan 32.

Gör följande för AUX-inställningen:

Sätt på komponenten. Sätt på TV:n och se till att välja videoingången på TV:n för mediacentret. Använd sedan LIFESTYLE®-fjärrkontrollen och tryck på **AUX** och fortsätt:

1. Identifiera enheten:
 - I alternativen för **Fjärrkontroll** i systemmenyn väljer du **AUX-enhet**.
 - Gå till höger och upp och ned i listan och välj en komponent genom att trycka på **Enter**.
2. Identifiera märket:
 - I menyalternativen till vänster väljer du **AUX-märke**.
 - Gå till höger och upp eller ned i den alfabetiska listan för att leta reda på ditt märke.
 - Tryck på **Enter** för att välja märket.
3. Välj enhetskod:
 - I menyalternativen till vänster väljer du **AUX-enhetskod**.
 - Gå till höger för att markera den första koden.
 - Tryck på knappen **Play** eller Channel/Track up på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Om komponenten svarar trycker du på andra knappar för att se till att viktiga funktioner på komponenten fungerar. Om komponenten inte svarar, väljer du en annan kod och försöker igen.
 - När du har valt den bästa koden för komponenten trycker du på **Enter**.

Tryck på **System** eller **Exit (Avsluta)** för att stänga systemmenyn.

Tilldela kanaler till TV-ingångsenheten

Om du alltid byter kanaler på kabel-/satellitboxen, och aldrig på TV:n, kan du välja att ställa in LIFESTYLE®-systemet för kabel-/satellitboxen när du väljer TV som källa. Du måste då ansluta kabel-/satellitboxen till TV-ljudingången på mediacentret. Du måste också välja detta alternativ i systemmenyn.

♪ **Obs!** Allmän information om hur du använder LIFESTYLE®-systemmenyn finns i "Egenskaper som kan ändras" på sidan 32.

Välj detta i **fjärrkontrollalternativen** i systemmenyn. Vid alternativet **TV-tuner** väljer du det alternativ som du vill ha som kanalväljare. Tryck sedan på **System** eller **Exit (Avsluta)** för att stänga menyn.

Figur 13

Ange TV:n som kanalväljare (TV-tuner)



Detta ger dig kabel-TV-ljudet från kabel-TV-programmet, utan att du behöver ändra till CBL • SAT som källa. Du kan också ange CBL • SAT som den primära tunern för att styra kanalväxlingen.

Detta är ett bra alternativ bara om du använder TV:n som en videoskärm.

ANVÄNDA SYSTEMMENYER

Egenskaper som kan ändras

Du gör vanligtvis justeringar av systemegenskaperna bara en gång. Om systemet redan fungerar som det ska finns det inget behov att göra några förändringar.

För vissa installationsalternativ kan det emellertid krävas att du gör ändringar i systemmenyn. Detta görs för att systemet ska bli fullständigt kompatibelt och anpassat för dina behov.

Ett exempel är de justeringar som måste göras för att fjärrkontrollen ska fungera med andra externt anslutna komponenter.

Öppna systemmenyn

När du trycker på knappen **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen öppnas systemmenyn. Menyn visas endast på TV-skärmen och inte på mediacentrets display.

Om du inte ser menyn ska du:

- kontrollera att tv:n är påslagen.
- välja TV-videoingången som är ansluten till mediacentret.

🎵 **Obs!** Du kan vid behov kontrollera formuläret i bruksanvisningen om du skrivit upp informationen om TV-videoingången där.

- Tryck eventuellt på knappen **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.

Vad som visas


När systemmenyn öppnas är det första alternativet till vänster (Ljud) markerat och i fönstret visas funktionerna. Om du flyttar markeringen åt höger markeras andra egenskaper.

Längst till höger finns egenskapen DVD-lås med dess funktioner (Figur 14)

🎵 **Obs!** När du öppnar systemmenyn pausas eventuella DVD- eller VCD-skivor som spelas.


Figur 14

Systemmenyn med funktionsöversikt

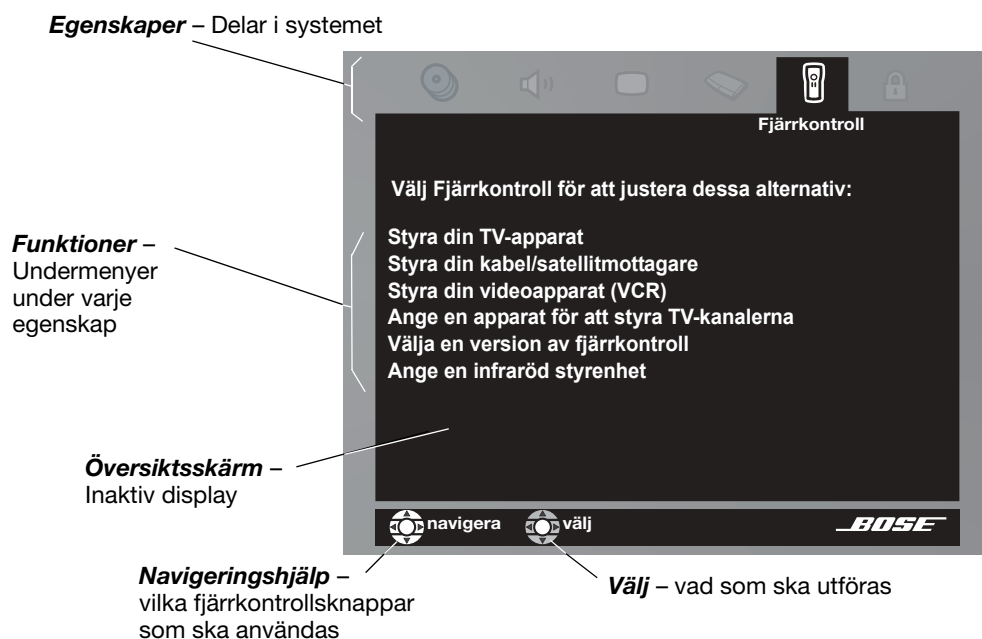

Göra ändringar

Justeringar som görs i den här menyn görs på samma sätt som ändringar av inställningarna för en källa.



- Flytta markeringen och gör ändringar med valknapparna som visas här.
- Gå till höger för att få en funktionsöversikt för varje egenskap.
- Tryck på nedåtpilen eller knappen **Enter** för att välja eller aktivera den aktuella egenskapsskärmen.

🎵 **Obs!** När skärmen är aktiverad ändras den från en förhandsgranskning av funktionerna till att visa en lista över speciella alternativ som du kan ändra för den aktuella egenskapen.

- I den aktiva listan trycker du på vänster-, höger-, uppåt- eller nedåtpilen för att välja de alternativ som du vill använda.
- Tryck på **Enter** eller vänsterpilen för att bekräfta valet och gå tillbaka till funktionsstapeln.
- Upprepa dessa steg för varje ändring du gör.
- Tryck på **Exit (Avsluta)** för att stänga systemmenyn.


Inställningar för lagrade CD-skivor

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Gå till höger för att se en översikt över funktionerna för lagrade CD-skivor. Tryck på nedåtknappen för att gå till en aktiv display med undermenyer.

🎵 **Obs!** Det här alternativet är tillgängligt endast i systemmenyn, och endast när musik från minst en skiva har lagrats i systemet. Mer information om hur du lagrar musik finns i "Lagra musiken i systemet" på sidan 15.

Figur 15

Översikt över lagrade CD-skivor

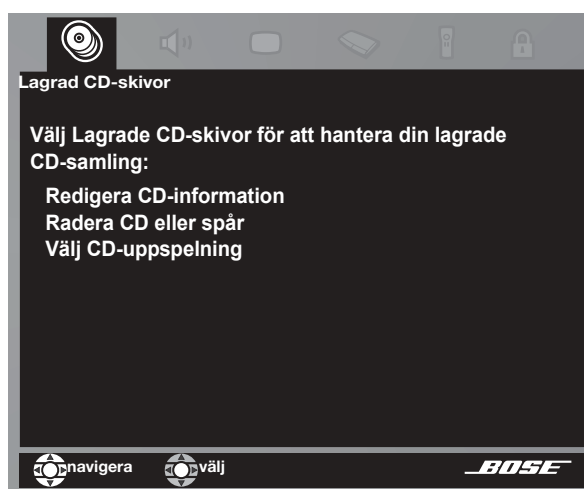

Aktivitetslista med alternativ	Standardinställningar (alternativ)	Resultat av den här inställningen
CD nr Endast indikator	Nr 1 eller valt CD-nummer	Visar inställningarna för CD:n med det numret i systemet. Ändras när annan CD väljs, kan inte redigeras.
CD-åtgärd	Ladda om CD-information (Radera CD)	Byter ut användarens redigeringar mot databasinformation. Bekräftelse krävs. Sedan tas all information om CD:n bort och information för ett annat CD-nummer visas.

ANVÄNDA SYSTEMMENYER

CD-uppspelning	Automatiskt (Länka alla spår Länka inte spår)	Spår spelas upp i ordningsföljd, slumpmässigt eller enskilt, vilket beror på vald spelstil (t.ex. Shuffle (Blanda), uMusic™, Whole CD (Hel CD)). Spår spelas upp efter varandra och endast i ordningsföljd. Spår spelas inte alltid upp efter varandra i ordningsföljd.
Genre	Rock/pop, Klassiskt, Jazz, electronica, världsmusik, latin, country, rap, vokalmusik, Gospel/religiöst, Blues, Soundtrack, Folk/Bluegrass, New age, Reggae, Lättlyssnat, Barn, Talat/komedi, Högtider, Övriga, Omärkt	Identifierar musikgenren på CD:n. Klassificerar om CD:n enligt den musikgenre som valts.
Album	Ingen standard, beror på CD:n	När detta objekt väljs visas en redigeringskärm.
Artist*	Ingen standard, beror på CD:n	När detta objekt väljs visas en redigeringskärm.
Arkivera artist som*	Ingen standard, beror på CD:n	När detta objekt väljs visas en redigeringskärm. Redigering tar bort artistdata. Kan visa alla ändringar för artisten.
Spår	Ingen standard, beror på CD:n	När detta objekt väljs visas en redigeringskärm. Du kan behöva trycka på knappen Enter för att öppna alternativen.
Spåråtgärd	Redigera Radera spår	När detta objekt väljs visas en redigeringskärm. Bekräftelse krävs. Sedan tas all information för detta spår bort.


*Objekt i den aktiva displayen, som står med *kursiv stil* nedan till vänster, visas inte i alla menyer.

Använda redigeringskärmen

För att se redigeringskärmen måste du välja ett av objekten i den aktiva displayen som kan redigeras. Album är det första objektet i listan ovan. Tryck på **Enter** för att bekräfta valet.

Figur 16

Så här ser redigeringskärmen ut när den först visas

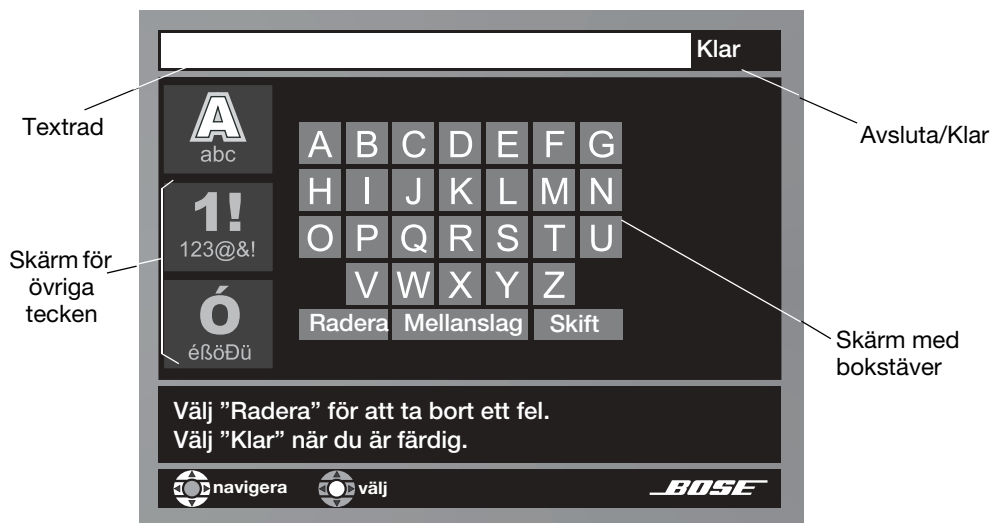


Hur du ändrar texten

Med redigeringskärmen kan du ändra eller flytta texten som finns i systemets musikdatabas.

Du behöver inte gå till textraden för att göra ändringarna. Istället kan du lägga till befintlig text eller lägga till ny genom att välja tecken från tabellerna med bokstäver, siffror eller specialtecken (nivå 1, 2 eller 3 till vänster sida på skärmen).

Använd uppåt-, nedåt-, vänster- och högerpilarna på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att välja tecken och tryck sedan på knappen **Enter** för att välja det. Varje gång du trycker på **Enter** visas det nya valda tecknet i textraden.

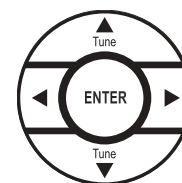

När du är färdig går du till rutan Klar längst upp till höger och trycker på **Enter** för att stänga redigeringskärmen. Du kan också trycka på knappen **Exit (Avsluta)** för att stänga systemmenyn.

Så här tar du bort bokstäver från textraden:

Bokstäver tas bort från höger till vänster.

1. Gå ned till Radera.
2. Tryck på **Enter** för att ta bort den sista bokstaven i textraden.
3. Tryck på **Enter** så många gånger som behövs för att ta bort andra tecken på raden.

Så här lägger du till ny text eller redigerar befintlig:

Bokstäver skrivs till höger om den befintliga texten.

1. Gå till ett tecken och tryck på **Enter**.
2. Gå till nästa tecken och tryck på **Enter**.

Så här lägger du in mellanslag mellan ord:

Mellanslag hamnar till höger om det sista tecknet på textraden.

1. Gå till Mellanslag och tryck på **Enter**.
2. Gå till ett tecken och tryck på **Enter** för att påbörja nästa ord.

Så här skriver du versaler:

Den första bokstaven på varje ny rad blir automatiskt versal.

1. Innan du skriver tecknet går du till Skift och trycker på **Enter**.
2. Gå till tecknet och tryck på **Enter**.
3. Gå tillbaka till Skift och tryck på **Enter** innan du skriver bokstaven som ska vara versal.

Så här anger du ett nummer eller en symbol:

1. Gå till nummer 2 på skärmens vänstra sida och tryck på **Enter**.
2. Välj önskad siffra på samma sätt som tecken.
3. Gå till nummer 1 på skärmens vänstra sida och tryck på **Enter** för att återgå till alfabetiska tabellen.

Så här anger du ett icke-engelskt specialtecken:

1. Gå till nummer 3 på skärmens vänstra sida och tryck på **Enter**.
2. Välj önskad specialtecken på samma sätt som andra tecken.
3. Gå till nummer 1 på skärmens vänstra sida och tryck på **Enter** för att återgå till alfabetiska tabellen.

Så här sparar du text:

1. Gå till Klar längst upp till höger på skärmen.
2. Tryck på **Enter** för att bekräfta att uppgiften är slutförd och stäng redigeringskärmen. Du kan också trycka på knappen **Exit (Avsluta)** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att stänga systemmenyn.

Så här ångrar du alla redigeringar som gjorts:


När du vill ångra CD-informationsändringarna väljer du **CD-åtgärd** i systemmenyn. Du kan byta ut dina ändringar mot databasens originalinformation genom att välja **Ladda om CD-information**.

Alternativ för ljud

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. När du ser ljudfunktionerna trycker du på **Enter** för att aktivera aktivitetslistan för ljudalternativ.

Figur 17

Ljutfunktioner

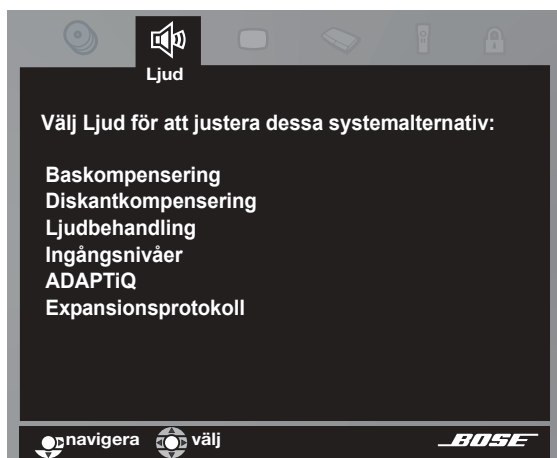

🎵 **Obs!** Att lyssna till en ljudkälla medan du gör dessa ändringar kan vara till hjälp. En del ändringar märks direkt och det underlättar när du gör finjusteringen.

Aktivitetslista med alternativ	Standardinställningar (alternativ)	Resultat av den här inställningen
Baskompensering	0 (-14 till +14) (-9 till +6)	Normal lågfrekvensåtergivning. Minskar (-) eller ökar (+) lågfrekvensåtergivning. <i>Omfång i ADAPTiQ®-ljudkalibreringssystemet.</i>
Diskantkompensering	0 -14 till +14 (-9 till +6)	Normal högfrekvensåtergivning. Minskar (-) eller ökar (+) högfrekvensåtergivning. <i>Omfång i ADAPTiQ®-ljudkalibreringssystemet.</i>
Ljudbehandling (Film-EQ, Omfångskomprimering, Monoavkodning)	Automatiskt (Användarjusterat)	Behandling enligt Bose®-standard. Du kan ändra alternativen (för varje ljudkälla) sedan du tryckt på knappen Settings (Inställningar) medan en intern eller extern ljudkälla spelas.
TV analog indatanivå TV digital indatanivå Video analog indatanivå Video digital indatanivå CBL/SAT analog indatanivå CBL/SAT digital indatanivå AUX analog indatanivå AUX digital indatanivå	Normal (-6, -3, +3, +6)	Standardsignalnivå (ljudstyrka). Minskar eller ökar signalnivå (justerbar för att anpassas till nivåerna för andra komponenter). 🎵 Obs! Du kan vilja justera ingångarna från varje extern ljudkomponent så att de passar systemets interna FM- och CD-nivåer.
ADAPTiQ®	Av (På Radera)	Ingen ADAPTiQ®-ljudkalibrering är utförd. Använder systemjusteringar i ADAPTiQ utförda med skiva 2. Tar bort systemjusteringar i ADAPTiQ* när detta val följs, inom 5 sekunder, av en tryckning på knappen Erase (Radera) på mediacentrets kontrollpanel.


Expansionsprotokoll Ändra detta endast om det står så i bruksanvisningen som medföljde Bose® link-fjärrkontrollen.	Bose® link	Kommunicerar endast med Bose link-kompatibla produkter på andra ställen i huset
	(Äldre)	Gör att systemet kan kommunicera med äldre Bose-produkter (som Wave®-radio eller Wave®-radio/CD som är äldre än Bose link-funktionen) och vissa andra icke-Bose-produkter på andra ställen i huset.

Alternativ för video

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Gå till höger för att se videofunktionerna. Tryck sedan på **Enter** för att aktivera aktivitetslistan för videoalternativ.

Figur 18

Videofunktioner

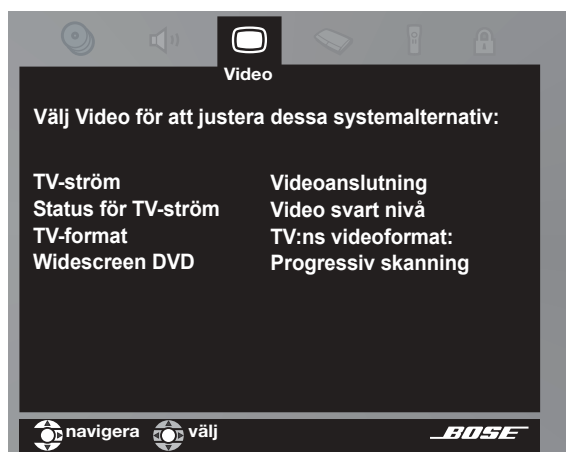

Obs! ÄNDRA INTE inställningar för användning av komponentvideo eller progressiv skanning i systemmenyn här. Skärmen på vissa TV-apparater kommer att vara tom tills du gjort den här ändringen.

Se även "Komponentinställningar på displayen" på sidan 13.

Aktivitetslista med alternativ	Standardinställningar (alternativ)	Resultat av den här inställningen
TV-ström	Automatiskt (Manuell Euro)	TV:n sätts automatiskt på när en videokälla väljs.** TV:n sätts inte på automatiskt. TV:n svarar när SCART-kontakt ansluts.
Status för TV-ström (endast indikator, ingen inställning)	TV ej avkänd (TV på)	Indikerar: TV-sensorn är inte installerad eller placerad korrekt. Indikerar: TV-sensorn är installerad och fungerar som den ska.
TV-format	Normal (Widescreen)	4:3-skärmformat. 16:9-format, widescreen.

* Om du tar bort ADAPTiq-justeringar är det inte säkert att de går att återställa.

För att återställa dessa ADAPTiq-justeringar måste du använda installationsskiva 2 och ADAPTiq-headsetet som medföljer systemet. Information om hur du gör detta finns i "Kontrollera optimalt ljud" i *bruksanvisningen*.

När du använder dessa avancerade funktioner justeras LIFESTYLE®-systemets ljudbearbetning automatiskt så att det kompenserar för möbler, högtalarnas placering och lyssnarposition. Ljudet optimeras på så sätt för rummet.

**Den automatiska funktionen fungerar bara om TV-sensorn (tillbehör) är installerad och placerad för att känna av om TV:n är påslagen eller avstängd. Mer information om TV-sensorn finns i "Installera TV:ns på/av-sensor" i *installationshandboken*.

ANVÄNDA SYSTEMMENYER

Widescreen DVD	Ändrad (Ej ändrad)	DVD-film ändrar formatet efter behov till att passa till en 4:3-skärm. DVD-film ändrar inte formatet automatiskt.
Videoanslutning (Se även noteringen på sidan 37.)	Komposit, S-VIDEO (Komponent)	Systemet fungerar med komposit- och/eller S-videoanslutning till TV:n. Systemet fungerar med komponentanslutning till TV:n.
Video svart nivå	Normal (Utökad)	Svart skärmnivå passar vanligtvis för TV-apparater. Minskar svart skärmnivå, passar för vissa TV-apparater.
TV:ns videoformat:	NTSC (US) PAL (EUROPA) (MULTISTANDARD)	Anpassa för NTSC (amerikansk standard). Anpassa för PAL (europeisk standard). Passar för TV som fungerar med flera format (NTSC <u>och</u> PAL).
Progressiv skanning	Av (På)	Skärmbilden läggs ut enligt standard. Skärmbilden läggs ut på ett mer avancerat sätt (om det finns i TV:n).

Alternativ för mediacentret

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Gå höger för att se mediacentrerfunktionerna. Tryck på knappen **Enter** för att öppna en aktiv display med undermenyer.

Figur 19

Mediacentrerfunktioner



Aktivitetslista med alternativ	Standardinställningar (alternativ)	Resultat av den här inställningen
Ljusstyrka display	4 (1 till 7)	Ljusstyrkan på mediacentret är medelstark. Gör mediacentrets display mörkare eller ljusare (7 = ljusast).
Displayspråk	English (Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska)	Skärmmenyer visas på valt språk.
Optisk källa	Ingen (TV, VCR, CBL/SAT, AUX)	Ingen digital signal tas emot via optisk kabel. Digital signal tas emot via optisk kabel för vald källa. 🎵 Obs! Om du väljer en optisk källa här begränsas de digitala anslutningarna till endast optiska anslutningar. Ingen digital koaxialsignal kan bearbetas.


Digital ljudutdata	Original	Ingen behandling av signaler som skickats till digitala ljuduttag på panelens baksida.
	PCM	Ökar den digitala ljudkompatibiliteten med andra enheter.
Tunerplats	USA, Europeisk	Ställer in kanalplatser för AM/FM-radiostationer enligt regional standard.
uMusic™-förval	1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	Valt förval.
Förvalsåtgärd	Redigera namn	När detta objekt väljs visas en redigeringskärm där du kan ange namn eller ändra namn på förvalet som valdes i alternativet ovan.
	Rensa spellista	Tar bort alla spår från systemets spellista.
	Rensa klasser	Tar bort alla lagrade klassificeringar i samband med valt förval i alternativet ovan.
Återställ standard	Nej	Användarinställningar ändrar systemets funktion (om sådana används).
	Ja	Byter ut användarinställningar och justeringar mot fabriksinställningarna.

Alternativ för fjärrkontrollen

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Gå till höger för att fjärrkontrollsfunktionerna. Tryck sedan på **Enter** för att aktivera aktivitetslistan för fjärrkontrollsalternativ.

Figur 20

Funktioner på fjärrkontrollen

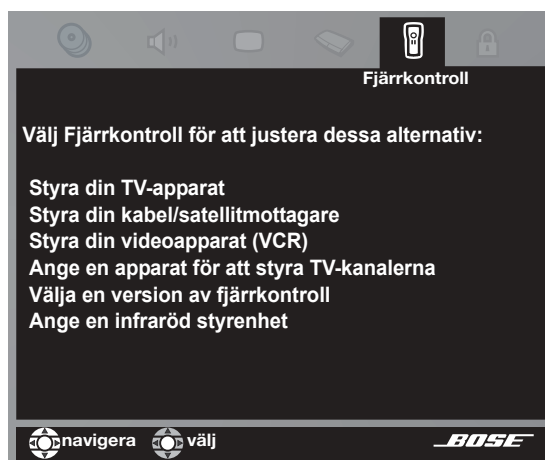

Aktivitetslista med alternativ	Standardinställningar (alternativ)	Resultat av den här inställningen
TV-märke	-- (Märkesnamn)	Identifierar TV-märket som ska styras av LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
TV-enhetskod	--	Identifierar IR-koden som fungerar med TV:n.
CBL•SAT-enhet	-- (Kabel, Kabel/DVR, Satellit, Satellit/DVR, HDTV-mottagare)	Identifierar vilken enhet som är ansluten till CBL•SAT-ingången.
CBL•SAT-märke	-- (Märkesnamn)	Identifierar enheten som ska styras av LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
CBL • SAT-enhetskod	--	Identifierar IR-koden som fungerar med CBL • SAT-enheten.

ANVÄNDA SYSTEMMENYER


Video-enhet	-- Satellit, DVR, Kabel/ DVR, Satellit/DVR CD/DVD-inspelare DVD/DVR, TV/DVD	Identifierar vilken typ av enhet som är ansluten till videoingången.
Video-märke	-- Märkesnamn	Identifierar enheten som ska styras av LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
Video-enhetskod	--	Identifierar IR-koden som fungerar med videon.
AUX-enhet	-- CD-växlare, DVR, DVD/DVD-inspelare, DVD/DVR, HDTV TV, TV/DVD, VCR, Kabel/DVR, Kabel, Satellit/DVR, Satellit, TV	Identifierar vilken typ av enhet som är ansluten till AUX-ingången.
AUX-märke	-- Märkesnamn	Identifierar enheten som ska styras av LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.
AUX-enhetskod	--	Identifierar IR-koden som fungerar med AUX-enheten.
TV-tuner	TV AUX, VCR, CBL • SAT	Bestämmer vilken enhet som ändrar kanaler när TV:n är källan.
Fjärrkontrollversion	Inspelning/ABC, Text TV	Ställer in funktionerna för några av knapparna på fjärrkontrollen, till exempel bildformatet (Inspelning/ABC eller Text TV), enligt vad som gäller för din TV eller ditt område.
IR-kontroll	På Lära Av	På Systemet tar emot IR-kommandon från en annan fjärrkontroll som fungerar för att styra systemet. Lära Systemet skickar ut IR-kommandon, som svar på de knappar som trycks in på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen, för att uppdatera en annan fjärrkontroll så att den kan användas för att styra systemet. Av Systemet tillåter ingen IR-kontroll från en annan fjärrkontroll eller uppdatering av IR-kommandon på en annan fjärrkontroll.

Alternativ för DVD-låsning

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Gå till höger för att se DVD-låsningfunktionerna. Tryck sedan på **Enter** för att aktivera aktivitetslistan för DVD-låsningen.

Figur 21

DVD-låsningfunktioner

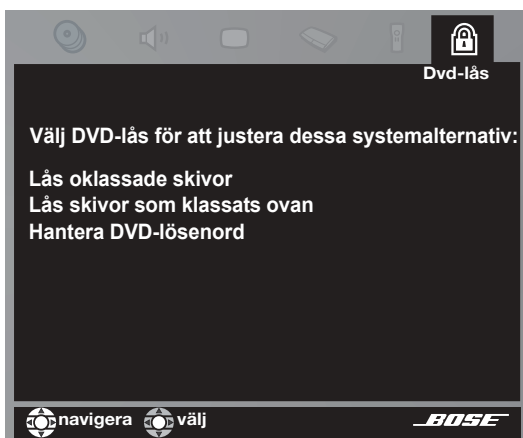

Aktivitetslista med alternativ	Standardinställningar (alternativ)	Resultat av den här inställningen
Skapa lösenord (visas bara innan ett lösenord skapas)	----	Skapar en fyrsiffrig kod för att begränsa åtkomst till vissa klassade filmer.
Bekräfta lösenord (visas bara när ett lösenord skapas eller ändras)	----	Verifierar det fyrsiffriga lösenordet.
Ange lösenord (visas bara sedan ett lösenord skapats)	----	Tillåter åtkomst till filmer med en viss klassificering.
Ändra lösenord (visas bara när ett lösenord anges)	----	Skapar en ny fyrsiffrig kod för att begränsa åtkomst till vissa filmer.
Lås oklassade skivor	Av (På)	Ingen begränsning för oklassificerade DVD-filmer. Förhindrar åtkomst av oklassificerade titlar när lösenordet är aktiverat.
Lås skivor som klassats ovan	1 till 8	Förhindrar visning av skivor över det valda numret om inte ett lösenord anges.

Använda barnlåsfunktionen

Barnlåsfunktionen i LIFESTYLE®-systemet gör att du kan begränsa visning av DVD-filmer som klassificerats. För att aktivera funktionen måste du ange en nivågräns och ett lösenord i DVD-låsavsnittet i systemmenyn.

Ditt lösenord förhindrar icke godkänd visning av DVD-filmer som har en högre klassificering än den satta nivågränsen. Det finns åtta nivåer att välja mellan som överensstämmer med filmklassificeringar som fastställts av Motion Picture Association of America (MPAA). Se tabellen nedan.

Inställning av barnlås	MPAA-klassificering	Restriktioner för tittaren
8		Ingen
7	NC-17	Vuxen publik
6	R	Mogen publik
5		Mogen tonårspublik
4	PG-13	Tonårspublik
3	PG	Mogen ung publik
2		De flesta typer av publik
1	G	Allmänt

Genom att välja en barnlåsinställning på 4 begränsar du åtkomsten till filmer som är klassificerade över PG-13. Filmer med klassificering över det kan endast ses efter angivet lösenord.

Lösenordet förhindrar även att andra ändrar barnlåsinställningen utan tillstånd.

Ange begränsningsnivå och lösenord

Välj rätt TV-videoingång för mediacentret när TV:n är på.

Tryck på **System** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen.

Gör följande när systemmenyn visas på TV-skärmen:

1. Gå till höger till **DVD-lås** för att se en översikt över alternativen (se på sidan 40).
2. Tryck på nedåtpilen eller på knappen **Enter** för att gå till en aktiv lisa med DVD-låsningsalternativ, som har ett annat utseende än översiktsskärmen.
3. Använd **sifferknapparna** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen för att ange fyra siffror i fältet för lösenordet.
4. Tryck på **Enter** för att spara det du registrerat.
5. Ange samma fyra siffror i de nya tomma rutorna och tryck på **Enter** för att spara dem.
6. Välj **Lås skivor som klassats ovan**.
7. Gå till höger och uppåt eller nedåt för att välja önskad begränsningsnivå.
8. Tryck på **Enter** eller vänsterpilen för att bekräfta alternativet och lämna alternativlistan.

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR KÄLLAN

Snabbinställningar medan du tittar eller lyssnar.

Snabbinställningar av den aktuella systemkällan är enkla att göra sedan du tryckt på knappen **Settings (Inställningar)** på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. Du kan exempelvis höja volymen på en kanal eller lyssna på fem i stället för två systemhögtalare.

En speciell inställningsmeny för varje separat ljudkälla, och en annan för alla videokällor, ger dig näst intill omedelbar tillgång till systemet. Tryck på en knapp och öppna menyn för källan som spelas för närvarande.

Att förflytta sig i menyn för varje källa och välja olika alternativ kommer att kännas naturligt efter ett litet tag. Prova själv och se.

Var du hittar alternativlistan

Börja med att välja källan för att sedan se vilka alternativ du har. På LIFESTYLE®-fjärrkontrollen trycker du sedan på knappen **Settings (Inställningar)** för att öppna menyn för källan.

Menyn visas på mediacentrets display och på TV-skärmen om TV:n är påslagen och om rätt videoingång för mediacentret är vald.

- När inställningarna visas på mediacentrets display (Figur 22) trycker du på nedknappen på fjärrkontrollen för att se fler alternativ.

Figur 22

Exempel på CD-inställningar på mediacentrets display




- Om du vill se DVD-inställningsmenyn på TV-skärmen (Figur 23), sätter du på TV:n och väljer TV-videoingången för mediacentret.

När listan med alternativ inte får plats att visas, ser du en liten nedåt- eller uppåtpil längst ned i listan för att visa åt vilket håll du ska gå för att se fler alternativ.

Figur 23


Inställningar för FM-radio på TV-skärmen, med ID-taggar

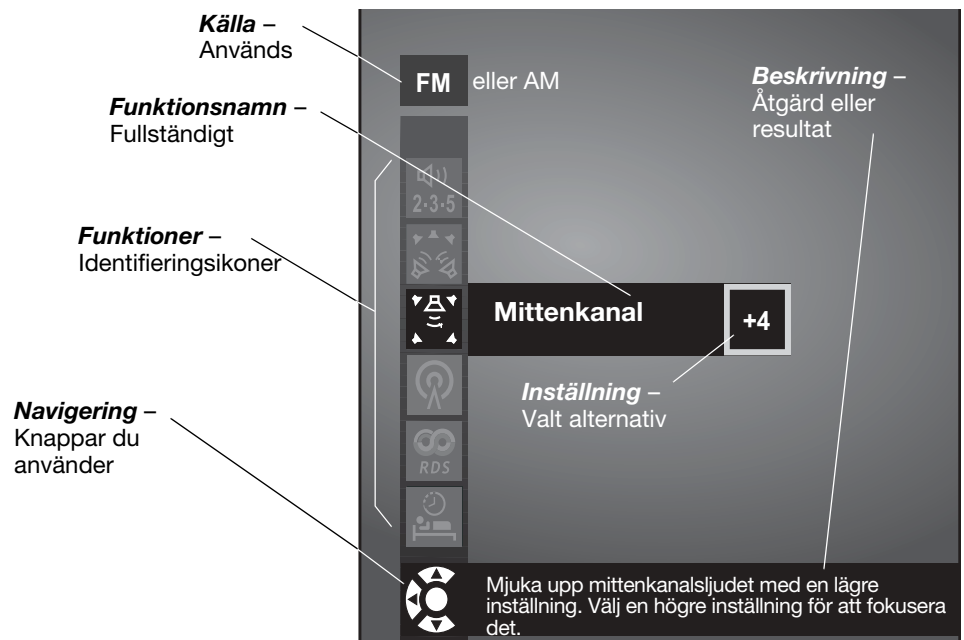

När inställningsmenyn visas på TV-skärmen, visas alla inställningsändringar som görs både där och på mediacentrets display.

Hur du ändrar inställningar

I inställningsmenyn på mediacentrets display eller på TV-skärmen förflyttar du markören och gör ändringar med hjälp av knapparna här.



Samma åtgärder gäller både för displayen och skärmen:

- Tryck på vänster-, höger-, uppåt- eller nedåtpilen för att komma till det alternativ du vill använda.
- Tryck på **Enter** eller vänsterpilen för att bekräfta alternativet och gå tillbaka till funktionsstapeln.
- Upprepa dessa steg för varje ändring du gör.
- Tryck på **Exit (Avsluta)** för att stänga inställningsmenyn.

Förloppet nedan visar hur du ändrar antalet högtalare som används när du lyssnar på FM (Figur 24).

- Menyn FM-inställningar visas på TV-skärmen med 5 högtalare som standardinställning.
- Med pilknapparna höger, uppåt eller nedåt ändrar du antalet aktiva högtalare.
- Enter** eller vänsterpilen bekräftar den nya inställningen och går tillbaka till listan över tuner-funktioner.

Figur 24

Ändra antalet högtalare som spelar









Du kan också använda beskrivningen ovan för att återställa originalinställningarna. Gör det om du inte vill ha kvar de ändringar som du har gjort, eller om du oavsiktligt har ändrat något.

Originalinställningarna (standard) för varje källa visas som första alternativ för varje funktion på sidorna som följer.

Du kan återställa alla standardinställningar genom att välja **Återställ standard** i systemmenyn, under **Mediacenter**. Då återställs alla ändringar som du har gjort i menyerna Inställningar eller System. I stället för att göra en generell återställning kan du se standardinställningarna på sidorna som följer och sedan återställa standardinställningen i någon av källorna.






Inställningsalternativ för lagrade CD-skivor

För att öppna inställningsmenyn för lagrade CD-skivor måste det finnas lagrade CD-spår i systemet. Välj Stored (Lagrad) som källa.

Lagrade CD-skivor	Funktioner	Inställning (alternativ)	Effekt av inställning
	uMusic™-förval	1 (eller senaste valet) (1 till 9, eller namn)	Varierar beroende på vilket förvalsnummer som väljs med fjärrkontrollen.
	Uppspelningsläge (Indikator)	uMusic (Library (Arkiv), Encore (Liknade), CD# (CD nr), Playlist (Spellista), Whole CD (Hel CD), Shuffle (Blanda), Repeat (Repetera))	Justeras automatiskt när uppspelningsläge eller förval ändras. Går inte att ändra i inställningsmenyn.
	2-3-5 högtalare	5 (2, 3)	Bestämmer antalet högtalare som är aktiverade.
	Surround	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativ surroundvolym.
	Mittenkanal	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativvolym för mitterhögtalare.
	Vilotimer	Av (10-90)	Ställer in systemet för avstängning när den fastställda tiden har förflutit.

Alternativ för CD-inställningar















Om du vill se menyn CD-inställningar måste du sätta i en CD-skiva i skivsläden innan du väljer källan.

CD	Funktioner	Inställning (alternativ)	Effekt av inställning
	2-3-5 högtalare	5 (2, 3)	Bestämmer antalet högtalare som är aktiverade.
	Surround	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativ surroundvolym.
	Mittenkanal	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativvolym för mitterhögtalare.
	Ljudspår	DTS (Dolby Digital)	Spelar upp ljudspår i det angivna formatet.
	Vilotimer	Av (10-90)	Ställer in systemet för avstängning när den fastställda tiden har förflutit.

Alternativ för DVD-inställningar







Om du vill se menyn med DVD-inställningar måste du sätta i en DVD-skiva i skivslåden innan du väljer källan.

Tre funktioner (står med *kursiv stil* nedan) visas i DVD-menyn endast om du har ställt in **Ljudbehandling** på **Användarjusterat** under **ljuddalternativen** i systemmenyn.

DVD	Funktioner	Inställning (alternativ)	Effekt av inställning
	2-3-5 högtalare	5 (2, 3)	Bestämmer antalet högtalare som är aktiverade.
	Surround	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativ surroundvolym.
	Mittenkanal	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativvolym för mitterhögtalare.
	Film-EQ	På (Av)	Justerar bas och diskant för att uppnå rätt återgivning av film ljudspår.
	Omfångskomprimering	På (Av)	Justerar volymen för att bibehålla en tydlig dialog och för att hindra att vissa ljud blir för höga.
	Monoavkodning	På (Av)	Aktiverar monoavkodningskretsen Videostage® 5 för att behandla monoprogram (ljud från en kanal) till ljud för 5 högtalare.
	Tid	0:00 _:__	Visar förfluten tid. Flyttar filmen fram eller tillbaka till den nya tiden.
	Titel	_ av __	Flyttar filmen fram eller tillbaka till en annan del av DVD-skivan enligt siffran som angivits.
	Kapitel	__	Flyttar filmen fram eller tillbaka till en ny scen enligt siffran som angivits.
	Ljudspår	DTS Dolby Digital	Spelar ett ljudformat som finns på en speciell DVD, vilken kan innehålla flera alternativ.
	Textningsspråk	English Övrigt	Bestämmer vilket språk som ska användas för textning av DVD-filen (av de tillgängliga språken på skivan).
	Kameravinkel	1 av __	Bestämmer vilken vinkel som ska användas för en filmscen (av de tillgängliga kameravinklarna på skivan).
	Repetera AB	a, b A, B	Repeterar ett segment av DVD-skivan sedan start- och slutpunkterna har angivits. Mer information finns på sidan 20.
	Vilotimer	Av 10-90	Ställer in systemet för avstängning när den fastställda tiden har förflutit.

Alternativ för tuner-inställningar (FM- eller AM-radio)









Det finns olika inställningsmenyer för AM och FM, och inställningarna kan justeras separat. Två av funktionerna nedan är endast tillgängliga när tunern är inställd på FM.

FM (eller AM)	Funktioner	Inställning (alternativ)	Effekt av inställning
	2-3-5 högtalare	5 (2, 3)	Bestämmer antalet högtalare som är aktiverade.
	Surround	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativ surroundvolym.
	Mittenkanal	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativ mittenvolym.
	Utdataläge (endast FM)	Auto (Mono eller Stereo)	Ställer in kanalfördelning av radiosignaler.
	RDS-info (Endast FM och bara utanför USA)	Av (På)	Visar information om station och program (enligt tillgänglighet för RDS-system.)
	Vilotimer	Av (10-90)	Ställer in systemet för avstängning när den fastställda tiden har förflutit.

Alternativ för TV-inställningar (för Video, CBL-SAT och Aux)

Inställningarna nedan påverkar TV-program, även om källan för programmet är Video, CBL/SAT eller AUX. Det finns inga separata inställningsmenyer för dessa källor.

Tre funktioner (står med *kursiv stil* nedan) visas i TV-menyn endast om du har ställt in **Ljudbehandling** på **Användarjusterat** under **ljuddalternativen** i systemmenyn.

TV	Funktioner	Inställning (alternativ)	Effekt av inställning
	2-3-5 högtalare	5 (2, 3)	Bestämmer antalet högtalare som är aktiverade.
	Surround	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativ surroundvolym.
	Mittenkanal	0 (-5 till +5)	Upprätthåller relativvolym för mittenhögtalare.
	<i>Film-EQ</i>	På (Av)	<i>Justerar bas och diskant för att uppnå rätt återgivning av film ljudspår.</i>
	<i>Omfångskomprimering</i>	På (Av)	<i>Justerar volymen efter frekvensband för att dämpa skillnaden mellan dialog och specialeffekter. Förhindrar att vissa ljud blir för höga.</i>
	Monoavkodning	På (Av)	Aktiverar monoavkodningskretsen Videostage® 5 för att behandla monoprogram (ljud från en kanal) till ljud för 5 högtalare.
	Audio 1+1	1 (2, Båda)	Spelar ljudinnehåll från valda ljudspår. Innehållet i det andra ljudspåret kan till exempel vara ett annat språk.
	Vilotimer	Av (10-90)	Ställer in systemet för avstängning när den fastställda tiden har förflutit.

ETT NYTT SÄTT ATT SPELA MUSIK

Vad gör **LIFESTYLE®-systemet** så unikt?

CD-skivorna som du har samlat under årens lopp uttrycker din musiksmak. De skivor du spelar regelbundet ger en inblick i din smak och dina sinnesstämningar. Låtar du tycker bäst om när du är trött, full av energi, social eller inspirerad är exempel på dessa sinnesstämningar.

Du kanske valde **LIFESTYLE®-systemet** eftersom det kan fånga upp dessa nyanser i en innovativ funktion: det intelligenta uppspelningssystemet **uMusic™**. Tack vare **Bose®** teknik, blir ditt system en diskjockey som kan spela ett konstant musikflöde helt i din smak och som anpassar sig efter hur den utvecklas.

Förutom att lagra din personliga CD-samling, erbjuder **uMusic** ett nytt sätt att lyssna på musik.

Med **uMusic** har du direkt tillgång till musiken och oavbruten uppspelning, vilket betyder att du kan njuta mer av din musik – även skivorna som du glömt bort att du hade. Ungefär som om systemet lyssnar med dig, lär det sig att spela allt mer av den musik du föredrar – lyssnarupplevelsen skräddarsys efter dig.

Som grund för den nya funktionen ligger kapaciteten att lagra låtar från hundratals CD-skivor i systemet. Hur många beror på spårlängd och antalet spår per skiva. Eftersom det fungerar som ett personligt musikbibliotek sparar du tid genom att slippa organisera och leta igenom skivsamlingen.

Hur du lär systemet att "göra som du vill"

Det stämmer – du kan lära det här nya musiksysteem att spela upp vad du vill lyssna på och när du vill lyssna på det.

Det kräver inte ens mycket arbete. Det enda du behöver göra är att trycka till om all lagrad musik som spelas upp så registrerar systemet dina reaktioner.

Du behöver inte heller vara rädd för att göra fel eftersom allt går att göra om. Genom att exempelvis trycka på **Encore (Liknade)** säger du till systemet att söka i databasen efter musik som liknar den som spelas just då. Resultatet av kommandot är att systemet minskar och fokuserar på musikurvalet. Varje gång du trycker på knappen **uMusic** igen märker du dock att systemet återgår till att välja från ett bredare urval i samlingen.

Även om du trycker på knappen – (negativt) för att klassificera det du hör, tas inte låten bort från urvalet för alltid. Systemet tolkar det bara som att just den aktuella låten inte passar att spelas upp just vid den tidpunkten, aktiviteten, förvalet eller för personen som lyssnar.

Att trycka på knappen + (positivt) för att klassificera har motsatt effekt – systemet förstår att du tycker särskilt mycket om den låt som spelas. Du behöver emellertid inte klassificera varje låt som +. Däremot kan du lägga till +-tecknet om du tycker särskilt mycket om låten som spelas.

Med tiden anpassas systemet till den typ av musik som spelas när dina förval är valda, som ett gensvar på dina tidigare reaktioner. Du behöver heller inte oroa dig för att dina svar ska lagras för alltid. Alla tidigare val och beslut kan lätt åsidosättas när du vill det. Så tveka inte med att ange för systemet vad du tycker just nu. Våga experimentera och njut av ditt "musikhumör".

Oavsett vilket humör det är hjälper du systemet att välja mer exakt om du informerar det – så slipper du välja själv.

Tips för att lagra musik

- Systemet behöver inte vara på för att lagra musik.
- Börja med att lagra dina favoritskivor så att du får en bra försmak av vad **uMusic™**-systemet klarar av.
- Det är inte nödvändigt att lagra skivorna i alfabetisk ordning.

- Ett sätt att hålla reda på i vilken ordning skivorna lagras är med hjälp av anteckningssidorna längst bak i den här handboken. Du kan också låta systemarkivet hålla ordning på listan.
- Ge systemet lite tid att lära sig vilka låtar du själv skulle välja. Oroa dig inte, den här diskjockeyn är snabblärd.
- Vilket spår som helst kan tas bort efter att det lagrats. Spår tas bort i systemmenyn under Lagrade CD-skivor.

♪ **Obs!** Mer information om hur du använder systemmenyn finns i "Använda systemmenyer" på sidan 32. Mer information om hur du tar bort spår finns i "Alternativ för DVD-inställningar" på sidan 46.

Planera tid för att lagra musiken

Att lagra musik innebär två åtgärder: spåren från varje CD-skiva placeras i ett uppsamlingsområde, och behandlas för effektiv lagring. Detta frigör utrymme i uppsamlingsområdet. Medan uppsamlingsområdet är fullt går det inte att lagra mer. Detta indikeras genom att följande meddelande visas på mediacentret: BEHANDLAR CD.

Behandlingen går fortare om systemet är avstängt. Om systemet används under behandlingen fortsätter lagringsprocessen, men det kan ta lite längre tid.

Om skivsamlingen är stor får du räkna med flera lagringstillfällen för att lagra alla spår. Läs riktlinjerna nedan för att planera dessa lagringstillfällen.

Hur lång tid du bör beräkna för att lagra CD-skivor

- Lagra 10 skivor: 1 timme, skivor som är skadade eller behöver rengöras tar längre tid. * (Räkna med 5 minuter per skiva och lite tid för att lägga i och ta ut varje skiva.)
- För att behandla 10 skivor (söka i databasen och katalogisera alla spåren): 6 timmar (om systemet är avstängt).

Antalet CD-skivor som kan lagras

- Med mediacentret AV 38 (visas på undersidan): ungefär 200 timmar musik eller drygt 200 CD-skivor.
- Med mediacentret AV 48 (visas på undersidan): ungefär 340 timmar musik eller drygt 350 CD-skivor.

Vad du kan lyssna på medan CD-skivor lagras

- Det går att lyssna på AM/FM-radio, andra spår som redan finns lagrade eller andra källor som är anslutna till systemet, till exempel din TV (en analog anslutning krävs).
- Det går inte att lyssna på CD-skivan som lagras och det går inte heller att se på DVD:n eftersom skivsläden på mediacentret används.
- När mediacentret visar att lagringen är slutförd (100 %) kan du lyssna på CD-skivan (med CD-spelaren eller Stored (Lagrat) som källa), eller byta ut CD-skivan mot en DVD och se filmen.
- Om installationen inkluderar ett Bose® link-nätverk kan du fortsätta lyssna i andra rum.
- Små tillfälliga ljudstörningar kan uppstå. Om ljudkällan är ansluten med både digitala och analoga sladdar kan du fortsätta lyssna.

*Om en CD-skiva tar extra lång tid att lagra kan den behöva rengöras. Se även "Rengöra skivor" på sidan 55.

Hur det innovativa uppspelningssystemet uMusic™ arbetar för dig

Den tid du lägger på att leta igenom CD-skivorna för att hitta de låtar du vill lyssna på fördröjer lyssningen. Nu kan uMusic™-systemet snabbt hitta och spela upp det du vill höra.

Därför är det viktigt med förval

I uMusic-systemet finns förval från 1 till 9 som är klara för användning för alla familjemedlemmar, så att var och en får ett eget utrymme med sin egen musik.

Med var sitt unikt förval hjälper lyssnaren uMusic att urskilja olika personers reaktioner på det som spelas upp. Ett förval är kärnan i varje lyssnares musiksmak. Med tiden kan det här förändras, allt eftersom smak och lyssnarvanor registreras i förvalet.

Du kan använda förvalen som du vill genom att ge varje förval ett namn, och med en knapptryckning på fjärrkontrollen växlar du mellan dem. Tänk vilka fördelar det är med att tilldela olika förval till

- olika familjemedlemmar, rumskamrater eller olika generationer. När ett förval väljs visas både nummer och namn, om sådana finns, på mediacentrets display så att du lättare kan hålla reda på fördelningen.

♪ **Obs!** Om flera familjemedlemmar lagrar sina CD-skivor i systemet ser du till att varje person har tilldelats ett förval och använder det när han/hon lyssnar på musik.

- Olika tider att lyssna på och olika sinnesstämningar: för att vakna, träna till, på helger, när läxor ska göras, vid trädgårdsarbete, hantverksarbete osv. För små hushåll kan det vara bra att ha olika förval för olika aktiviteter under dagen.

Kom ihåg att förvalen inte är låsta till sin tilldelning. Du kan när som helst rensa minnet för ett lagrat musikförval och sedan tilldela det till en annan person eller för ett annat syfte. Valet är ditt. Du kan också använda ett och samma förval hela tiden.

Du kan lätt ändra från ett förval till ett annat

Du behöver bara trycka på en eller två knappar.

- Om läget uMusic inte är aktiverat trycker du på knappen **Stored (Lagrat)** på fjärrkontrollen för att aktivera det.
- I uMusic-systemläget trycker du på ett nummer mellan 1 och 9 för att aktivera ett av förvalen.

Använd knapparna för att välja och klassificera som du vill

När förvalet är gjort är det bara att göra som du brukar när du lyssnar på musik:

- Spela hela låten om du inte vill göra något.
- Tryck på knappen **Seek (Sök)** för att gå till nästa spår.
- Tryck på **Repeat (Repetera)** för de spår du vill höra igen.
- Använd knapparna + och – för att klassificera spår du reagerar starkt på.

Oavsett vad du gör medan du lyssnar fortsätter systemet att välja från hela utbudet av lagrad musik. Ditt förval håller reda på reaktionerna och systemet lär sig att spela en viss musik oftare eller mer sällan. Det finns fortfarande en möjlighet att du får lyssna till spår som du ger en negativ klassificering även i framtiden. Endast genom att ta bort ett spår från systemet kan du vara säker på att det inte spelas upp.

♪ **Obs!** För att namnge ett förval eller ta bort ett spår från systemet måste du välja lämpligt alternativ i systemmenyn. Mer information finns i "Alternativ för DVD-inställningar" på sidan 46.

Utnyttja systemets kapacitet

Allt eftersom systemet lagrar och behandlar spåren från CD-skivorna hämtar det information om spåren från interna musikdatabaser. Informationen består av namnet på varje spår, artist/grupp, musikstil/-genre och annan information som kan karakterisera den musik du tycker om.

En ytterligare fördel är att Bose ger ut uppdateringsskivor för att uppdatera musikdatabaserna. Informationen finns alltså tillgänglig även för dina senaste CD-inköp.

Att skicka in produktregistreringskortet som medföljer systemet är *mycket viktigt*. (Som det står på kortet kan du även registrera dig online.)

Oavsett hur registreringen görs står du som ägare av systemet och mottagare av alla databas- eller mjukvaruuppdateringar.

Data på varje skiva kopieras automatiskt till systemet när skivan läggs i skivsläden.

Se till att du fyller i produktregistreringskortet eller formuläret online och skickar det till Bose.

Förutom att lagra information för din användning, ger systemet dig möjlighet att redigera den så att den bättre speglar dina tankar kring musiken. Om den informationen exempelvis klassificerar en CD-skiva som världsmusik, och du anser att det är latinomusik, kan du enkelt ändra skivans genre. För CD-skivor som inte finns med i databasen (hemmagjorda eller som inte finns i handeln), låter systemet dig lägga till information om musiken så att den lagras och visas enligt dina önskemål.

Mer information om vad som kan läggas till eller ändras, och hur du gör ändringar, finns i "Alternativ för DVD-inställningar" på sidan 46.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Systemunderhåll

Det enda regelbundna underhåll som krävs är att byta batterier vid behov.

Dessutom kanske du även måste ändra omkopplarna inuti batterifacket, till exempel när du behöver välja en ny huskod. Liknande ändringar kanske även måste göras i de fjärrkontroller som du eventuellt har i andra rum.

🎵 **Obs!** Mer information om omkopplarna finns i "Ändra omkopplingsinställningar för fjärrkontrollen" nedan.


Byta ut batterierna i fjärrkontrollen

Byt ut alla batterier när fjärrkontrollen slutar fungera eller om dess räckvidd verkar reducerad. Alkaliska batterier rekommenderas.

1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen (Figur 25).
2. Sätt i fyra AAA eller IEC-LR3 1,5V-batterier, eller motsvarande, enligt illustrationen. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de stämmer mot markeringarna för + och – inuti facket.
3. Skjut batterifackets lock på plats igen.

Figur 25

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

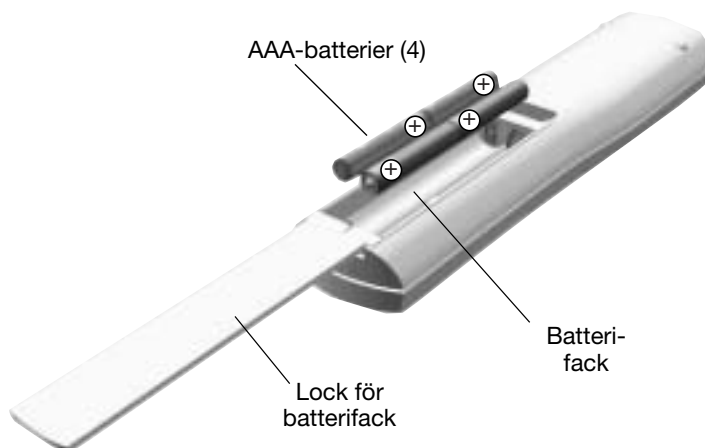

Ändra omkopplingsinställningar för fjärrkontrollen

Varje LIFESTYLE®-fjärrkontroll använder en huskod som överensstämmer med den inställda huskoden i mediacentret. Koden möjliggör kommunikation mellan dessa två enheter. Om ett närliggande LIFESTYLE®-system skapar störningar i ditt system kan du lätt ställa in en ny huskod för mediacentret genom att följa instruktionerna nedan.

Använda fjärrkontrollen:

1. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen och sök upp miniatyromkopplarna (Figur 26 på sidan 53).
2. Flytta en eller flera av omkopplarna 1, 2, 3 eller 4 i motsatt riktning i förhållande till den aktuella. Använd ett gem, en kulspetspenna eller ett liknande föremål.

🎵 **Obs!** Ändra INTE några andra inställningar för omkopplarna. Om andra omkopplare flyttas kan fjärrkontrollen inaktiveras.

3. Sätt tillbaka locket över batterifacket.

Använda mediacentret:

1. Lyft upp mediacentrets dörr och tryck på knappen All Off (Stäng av allt).
2. Håll knappen Enter intryckt. Din aktuella huskod visas på mediacentrets display i form av fyra rektanglar som motsvarar positionerna 1 t.o.m. 4 för omkopplarna:

HUSKOD: ■ ■ ■ ■

Omkopplare 1–4 ned = 0 0 0 0 (nuvarande huskod)

3. Håll knappen Enter intryckt och tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. På mediacentrets display visas den nya huskoden, som bekräftar att den känner igen den nya koden:

NY HUSKOD: ■ ■ ■ ■


(Omkopplare 1 upp, 2 ned, 3 upp och 4 ned = 1 0 1 0 (ny huskod))

4. Släpp upp knappen Enter. Systemet sätts inte på.
5. Om du har ytterligare fjärrkontroller ändrar du omkopplarna så att de stämmer överens med omkopplarna i den första fjärrkontrollen enligt steg 1–3 ovan. Steg 4–5 behöver inte upprepas.

🎵 **Obs!** För att bekräfta systemets huskod trycker du på Enter när systemet är avstängt. Displayen bekräftar inställningarna för omkopplare 1–4.

Figur 26

Miniatyromkopplarna på den primära fjärrkontrollen är inställda för huvudrummet (A).

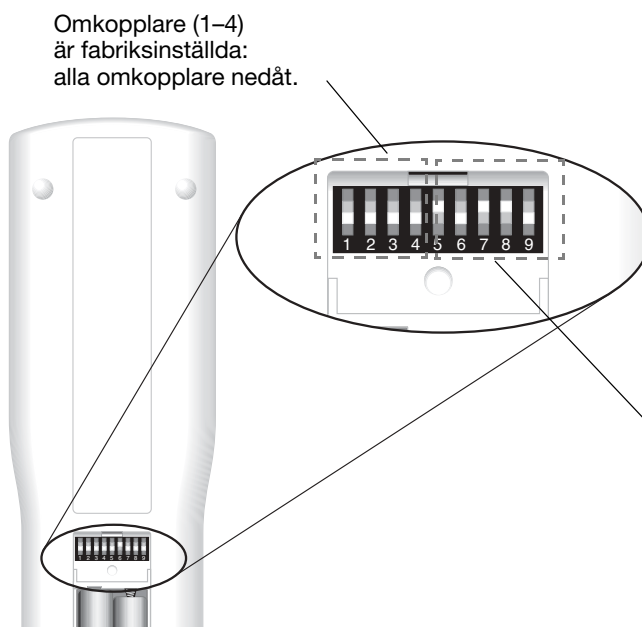

Andra omkopplare

Med omkopplare 5 bestäms vilken "ljudström" (en av två) du hör.

Mer information om ljudströmmar finns i "Ställa in ljud för det andra rummet" på sidan 54.

Omkopplare 6–9 motsvarar rummet där fjärrkontrollen ska användas.

I huvudrummet är den primära fjärrkontrollen inställd som rum A med alla omkopplare nedåt.

För en Bose® link-fjärrkontroll i ett annat rum

Omkopplare 1–4 ska stämma överens med omkopplarinställningarna i huvudfjärrkontrollen.

Ställ in omkopplarna 5–9 för det rum där Bose® link-fjärrkontrollen ska användas.

Ställa in ljud för det andra rummet

LIFESTYLE® DVD hemmaunderhållningssystem kan skicka ljud till mer än ett rum åt gången. Det kan dessutom skicka ljud direkt från två separata ljudkällor (till exempel CD, AM/FM-radio, band eller AUX) till andra rum via två separata ljudflöden.

I andra rum med högtalare (förutom huvudrummet där mediacentret finns), kan du välja att lyssna till en av dessa två källor. Om systemet är på i huvudrummet kan personer i andra rum njuta av samma program som spelas där eller av en helt annan ljudkälla från systemet.

Ett LIFESTYLE®-system kan fylla ytterligare 14 rum med Bose® kvalitetsljud och fylla hela ditt hem med musik.

Bose® link-kompatibla produkter gör det enklare

Bose® link-nätverk är ett sätt att fylla hela hemmet ljud (även utomhus). Du kan ansluta alla delar i systemet och komplettera med andra Bose-produkter för att få en av jämn ljudkvalitet i andra rum.

Dessa inkluderar: Bose® link AL8, en trådlös ljudlänk. Du kan använda den med musiksystemet Wave®, systemen 3•2•1 Series II eller 3•2•1 GS Series II, aktiva LIFESTYLE® RoomMate®-högtalare och passiva högtalare för inomhus- och utomhusbruk. Bose erbjuder även förstärkare med varierande spänning, samt de sladdar och adaptrar som behövs för alla kopplingar.

Om du köper en Bose® link-fjärrkontroll för varje extrarum är det snabbt och enkelt att sköta musiksystemet i hela hemmet. Det är enkelt att förinställa varje fjärrkontroll för rummet där den ska användas och för den ljudström som du vill att den ska ta emot.

Om du vill ha större valfrihet kan du använda en PERSONAL® musikcenter II-fjärrkontroll i de andra rummen. Förutom att du omedelbart får möjlighet att växla mellan programströmmar finns det på denna avancerade fjärrkontroll en LCD-display som visar vad som spelas på båda strömmarna och vilka avlyssningsalternativ som finns.

Oberoende av vilket alternativ du väljer finns det tillsammans med varje Bose link-kompatibel produkt detaljerade anvisningar för hur du lägger till den i LIFESTYLE® DVD hemmaunderhållningssystemet.

Om du vill ha mer information om utbudet eller om du vill köpa ytterligare utrustning, kontaktar du din närmaste Bose-återförsäljare. Du kan också kontakta Bose direkt, en adresslista medföljer produkten.

Omkopplarinställningar för Bose® link-fjärrkontroller

Dessa inställningar gäller bara för fjärrkontroller med omkopplare i batterifacket.*

- Huskodsomkopplarna (1, 2, 3 och 4) måste vara inställda som dem i huvudfjärrkontrollen.
- Tänk efter innan du väljer läge för omkopplare 5.

Ändra omkopplaren så att extrarummet delar ljudströmmen som hörs i huvudrummet (A).

Ändra inte läge för omkopplaren så att extrarummet får en annan ljudström än den som hörs i huvudrummet (A).

- Huskodsomkopplarna (6, 7, 8 och 9) måste vara unika för varje fjärrkontroll (gäller inte om fjärrkontrollen ska användas i huvudrummet (A) tillsammans med fjärrkontrollen).




B



I



C



J



D



K



E



L




F



M



G



N



H



O

*För fjärrkontrollen till PERSONAL® musikcenter II gör du inställningarna i en meny på displayen.

Skydda och vårda systemet

Följ riktlinjerna nedan när du rengör ytorna:

- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Använd inte spray i närheten av systemet.

Rengöra mediacentret

Använd endast en mjuk och torr trasa för att rengöra utsidan på mediacentret.

Rengöra högtalarna

Rengör högtalarnas yta med en mjuk och lätt fuktad trasa. Du kan använda ammoniakfri fönsterputs på en mjuk trasa för att bibehålla ytfinishen.

Högtalarnas frontpaneler behöver ingen speciell vård, men vid behov kan de dammsugas försiktigt.

Rengöra skivor


Håll skivorna i kanterna för att förhindra att de får fingeravtryck eller repor (Figur 27). Skriv inte eller fäst etiketter på skivans yta.

- Använd en mjuk, luddfri och torr trasa för att ta bort fläckar eller fingeravtryck från skivans ytan. Torka med raka rörelser från skivans mitt och utåt. Använd inga kemiska produkter eftersom de kan skada skivan.
- För att skivorna inte ska utsättas för damm och smuts bör du sätta tillbaka dem fodralet efter användning. Förvara varje skiva i fodralet och utsätt dem inte för direkt solljus, höga temperaturer eller fukt.

Ytterligare produktinformation

Figur 27

Hantera och rengöra en skiva

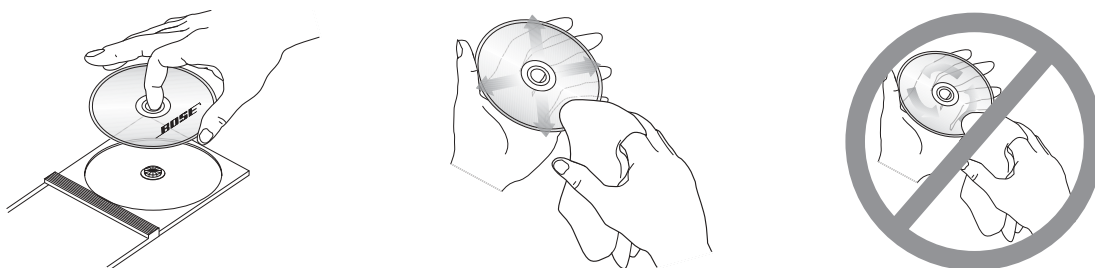**Felsökning**

Problem	Åtgärd
Systemet gör ingenting	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att strömkontakten sitter ordentligt i mediacentret, att strömkontakten sitter ordentligt i Acoustimass®-modulen och att nätdelen och nätsladden är ordentligt anslutna till vägguttagen. • Se till att trycka på en källknapp (CD/DVD, AM/FM etc.) på LIFESTYLE®-fjärrkontrollen. • Koppla ifrån mediacentrets strömförsörjning i 60 sekunder och anslut det sedan igen. Då kan enheten återställa sig själv efter strömspikar eller strömavbrott.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Öka volymen. • Kontrollera om TYST lyser på displayen. Om det gör det trycker du på knappen Mute (Tyst) på fjärrkontrollen för att sätta på ljudet. • Kontrollera anslutningarna till eventuella externa komponenter. Se till att trycka på rätt knapp på fjärrkontrollen för den källa du vill lyssna till. • För uppspelning av CD eller DVD ska du se till att skivan är korrekt placerad i slåden med etikettsidan uppåt. • Anslut FM- och AM-antennerna. • Se till att strömbrytaren på Acoustimass-modulen står på PÅ (I). • Se till att ljudkabelns: <ul style="list-style-type: none"> – kontakt sitter ordentligt i uttaget för huvudhögtalaren på mediacentret. – flerstiftskontakt i andra änden sitter ordentligt i uttaget AUDIO INPUT på Acoustimass-modulen. • Kontrollera anslutningen mellan kubhögtalarna och modulen. • Stäng av mediacentret i 60 sekunder och sätt sedan på det igen för att återupprätta kommunikationen mellan mediacentret och högtalarna. • Se till att strömbrytaren på Acoustimass-modulen står på PÅ (I).
Missljud som kan orsakas av elektriska störningar (oharmoniskt)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Bose®-kundservice för att avgöra om det finns andra elektriska komponenter i rummet som kan orsaka den oönskade signalen och få förslag på åtgärder.
Inget ljud från mitterhögtalaren	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att mitterhögtalarens sladd är ansluten i båda ändar. • Välj läge för 3 eller 5 högtalare.
För mycket ljud från mitterhögtalaren	<ul style="list-style-type: none"> • Minska inställningen för mittenkanalen.

Problem	Åtgärd
Inget ljud från surround-högtalarna	<ul style="list-style-type: none"> • Välj läge för 5 högtalare. • Öka surround-inställningen för den källa som spelas. • Se till att videoljudkällan är stereo och surround-kodad och att det är en stereokomponent som används (TV, Video, DVR o.s.v.).
Surround-högtalarnas ljud är för högt	<ul style="list-style-type: none"> • Minska surround-inställningen för den källa som spelas. • Se till att de vänstra och högra främre högtalarna är anslutna till de främre högtalaruttagen (blåa) och att vänster och höger surround-högtalare är anslutna till surround-högtalaruttagen (orangea).
Det tar onormalt lång tid att lagra spår från en CD-skiva	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ut CD-skivan och kontrollera om den har repor, eftersom detta kan sakta ner processen eller göra det omöjligt att lagra alla spår. • Om CD-skivan behöver rengöras, se "Rengöra skivor" på sidan 55.
LIFESTYLE®-fjärrkontrollen fungerar ojämnt eller inte alls (Om detta inträffar tillsammans med en plasma-TV ska du läsa nästa lösningsförslag.)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera batterierna och polerna (+ och -). • Se till att strömsladden som ansluter mediacentret till strömuttaget sitter ordentligt fast, att den inte är snurrad och att den är helt utrullad. • Om du använder en plasma-TV måste du placera mediacentrets strömförsörjning så långt som möjligt från TV:n. • Flytta fjärrkontrollen (eller mediacentret) en bit för att undvika ett område med "döda punkter". • Se till att fjärrkontrollens och mediacentrets huskoder stämmer överens. • Kontakta Bose® kundservice för att få hjälp.
När plasma-TV är påslagen uppträder LIFESTYLE®-fjärrkontrollen felaktigt	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla omedelbart från videosladden (komposit, S-video eller komponent) och kontrollera om fjärrkontrollens prestanda förbättras. • Om prestandan förbättras kan problemet lösas med ferritringar ("ferrit chokes") som placeras på sladden för att avleda störningarna. Kontakta Bose kundservice om du vill köpa ferritringar.
Systemet sätts på av sig självt eller betar sig underligt	<ul style="list-style-type: none"> • Ändra huskodsinställningen för att förhindra att signalerna störs av närliggande LIFESTYLE®-system. (Se även "Ändra omkopplingsinställningar för fjärrkontrollen" på sidan 52.)
Radion fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att antennerna är ordentligt anslutna. • Flytta AM-antennen så att den är minst 50 cm från mediacentret. • Justera antennens placering för att förbättra mottagningen. • Se till att AM-antennen står rakt upp. • Flytta antennerna längre bort från mediacentret, TV:n eller annan elektrisk utrustning. • Välj en annan radiostation. Du kan befinna dig i ett område med dålig mottagning för vissa stationer.
Skivan spelas inte upp	<ul style="list-style-type: none"> • Vänta några sekunder när du har tryckt på CD-/DVD-knappen innan du trycker på Play (Spela upp). • Se till att skivan är korrekt inmatad (med etiketten uppåt). • Mata ut skivan och sätt i den igen. • CD-skivan kan vara smutsig. Se även "Rengöra skivor" på sidan 55. • Prova en annan CD. CD-skivan kan vara skadad eller okompatibel. Se även "Viktiga basfakta" på sidan 5.

YTTRELLIGARE PRODUKTINFORMATION

Problem	Åtgärd
En DVD- eller CD-skiva spelas inte korrekt	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om skivan har repor, fingeravtryck eller om den är smutsig. Se även "Skydda och vårda systemet" på sidan 55.
FM-ljudet är förvrängt	<ul style="list-style-type: none"> Justera antennens placering för att minska eventuella störningar.
FM-ljudet är brusigt i surround-läge	<ul style="list-style-type: none"> Svaga FM-stationer skapar brus i surround-högtalarna. Välj läget för 2 högtalare i inställningsmenyn för att minska bruset. Se även "Inställningsalternativ för lagrade CD-skivor" på sidan 45.
Ljudet är förvrängt	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om högtalarsladdarna är oskadade och att anslutningarna gjorts ordentligt. Minska utnivån från eventuella externa komponenter som är anslutna till mediacentret.
Det kommer inget ljud från TV, CD/DVD, Video eller AUX	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningarna. Se till att komponenten är påslagen. Se komponentens bruksanvisning.
Ingen video på skärmen trots att TV-ljudet fungerar	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vilken TV-videoingång som valts. Kontrollera att den stämmer för videokällan.
LIFESTYLE®- fjärrkontrollen styr inte TV, video, kabel-/ satellitbox eller annan extern komponent	<ul style="list-style-type: none"> Se till att rätt koder har ställts in. Se även "Använda LIFESTYLE®-fjärrkontrollen med andra komponenter" på sidan 26. Se till att framsidan på mediacentret inte är blockerat. IR-sändaren som skickar kommandon till de externa komponenterna sitter nedanför skivsläden. Om du fortfarande inte kan styra de externa komponenterna ordentligt kan du behöva ansluta den externa IR-sändaren (medföljer systemet) till uttaget IR EMITTER på baksidan av mediacentret. Se "IR-sändare som tillval" i <i>installationshandboken</i>.
TV:n sätts på och stängs av oväntat	<ul style="list-style-type: none"> Flytta TV:ns på/av-sensor som sitter på baksidan av TV:n. Kontrollera SCART-kontakten om denna används. Kontrollera att TV:ns på/av-sensor fungerar ordentligt genom att välja Status för TV-ström under Video i systemmenyn.
TV-skärmen blir mörk eller bilden flimrar när du ändrar till en videofunktion i systeminställningarna	<ul style="list-style-type: none"> Använd mediacentret till att kontrollera inställningarna för videoformat och progressiv skanning. Följ instruktionerna i "Komponentinställningar på displayen" på sidan 13. <ul style="list-style-type: none"> Videoformatet ska vara inställt på NTSC (amerikansk standard) eller PAL (europeisk standard). Se till att inställningen för progressiv skanning är avstängd, om du inte använt en komponentvideoanslutning och om progressiv skanning är en funktion i TV:n.
Du har glömt ditt lösenord	<ul style="list-style-type: none"> Ange siffrorna 2673 som ett tillfälligt lösenord för att komma åt barnlåsen. Skapa sedan ett nytt lösenord.

Kundservice

Kontakta Bose®-kundservice om du vill ha ytterligare hjälp med att lösa eventuella problem. Se adresslistan som medföljer.

Begränsad garanti

Detta system täcks av en överföringsbar begränsad garanti.

Fullständiga upplysningar finns på produktregistreringskortet som medföljer systemet. Fyll i informationsdelen på kortet och skicka den till Bose. Din begränsade garanti påverkas inte om du inte gör det.

Tillbehör

Kontakta din Bose-återförsäljare eller ring Bose kundservice för information om monteringsfästen och stativ till högtalare, ytterligare fjärrkontroller och anslutning av fler Bose®-högtalare. Se adress- och telefonlistan som medföljer systemet.

Teknisk information

Mediacentrets strömklassificering

USA/Kanada: 120V \sim 0,55A 50/60 Hz 33VDC \equiv 1,1A

Internationellt: 220-240V \sim 0,30A 50/60 Hz 33VDC \equiv 1,1A

Dubbel spänning: 115/230V \sim 0,55A 50/60 Hz 33VDC \equiv 1,1A

Spänning för högtalarsystemet

USA/Kanada: 100-120V \sim 50/60 Hz 350 W

Internationellt: 220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Dubbel spänning: 100-120/220-240V \sim 50/60 Hz 350W

Mediacenteringångar

AUX: 2 Vrms, max

CBL-SAT: 2 Vrms, max

Video: 2 Vrms, max

TV: 2 Vrms, max

DIGITAL: SPDIF (1 var för TV, Video, Band och AUX)

KOMPOSITVIDEO: NTSC- eller PAL-format 1V_{p-p} med synk 75 Ω

S-VIDEO: Luminans 1V_{p-p}, krominans 0,3V_{p-p}

KOMPONENTVIDEO: NTSC eller PAL 1V_{p-p} med synk på Y

OPTISK INDATA: SPDIF digital, till ingång

FM-ANTENN: 75 Ω

AM-ANTENN: 12 μ H

TV-SENSOR: Avkänning av uppdateringshastighet

Mediacenterutgångar

HÖGTALARZON 1 och 2: Variabelt ljud, väljs av användare

LJUDUTGÅNG L och R, fast ljud, 2 Vrms max

DIGITAL LJUDUTGÅNG: SPDIF

OPTISK UTDATA: SPDIF, -15 till -21 dbm

KOMPOSITVIDEO: NTSC eller PAL 1V_{p-p} med synk 75 Ω

S-VIDEO: Luminans 1V_{p-p}, krominans 0,3V_{p-p}

KOMPONENTVIDEO: NTSC eller PAL 1V_{p-p} med synk på Y

Mediacentrets mått

H x B x D:

40,1 cm x 27,9 cm x 8,9 cm

Mediacentrets hölje

Borstad aluminium

Mediacentrets vikt

3,7 kg

Fjärrkontrollens räckvidd

20 m

ANVÄNDARAVTAL

VIKTIGT! LÄS DETTA NOGGRANT! Detta användaravtal är ett avtal mellan dig (användaren) och Bose Corporation och omfattar bestämmelser hur du får använda teknik, program och data – tillhörande Bose, dess återförsäljare och licensinnehavare – som medföljer denna ljud/bild-enhet. När du öppnar systemets förpackning godkänner du samtidigt villkoren i det här användaravtalet. Om du inte accepterar några av villkoren häri, ÖPPNA INTE SYSTEMETS FÖRPACKNING. Returnera det öppnade systemet till Bose Corporation och få alla pengar tillbaka.

Tekniken i systemet skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, samt andra immateriella rättigheter och avtal. Tekniken är licensierad, inte såld. Användaravtalet ger dig rätt att använda den här tekniken endast med detta Bose-system. Du får INTE överföra, låna ut, sprida eller framställa verk som kan härledas ur bakåtutveckling eller dekompilering. Du får inte heller montera isär produkten, förutom när tillämplig lag tillåter det, och då endast i den utsträckning som uttryckligen är tillåtet. Du godkänner att du ska använda tekniken och systemet endast i ditt personliga, icke-kommersiella syfte.

Tekniken består av mjukvara som ger dig musikrelaterad information från försäljare, inklusive namn, artist, spår och titelinformation. Du kan endast använda informationen som slutanvändare av tekniken. Du godkänner att du inte får tilldela, kopiera, överföra eller skicka sådan information till tredje part. DU GODKÄNNER ATT DU INTE FÅR ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA INFORMATIONEN FÖRUTOM I DE SYFTEN SOM UTTRYCKTS HÄRI.

Du godkänner att ditt icke-exklusiva avtal avbryts om du använder tekniken på annat sätt än vad som avses. Om ditt avtal upphör, accepterar du att upphöra med all användning av tekniken eller informationen. Bose, dess återförsäljare och licensinnehavare äger alla rättigheter till tekniken, inklusive all äganderätt. Du godkänner att återförsäljare och licensinnehavare av Bose får utöva sina rättigheter enligt detta avtal i sina namn.

Bose garanterar att detta system i enlighet med villkoren på garantikortet som medföljer systemet. FÖRUTOM DET SOM UTTRYCKTS HÄRI, FRÅNSÄGER SIG BOSE, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE OCH DESS LICENSINNEHAVARE ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGLIGA, I AVSEENDE PÅ DENNA TEKNIK, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL; ANTYDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH ANVÄNDBARHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR BOSE, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER LICENSINNEHAVARE ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, SÄRSKILD, OFÖRUTSEDD ELLER DÄRAV FÖLJDSKADA PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TEKNIKEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR BOSE ANSVARIGA FÖR SÅDANA SKADOR.

Inget av tekniken får exporteras eller återexporteras i strid med något amerikanskt exportvillkor eller annan gällande rättsskipning. Försök till att vidarelicensera, tilldela eller överföra någon rättighet, skyldighet eller åtagande härunder är ogiltiga. Detta avtal tolkas enligt lagarna i Massachusetts, utan hänseende till annan motstridig lagstiftning.

DU GODKÄNNER ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH ATT DU GODKÄNNER VILLKOREN. VIDARE GODKÄNNER DU ATT DETTA ÄR ETT KOMPLETT OCH EXKLUSIVT AVTAL MELLAN DIG OCH BOSE, OCH ATT DET ÅSIDOSÄTTER EVENTUELLA TIDIGARE FÖRSLAG ELLER AVTAL, MUNTliga ELLER SKRIVNA, OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION OM DETTA AVTALS INNEHÅLL.*

Produceret på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortroligt, ikke-offentliggjort arbejde. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, som er ophavsretligt beskyttet i henhold til internationale og amerikanske love om ophavsret som ikke-offentliggjort arbejde. De er fortrolige og ejes af Dolby Laboratories. Hel eller delvis gengivelse, offentliggørelse eller produktion af afledt arbejde herfra uden særskilt tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 1992-1996 af Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 lydkomprimeringsteknologi på licens fra Fraunhofer IIS og THOMSON multimedia.

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret, som er beskyttet i henhold til visse amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder ejet af Macrovision Corporation og andre. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation, og den er kun beregnet til hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, medmindre andet er godkendt af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Forbrugeren bedes bemærke, at ikke alle tv-apparater med høj opløsning er fuldt ud kompatible med dette produkt, hvilket i nogle tilfælde kan forårsage synlige fejl i billedet. I tilfælde af billedfejl ved progressiv scanning med en model 525p- eller 625-dvd-afspiller anbefales det, at brugeren sætter forbindelsen til udgangen for "standard-opløsning". Hvis du har spørgsmål angående kompatibiliteten mellem vores tv-apparater og denne dvd-afspiller, model 525p og 625p, bedes du kontakte vores kunde-servicecenter.

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Cirrus Logic, Inc. og underlagt ophavsretsbeskyttelse i USA samt andre licensbegrænsninger og -beskyttelsesforanstaltninger. Brug af denne ophavsretsbeskyttede teknologi er udelukkende begrænset til brug sammen med integrerede kredsløb fra Cirrus Logic, der er en del af dette produkt. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Udarbejdet med UEI Technology™ med licens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Teknologi til musikgenkendelse og data forbundet dermed ydes af Gracenote® og Gracenote CDDB® music recognition service. Gracenote er industristandard for teknologi til musikgenkendelse og forsendelse af relateret indhold. Besøg www.gracenote.com for yderligere oplysninger.

CD- og musikrelateret data fra Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Klientsoftware, copyright 2000-2003 Gracenote. Dette produkt og denne service benytter sig muligvis af en eller flere af følgende amerikanske patenter #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 og andre patentudgaver eller patenter under behandling.

Gracenote og CDDB er registrerede varemærker tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet og -logotypen, Gracenote-logoet, CDDB-logoet og -logotypen og "Powered by Gracenote™"-logoet er varemærker tilhørende Gracenote.



Data leveret af All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide er et registreret varemærke tilhørende AEC One Stop Group, Inc.

Hergestelt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Der Begriff und das Symbol „Dolby“ sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Vertraulich und unverfälscht. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationale und US-Copyright als unverfälschte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Deren teilweise oder gesamte Vervielfältigung oder Veröffentlichung, oder die Produktion daraus abgeleiteter Werke ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch Dolby Laboratories untersagt. Copyright 1992-1996 Dolby Laboratories Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DTS und DTS Digital Surround sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.

Audiokomprimierung MPEG Layer-3 unter Lizenz von Fraunhofer IIS und THOMSON multimedia.

Die Urheberrechtstechnologie dieses Produkts ist durch Patente in den USA urheberrechtlich geschützt und ist geistiges Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber. Die Verwendung der Urheberrechtstechnologie muss von Macrovision Corporation genehmigt sein und ist auf private und andere begrenzte Zwecke beschränkt, soweit nicht anderweitig von Macrovision Corporation genehmigt. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Hinweis für unsere Kunden: Nicht alle hoch auflösenden Fernsehgeräte sind vollständig mit diesem Produkt kompatibel und können Störungen auf dem Bildschirm verursachen. Bei Bildproblemen mit dem 525-Progressive-Scan-Verfahren empfehlen wir, die Verbindung auf den Ausgabemodus „Standard Definition“ umzuschalten. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Fernsehgeräts mit dem 525p DVD-Player-Modell haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Technologie und geistiges Eigentum von Cirrus Logic in diesem Produkt sind durch Gesetze in den USA und internationale Lizenzvereinbarungen urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie ist begrenzt und darf ausschließlich im Rahmen der in diesem Produkt integrierten Schaltungen von Cirrus Logic erfolgen. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Entwickelt mit UEI Technology™ unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Musikererkennungstechnologie und ähnliche Daten werden von Gracenote und dem Musikererkennungsservice von Gracenote CDDB bereitgestellt. Gracenote bildet in der Musikererkennungstechnologie und zugehörigen Bereitstellung von Inhalten den Branchenstandard. Weitere Informationen finden Sie unter www.gracenote.com.

CD und musikbezogene Daten von Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Clientsoftware, Copyright 2000-2003 Gracenote. In diesem Produkt oder Dienst können ein oder mehrere der folgenden US-Patente angewendet werden: 5.987.525; 6.061.680; 6.154.773; 6.161.132; 6.230.192; 6.230.207; 6.240.459; 6.330.593 und andere erteilte oder angemeldete Patente.

Gracenote und CDDB sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Das Powered by Gracenote-Logo und der Gracenote-Namensschriftzug, das CDDB-Logo und der CDDB-Schriftzug sind Marken von Gracenote.



Daten bereitgestellt von All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide ist eine eingetragene Marke von AEC One Stop Group, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Versioni riservate non commercializzate. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Si tratta di materiali riservati e di proprietà di Dolby Laboratories, di cui è vietata la riproduzione o divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza il consenso esplicito di Dolby Laboratories. Copyright 1992-1996 di Dolby Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati.

"DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi registrati di Digital Theater Systems, Inc.

La tecnologia di compressione audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e THOMSON multimedia.

Questo prodotto include una tecnologia di protezione del copyright protetta mediante rivendicazione di alcuni brevetti USA e di altri diritti di proprietà intellettuale di Macrovision Corporation e di altri detentori di diritti. L'utilizzo di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è inteso solo per uso domestico e per altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione di Macrovision Corporation. Sono vietati la retroingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Si informano i clienti che non tutti i televisori ad alta definizione sono pienamente compatibili con questo prodotto e che potrebbero verificarsi alcuni disturbi nell'immagine visualizzata. In caso di problemi nelle immagini con la scansione progressiva 525 o 625, si consiglia di attivare l'uscita con "definizione standard". Il nostro centro di Assistenza Tecnica è a disposizione per qualsiasi domanda sulla compatibilità del televisore con questo lettore DVD modello 525p e 625p.

Questo prodotto include tecnologie protette da copyright e altri diritti di proprietà intellettuale detenuti da Cirrus Logic, Inc. ed è soggetto a protezione del copyright negli Stati Uniti, nonché ad altre limitazioni di licenza e protezioni. Questa tecnologia coperta da copyright può essere utilizzata unicamente con i circuiti integrati Cirrus Logic presenti in questo prodotto. Sono vietati la retroingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Progettato con UEI Technology™ su licenza di Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



La tecnologia di riconoscimento musicale e dati correlati sono forniti da Gracenote e® dal servizio di riconoscimento musicale Gracenote CDDB®. Gracenote è lo standard di settore nell'ambito della tecnologia di riconoscimento musicale e la fornitura di contenuti correlati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.gracenote.com.

Dati su CD e musica forniti da Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. Questo prodotto e servizio può essere oggetto di uno o più dei brevetti USA n. 5.987.525, n. 6.061.680, n. 6.154.773, n. 6.161.132, n. 6.230.192, n. 6.230.207, n. 6.240.459, n. 6.330.593 e altri brevetti depositati o imminenti.

Gracenote e CDDB sono marchi registrati di Gracenote. Il logo e logotipo Gracenote, il logo Gracenote, il logo e logotipo CDDB e il logo "Gracenote" sono marchi di Gracenote.



Dati forniti da All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide è un marchio registrato di AEC One Stop Group, Inc.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat één of meer programma's die beschermd zijn onder internationale en Amerikaanse auteursrechten als niet-gepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. Reproductie of publicatie, geheel of gedeeltelijk, of productie van hieruit afgeleide werken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Copyright 1992-1996 door Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 audiocompressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk is beschermd en middels claims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Macrovision Corporation en andere eigenaren van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is slechts bedoeld voor gebruik in huiselijke kring en door een beperkt publiek tenzij anders geautoriseerd door de Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.

Consumenten dienen er rekening mee te houden dat niet alle high definition-tv's volledig compatibel zijn met dit product en dat er misvormingen kunnen verschijnen op het beeld. Bij beeldschermproblemen met 525 of 625 progressive scan wordt aanbevolen dat de gebruiker de aansluiting omzet naar de "standaard definitie." Als u vragen hebt over de compatibiliteit van uw tv met dit model 525p en 625p dvd-speler, dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

Dit product bevat technologie die is beschermd middels copyright en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Cirrus Logic, Inc. en is onderworpen aan de copyrightbescherming van de VS, evenals aan andere licentiebeperkingen en -beschermingen. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie is beperkt tot het gebruik met de geïntegreerde circuits van Cirrus Logic die in dit product zijn opgenomen. Reverse engineering of demontage is verboden.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Muziekherkenningstechnologie en verwante gegevens worden verschaft door Gracenote® en de Gracenote CDDB®-muziekherkennings-service. Gracenote is de industriestandaard op het gebied van muziekherkenningstechnologie en het leveren van verwante inhoud. Ga voor meer informatie naar www.gracenote.com.

CD en muziekverwante gegevens van Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. Dit product en deze service vallen onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 - andere patenten verstrekt of aangevraagd.

Gracenote en CDDB zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote. Het logo en logotype van Gracenote, het logo van Gracenote, het logo en logotype van CDDB en het logo "Gracenote" zijn handelsmerken van Gracenote.



Gegevens geleverd door All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide is een gedeponeerd handelsmerk AEC One Stop Group, Inc.

Tilverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Konfidentiellt opublicerat verk. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Denna produkt innehåller ett eller flera program som skyddas av internationell och amerikansk lagstiftning om upphovsrätt som opublicerade verk. De är konfidentiella och tillhör Dolby Laboratories. Återgivning eller avslöjande av dessa, helt eller delvis, eller framställning av verk som kan härledas ur dessa utan föregående uttryckligt tillstånd från Dolby Laboratories är förbjudet. Copyright 1992-1996 Dolby Laboratories, Inc. Med ensamrätt.

"DTS" och "DTS Digital Surround" är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 ljudkomprimeringsteknik är licensierad av Fraunhofer IIS och THOMSON multimedia.

Denna produkt omfattar upphovsrättsligt skyddad teknik som skyddas av metodanspråk i vissa amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av denna upphovsrättsligt skyddade teknik måste vara godkänd av Macrovision Corporation och är endast avsett för hemmabruk och annan begränsad visning, om ej annat godkänts av Macrovision Corporation. Bakåtkonstruktion ("reverse engineering") och isärmontering är förbjudet.

Användaren bör notera att det inte är alla TV-apparater med hög upplösning som är helt kompatibla med denna produkt och det kan leda till att artefakter syns i bilden. Vid problem med 525 eller 625 progressiv skanning rekommenderar vi att användaren byter anslutning till utgången för "standard upplösning". Vid frågor angående denna 525 p och 625 p DVD-spelares kompatibilitet med TV-apparater kan du kontakta vårt kundservicecenter.

Denna produkt omfattar upphovsrättsligt skyddad teknik och andra immateriella rättigheter som ägs av Cirrus Logic, Inc. och upphovsrättskyddas av amerikanska myndigheter och andra licensrestriktioner och skydd. Bruket av denna upphovsrättsligt skyddade teknik är begränsat till bruk med de integrerade kretsar från Cirrus Logic som finns i denna produkt. Bakåtkonstruktion ("reverse engineering") och isärmontering är förbjudet.

Utformad med UEI Technology™ på licens från Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Tekniken för automatiskt igenkännande av musik och relaterad information tillhandahålls av Gracenote® och Gracenote CDDB® music recognition service. Gracenote tillhandahåller industristandarden inom teknik för automatiskt igenkännande av musik och relaterad information. Mer information finns på www.gracenote.com.

CD- och musikrelaterad information från Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. Denna produkt och service kan omfattas av en eller flera av följande amerikanska patent med nr: 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6,240,459; 6,330,593 samt andra utfärdade eller ansökta patent.

Gracenote och CDDB är registrerade varumärken som tillhör Gracenote. Gracenote-logotypen, CDDB-logotypen och "Gracenote"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote.



Data tillhandahålls av All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide är ett registrerat varumärke som tillhör AEC One Stop Group, Inc.



289329-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2006 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
289329 AM Rev.01 CCM-001770