

BOSE

PERSONAL[®] music center III

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Felhasználói útmutató

Gebruiksaanwijzing

Manuale di istruzioni

Podręcznik użytkownika

Omistajan opas

Bruksanvisningen

คู่มือผู้ใช้

사용자 안내서

用戶指南

使用者指南

دليل المالك



SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i den här handboken noga. Detta hjälper dig att ställa in och använda Personal® music center III-fjärrkontrollen så att du tillfullo kan utnyttja de avancerade funktionerna. Spara handboken för framtida referens.

VARNING!

- *Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i närheten av det. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.*
- *Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.*
- *Förvara fjärrkontrollens batterier utom räckhåll för barn. Det kan orsaka brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering. Ladda inte upp det, ta inte isär det, värn inte upp det över 100°C och elda inte upp det. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. Använd endast batterier med rätt typ och modellnummer.*



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterierna.

För Personal® music center III-fjärrkontroller i USA

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation.

Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller tv-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift av enheten.

Endast för Personal® music center III-fjärrkontroller i Kanada

Den här enheten uppfyller villkoren för RSS-standard i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor ställs för användningen:

(1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift av enheten.

Uteffekt: 88 dBµV/m @ 3m @ 27,145 MHz.

Endast för Personal® music center III-fjärrkontroller i Europa



Den här produkten uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

Namn och innehåll av giftiga eller farliga ämnen eller delar

Namn	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdig (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	0	0	0	0	0	0
Kablar	0	0	0	0	0	0

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

HDMI och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple, Inc. i USA och andra länder. Alla andra varumärken är registrerade varumärken och varumärken som tillhör Bose Corporation.

Fyll i uppgifterna nedan och spara dem

Serienumret (finns på baksidan av produkten) _____

Serienumret (finns på baksidan av produkten) _____

INLEDNING	7
Välkommen	7
Uppackning	7
EXPANDERA DITT LIFESTYLE®-SYSTEM	8
Anslut antennen	8
Anslut en expansionsprodukt till kontrollenheten	8
FÖRBEREDELSE	9
Sätta i batterierna	9
Förbereda fjärrkontrollen	9
Kontrollfunktioner	10
Käll-fönstret	11
LYSSNA PÅ DITT LIFESTYLE®-SYSTEM	13
Kontrollera källenheter	13
Spela upp från en dockad iPod eller iPhone	14
Lyssna på radio	16
Använda radioförval	17
Lyssna på andra ljudkällor	18
LYSSNA PÅ EN EXPANSIONSPRODUKT	20
Välja lokala källenheter i expansionsprodukten	20

ÄNDRA INSTÄLLNING FÖR PERSONAL® MUSIC CENTER III- FJÄRRKONTROLLEN **21**

Ändringsbara funktioner	21
Visa eller ändra inställningarna för en funktion	21

FÅ LJUD I ANDRA RUM **23**

Utöka systemet	23
Ljudanslutningar för ett annat rum	23
AM/FM-radio	23
Rumskoder	23
När ändrar du rumskoden	24
Huskoder	24



REFERENS **25**

Felsökning	25
Kontakta kundservice	25
Begränsad garanti	25
Teknisk information	26

Välkommen

Fjärrkontrollen Personal® music center III är avsedd att användas för att expandera hemmaunderhållningssystemen Bose® LIFESTYLE® V25/V35, 235 eller 135 så att de kan användas i flera rum i ditt hem. Med Personal® music center III-fjärrkontrollen kan du avlyssna systemet i huvudrummet via en Bose link-aktiverad expansionsprodukt i ett annat rum.


LIFESTYLE® V25/V35, 235, 135-system
(huvudrum)

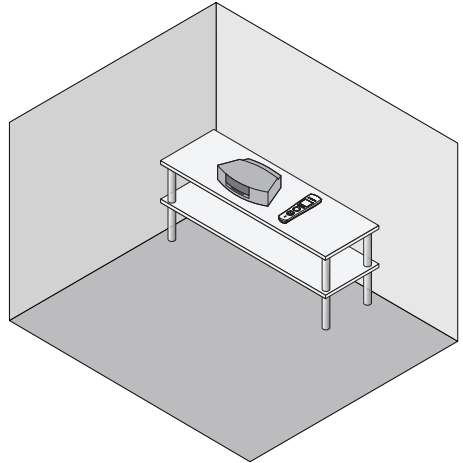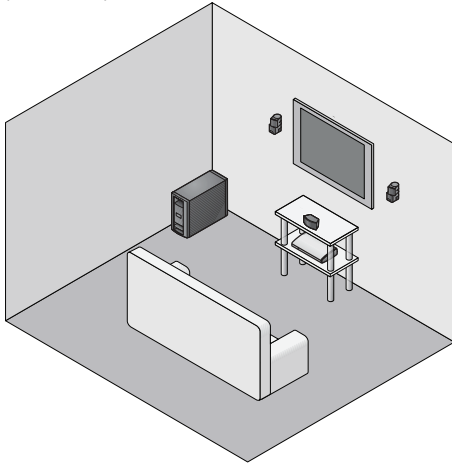

Personal® music center III-fjärrkontroll
med expansionsprodukt (expansionsrum)

Uppackning

Kontrollera förpackningen och se om alla delar finns med.

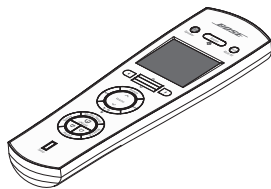

Personal® music center III-fjärrkontroll Fyra AA-batterier (IEC LR6) Antenn för hemmabruk


Spara kartongen och emballaget eftersom de erbjuder den säkraste transporten av produkten.

Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. I adresslistan som medföljer LIFESTYLE®-systemet finns kontaktinformation.

EXPANDERA DITT LIFESTYLE®-SYSTEM

Anslut antennen

Sätt in antennen i kontakten Homewide Antenna på LIFESTYLE®-systemet.

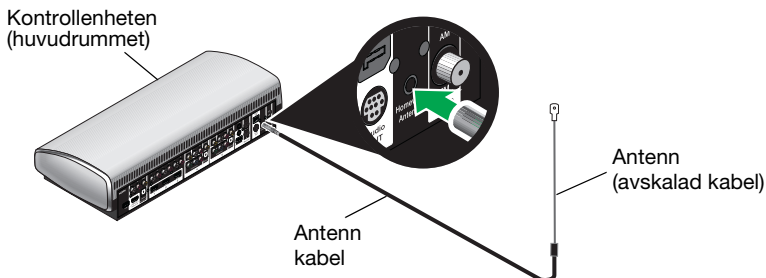


Obs! Antennkabeln ska anslutas till LIFESTYLE®-systemet för att Personal® music center III-fjärrkontrollen ska kunna fungera tillfredsställande.

Knyt inte ihop antennen med andra kablar och placera den inte alltför nära stora metallföremål eller ytor.

Anslut en expansionsprodukt till kontrollenheten

1. Sätt in den ena änden av Bose® link-kabeln i Bose link OUT-kontakten på LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet. Kabel från

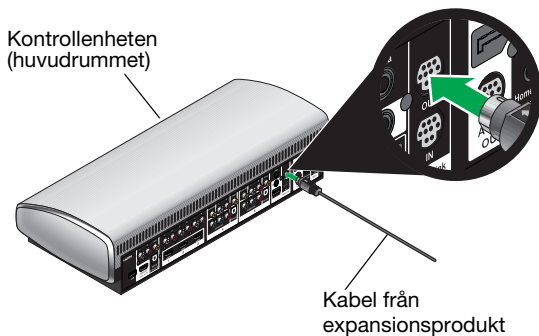


2. Anslut den andra änden av Bose link-kabeln till expansionsprodukten.

Om du gör en trådlös anslutning kan expansionsprodukten vara ett högtalarsystem eller en AL8-ljudlänk. Mer information om hur du gör anslutningen finns i bruksanvisningen som medföljde expansionsprodukten.

Sätta i batterierna

Du kan använda din Personal[®] music center III-fjärrkontroll med LIFESTYLE[®]-systemet när du satt i batterierna. Gör så här:

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av Personal[®] music center III-fjärrkontrollen.
2. Sätt i fyra AA-batterier (IEC LR6) enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -) på insidan av batterifacket.
3. Skjut tillbaka batterifackets lock.

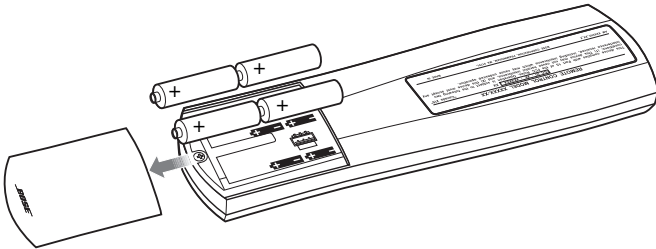

Obs! Byt ut batterierna när du märker att fjärrkontrollens räckvidd eller känslighet avtar.

Förbereda fjärrkontrollen

Personal[®] music center III-fjärrkontrollen ställs in på fabriken för att användas i ett extrarum, medan LIFESTYLE[®]-systemets kontrollenhet och primära fjärrkontroll ställs in för att användas i huvudrummet. Tack vare de unika rumskoderna känner LIFESTYLE[®]-systemet av varifrån kommandona kommer så att de kan hanteras utifrån rätt rum.

- Personal[®] music center III-fjärrkontrollen och expansionsprodukten måste båda ställas in med samma rumskod. Fjärrkontrollen är initialt inställd med rumskod B. Om expansionsprodukten är inställd med rumskod B behöver du inte göra någonting.
- Information om hur du ändrar rumskod i fjärrkontrollen finns i "När ändrar du rumskoden" på sidan 24. Information om hur du ändrar rumskoden i expansionsprodukten finns i den medföljande bruksanvisningen.

Det kan hända att en fjärrkontroll i ett hem kan nå och påverka funktionen i ett LIFESTYLE[®]-system i ett annat. Om du ändrar huskoden för anläggningen, och i alla fjärrkontroller, undviker du problemet.


- Huskoden i Personal[®] music center III-fjärrkontrollen måste vara densamma som i hemmaunderhållningssystemet LIFESTYLE[®] V25/V35, 235 eller 135.
- Båda produkterna är inställda med huskoden 15 och de ska fungera tillsammans såvida inte huskoden ändrats i huvudsystemet. Information om hur du ändrar huskod i Personal[®] music center III-fjärrkontrollen finns i "Huskoder" på sidan 24.

Obs! Mer information om hur du ändrar huskod finns i bruksanvisningen för LIFESTYLE[®]-systemet.

När både rumskoden och huskoden är korrekta kan du börja använda fjärrkontrollen.

Kontrollfunktioner

Med hjälp av knapparna som beskrivs nedan, kan du komma igång, förflytta dig i fönstret och göra de val du vill göra.

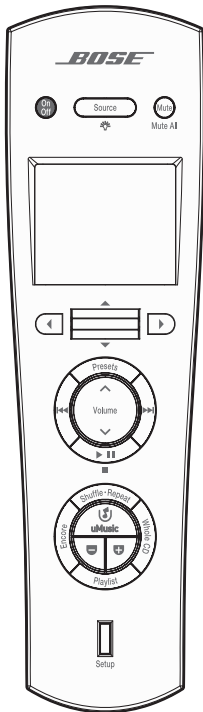


Sätter på förstärkaren och högtalarna, eller den lokala anläggningen som Personal® music center III-fjärrkontrollen är inställt för att kontrollera.

Aktiverar LIFESTYLE®-kontrollenheten i huvudrummet.

Aktiverar den senast använda källenheten med tidigare volym och eventuella förinställningar.

Stänger av den aktuella källenheten, Personal® music center III-fjärrkontrollen samt förstärkare och högtalare (eller systemet) i samma rum.



Flyttar markeringen i fönstret eller utför en åtgärd.

Luta navigeringsknappen uppåt eller neråt för att markera objekt i fönstret eller för att ändra en kanal.

Flyttar till en annan meny eller utför en åtgärd.

Tryck på vänsterpilen för att gå tillbaka till föregående meny eller för att avbryta en åtgärd.

Tryck på högerpilen för att flytta till nästa meny, aktivera party-spelning eller för att spela upp en låt, video eller podsändning.

Ledtexter anger vilken funktion som utförs när vänster- eller högerpil trycks ner.

Öka eller minska det markerade värdet.

Luta navigeringsknappen uppåt eller neråt för att öka eller minska värdet (t.ex. frekvensen för FM-stationer).




Bekräftar ett val.

Tryck på navigeringsknappen för att slutföra en åtgärd och flytta till nästa alternativ.

Ledtexter anger vilken funktion som utförs när navigeringsknappen trycks ner.




Visar tillgängliga källenheter.


Tänder och släcker bakljuset .

Tryck och håll ner för att tända eller släcka bakljuset.

Käll-fönstret

Tryck på  om du vill se alla tillgängliga källenheter.

Listan varierar beroende på vilka enheter som är anslutna till LIFESTYLE®-systemet och vilken typ av system det är.

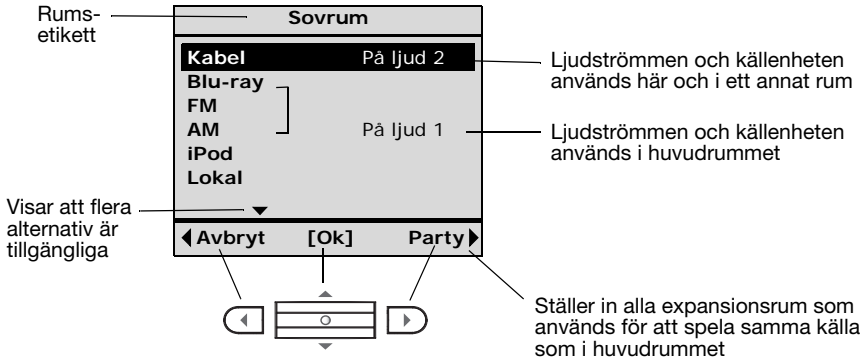

Ljud 2, den ljudström som är avsedd för att leverera ljud till högtalarna i expansionsrummet, visas snabbt i stället för rumsetiketten när du anger källenheten i fönstret.

Obs! Om du vill lära dig mer om ljudströmmar ska du gå till "Referens" på sidan 25.


Detta kan du göra i källenhetsfönstret:

- Luta navigeringsknappen uppåt eller neråt för att markera en källenheter.
- Tryck på navigeringsknappen för att bekräfta ditt val.
- Tryck på vänsterpilen för att avbryta den aktuella aktiviteten och återgå till ett föregående fönster.
- Tryck på högerpilen för att välja Party och synkronisera alla expansionsrumshögtalare (som är påslagna) med ljudet i huvudrummet.

När du bekräftar ett val visas information om den aktuella källenheten i fönstret.

Symboler i fönstret

Ibland visas symboler i fönstret. Dessa symboler beskriver olika förhållanden. Se nedan.

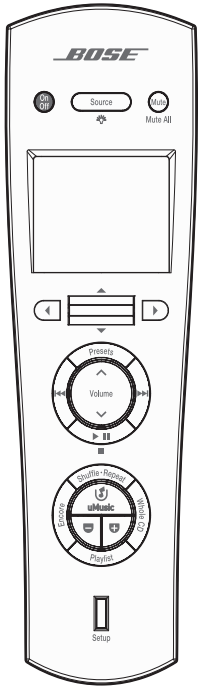

Batteriindikator: Personal® music center III-batteriet är tomt till 75 % eller mer.



Mute: Knappen Mute har tryckts ner och högtalarna i rummet som kontrolleras av PERSONAL® music center III-fjärrkontrollen är tysta.



Mute all: Mute-knappen har tryckts ner och hålls kvar på Personal® music center III-fjärrkontrollen i ett av expansionsrummen, vilket leder till att högtalarna i alla expansionsrum tystnar. Om du trycker på Mute en gång till så kommer ljudet endast tillbaka till högtalarna i expansionsrummet.

Knappen Setup





När du trycker på den här knappen visas en lista med olika inställningar som du kan göra på Personal® music center III-fjärrkontrollen. Mer information finns i "Ändringsbara funktioner" på sidan 21.

Kontrollera källenheten

Källkontrollerna använder du för att kontrollera LIFESTYLE®-systemets AM/FM-radio eller en iPod eller iPhone som är dockad i huvudrummet. Källa-kontrollerna kan även användas för att kontrollera vissa av funktionerna på den källenhetsen som är ansluten till LIFESTYLE®-systemets baksida. Bose®-fjärrkontrollen i huvudrummet måste först konfigureras med UNIFY®-menyn för att den anslutna källenhetsen ska kunna kontrolleras.

Källkontroller

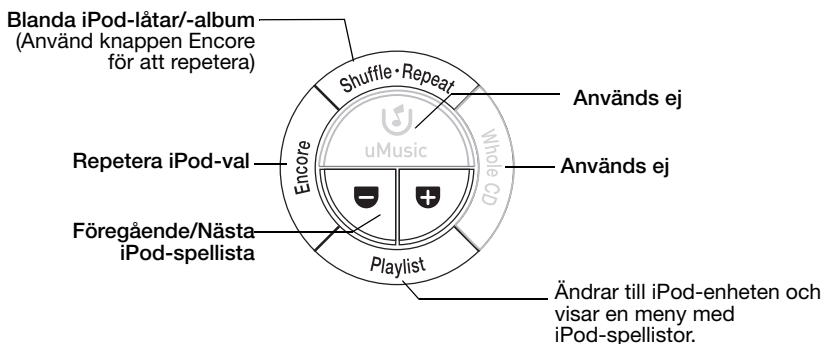
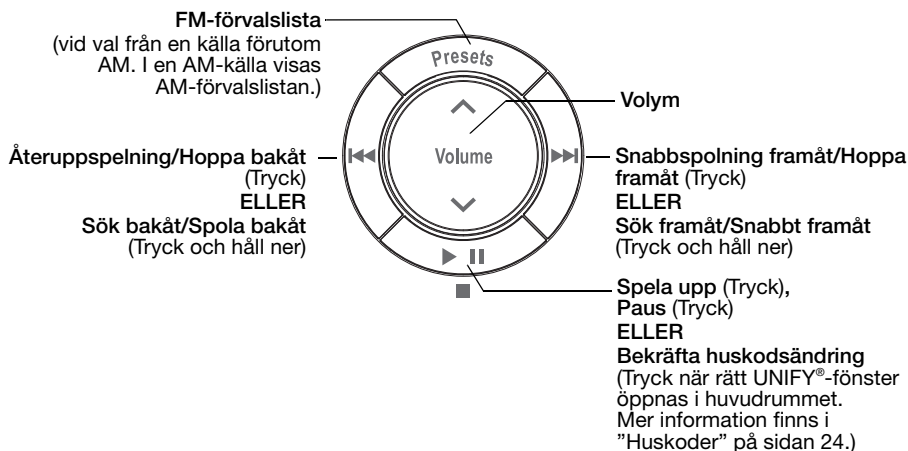


Spela upp från en dockad iPod eller iPhone

LIFESTYLE®-systemet har en anslutningskontakt för Bose-dockan för iPod/iPhone. Om du vill ha information om anslutningarna öppnar du UNIFY®-menyn på LIFESTYLE®-systemet i huvudrummet.

Kontrollera att iPod-enheten är korrekt ansluten till dockan innan du försöker ansluta till den. Om den inte är det kommer enheten inte att visas i listan med källheter på TV:n eller på Personal® music center III-fjärrkontrollen.

På Personal® music center III-fjärrkontrollen kan du välja iPod-enheten i listan med källheter. iPod-bilden visas på Personal® music center III-fjärrkontrollen.

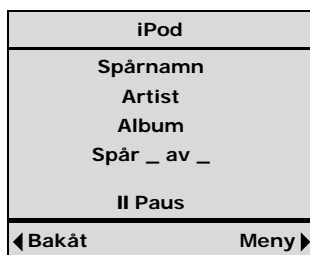

För att

Gör så här



Leta efter en låt

Välj Musik på huvudmenyn.



Leta efter en video

Välj Video på huvudmenyn (endast ljudet i videon kommer att spelas upp).

Spela upp en låt eller en video

Markera låten eller videon och tryck på  eller .












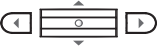


Spela alla låtar i en spellista eller i ett album

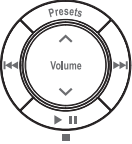Markera spellistan eller albumet och tryck sedan på  .

När LIFESTYLE®-systemets fjärrkontroll används för att söka på iPod-enheten och du vill använda Personal® music center III-fjärrkontrollen för att söka, visas meddelandet "Används i annat rum" på Personal® music center III-fjärrkontrollen.

När du använder Personal® music center III-fjärrkontrollen för att söka på iPod-enheten, kan du inte använda LIFESTYLE®-systemets fjärrkontroll förrän du avslutat sökningen med Personal® music center III-fjärrkontrollen.

Följande kontroller används för iPod-enheten:

Knappgrupp	Knapp	Knappfunktion
		Visar iPod-meny i iPod-fönstret.
		Går tillbaka till föregående meny.
		Väljer ett menyalternativ.
	Volume	Ändrar volymen.
		Hoppa eller snabbt framåt. <ul style="list-style-type: none"> Tryck för att hoppa till nästa låt eller kapitel i en ljudbok eller podsändning. Tryck och håll ner för att snabbt gå framåt i låten eller videoljudspåret.
		Startar om eller spolar tillbaka. <ul style="list-style-type: none"> Tryck för att starta om en låt eller video. Tryck och håll ner för att gå snabbt bakåt i låten eller videoljudspåret.
		Tryck två gånger för att spela upp den senaste låten eller det senaste kapitlet i ljudboken eller podsändningen.
		Tryck för att spela upp en låt eller ett videoljudspår. Tryck en gång till för att pausa.
	Shuffle • Repeat	Blandar alla låtar eller album. Blanda-ikonen  visas i fönstret. <ul style="list-style-type: none"> Tryck en gång för att blanda alla låtar. Tryck en gång för att blanda alla album. Tryck en tredje gång för att avbryta blanda-läget. (Använd Encore-knappen för att repetera ett val.)
	Playlist	Ändrar till iPod-enheten och visar en meny med iPod-spellistor. (Detta är en genväg till iPod-spellistemeny från alla källheter.)
	Encore	Repeterar den valda låten eller spellistan. Repetera-ikonen  visas i fönstret. <ul style="list-style-type: none"> Tryck en gång för att repetera en låt. Tryck en gång till för att repetera alla låtar på spellistan. Tryck en tredje gång för att avbryta repetera-läget.
		Hoppar till nästa spellista.
		Hoppar till föregående spellista.

Knapparna uMusic och Whole CD används inte.


Obs! När du söker på iPod-menyer, aktiverar blanda-läget eller väljer en låt medan blanda-läget är aktivt, kan det ta några sekunder innan Personal® music center III-fjärrkontrollen uppdateras medan den kommunicerar med kontrollenheten.

Lyssna på radio

När du vill lyssna på radion väljer du antingen AM eller FM i listan över olika källenheter. LIFESTYLE®-systemet sätts på om det skulle behövas och uppspelningen börjar.

Radiofönstret


Fönstret på PERSONAL® music center III-fjärrkontrollen ger information om vilken radiostation du lyssnar på.

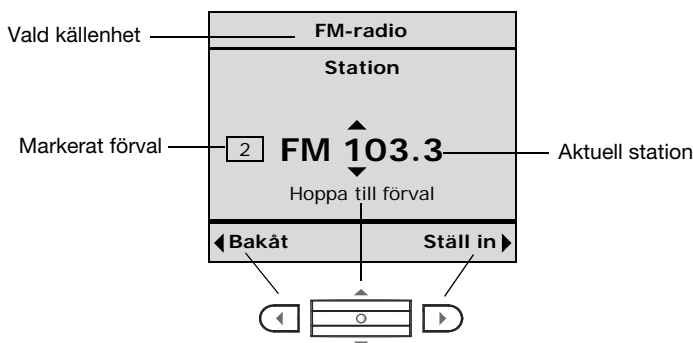



Du kan göra flera val medan du lyssnar på radion.

För att	Gör så här
---------	------------


Använda nästa eller föregående förval

Luta navigeringsknappen uppåt eller neråt .
Luta knappen uppåt eller neråt för att leta snabbare.

Ställa in högre eller lägre frekvenser

Tryck på  för en AM eller FM-station (Ställ in), luta sedan navigeringsknappen  uppåt eller neråt.
Luta knappen uppåt eller neråt för att leta snabbare.

Välja ett speciellt förval

Tryck på knappen **Presets**.
Du kan också luta navigeringsknappen uppåt eller neråt  för att välja nästa förval.

Söka framåt till nästa station med stark mottagning

Tryck på knappen **▶▶**.
Tryck och håll ner för att söka snabbare och släpp upp för att stanna vid nästa station.
(Du får bästa prestanda om du ansluter en AM/FM-antenn till LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet.)

Söka bakåt till nästa station med stark mottagning

Tryck på knappen **◀◀**.
Tryck och håll ner för att söka snabbare och släpp upp för att stanna vid nästa station.
(Du får bästa prestanda om du ansluter en AM/FM-antenn till LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet.)

Använda radioförval



I ditt LIFESTYLE®-system kan du lagra upp till 20 AM- och 20 FM-stationer.

Genom att tilldela ett förvalsnummer till radiostationer går det snabbare och enklare att välja. Alla förval kan användas i alla extrarum.

Du kan antingen låta systemet tilldela nästa tillgängliga förvalsnummer till stationen som du ställt in eller ange ett specifikt förvalsnummer till stationen.

Om du vill att systemet ska välja nästa tillgängliga förval, trycker och håller du ner knappen Presets tills rätt förvalsnummer visas intill stationen i fönstret.

Så här tilldelar du ett specifikt förvalsnummer till en station:

1. Tryck på knappen Presets om du vill se en lista med redan etablerade AM- och FM-förvalsinställningar.
2. Gå uppåt eller neråt för att markera det förval du vill använda.
3. Gå åt höger för att välja förvalsnummer.
4. Luta navigeringsknappen uppåt eller neråt  för att ställa in stationen som du vill tilldela till det markerade förvalsnumret.
5. Tryck på navigeringsknappen  för att bekräfta inställningen.


Lyssna på andra ljudkällor



Med Personal® music center III-fjärrkontrollen kan du välja källenheter som är anslutna till baksidan av LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet, t.ex. TV-apparater, CD-/DVD-/DVR-spelare samt kabel- eller satellitboxar. Varje ansluten källenhet visas i listan med källenheter i fönstret på Personal® music center III-fjärrkontrollen. När väl en källenhet har satts på kan du välja om du vill lyssna på den.


Du har även möjlighet att kontrollera vissa funktioner på källenheten som är ansluten till LIFESTYLE®-systemet om Bose®-fjärrkontrollen i huvudrummet har konfigurerats med UNIFY® för att kontrollera källan.

Obs! Personal® music center III-fjärrkontrollen kommer inte att kunna kontrollera eller visa källenheter anslutna till LIFESTYLE®-systemets frontpanel, inte heller kommer den att kunna användas för att sätta på eller stänga av källenheter anslutna till LIFESTYLE®-systemets bakpanel.



Lyssna på en lokal videokälla


1. Sätt på enheten som är ansluten till LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet.
2. Tryck på  om du vill se alla tillgängliga källenheter.

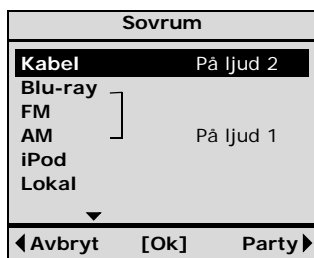




3. Luta navigeringsknappen  på Personal® music center III-fjärrkontrollen uppåt eller neråt för att välja en källenhet. Tryck sedan för att bekräfta ditt val.

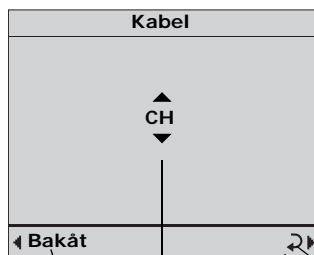Det sista fönstret för den valda källenheten visas:




 Senaste kanal, DVD, kapitel, osv.

4. Luta navigeringsknappen  uppåt eller neråt på Personal® music center III-fjärrkontrollen för att bland annat välja kanal eller DVD-kapitel. Denna åtgärd ger samma resultat som om du på fjärrkontrollen i huvudrummet trycker kanalväljaren uppåt eller neråt.



Tryck på  för att gå tillbaka till den föregående kanalen, DVD-kapitlet, osv. (↻). Tryck på  för att gå tillbaka till föregående meny. Högerpilen har samma funktion som knappen för senaste kanal på fjärrkontrollen i huvudrummet.


Om det går att skriva in ett nummer direkt kommer källa-fönstret att visa [123...] längst ner.

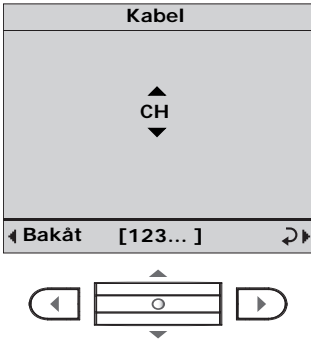




Välja ett specifikt nummer

I stället för att söka igenom varje kanal, DVD-kapitel osv. kan du ange en specifik kanal, DVD-kapitel, osv. direkt.

1. Tryck på navigeringsknappen  för att se fönstret för att välja ett nummer.
2. Luta navigeringsknappen  på Personal® music center III-fjärrkontrollen uppåt eller neråt för att öka eller minska det markerade numret.







3. Tryck på navigeringsknappen  för att bekräfta en siffra och lägga till ett ny. Du kan lägga till upp till sex siffror.
4. Tryck på  för att ta bort ett nummer. Tryck på  för att bekräfta ett nummer och stänga menyn.

För andra källenheter kan du även söka, pausa och återuppta spelningen. Detta beror emellertid på vilken typ och vilket märke som den anslutna utrustningen har och hur den ställts in med UNIFY®-menyn.

Välja lokala källenheter i expansionsprodukten



Med alternativet **Lokal** i källenhetsmenyn kan du välja och kontrollera källenhetserna i expansionsprodukten, t.ex. AM/FM-radion, CD:n eller DVD:n. Om till exempel Bose®-expansionsprodukten är ett Wave®-musiksystem, kan du kontrollera dess AM/FM-radio och CD med Personal® music center III-fjärrkontrollen.

1. Tryck på  om du vill se en lista med olika källenheter.
2. Luta navigeringsknappen  uppåt eller neråt för att välja **Lokal** (expansionsprodukten) i källenhetslistan.
3. Tryck på navigeringsknappen för att bekräfta valet av **Lokal**.

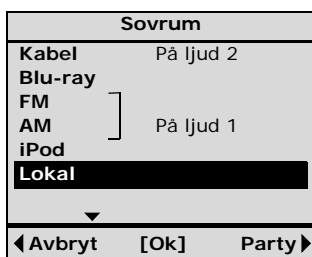



Kontrollera en expansionsprodukt

I fönstret på Personal® music center III-fjärrkontrollen visas en generell bild på de val du kan göra med expansionsprodukten, men fönstret uppdateras inte för att visa de val du gjort.

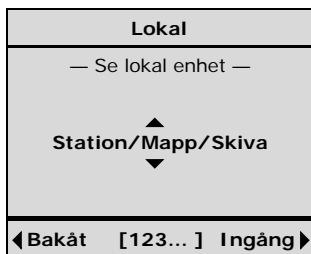

Om det finns ett fönster på expansionsprodukten, ska du i det kontrollera resultatet av dina åtgärder på PERSONAL® music center III-fjärrkontrollen.


- Tryck på  för att ändra alternativ.
- Luta navigeringsknappen  uppåt eller neråt för att ändra station, mapp eller skiva.
- Tryck på navigeringsknappen för att bekräfta ditt val.


Det kanske även går att använda källenhetskontrollerna på Personal® music center III-fjärrkontrollen med expansionsprodukten.


ÄNDRA INSTÄLLNING FÖR PERSONAL® MUSIC CENTER III-FJÄRRKONTROLLEN

Ändringsbara funktioner

Du kan ändra vissa standardinställningar i Personal® music center III-fjärrkontrollen och göra inställningar efter ditt tycke.





Tryck på knappen Setup  långt ner på Personal® music center III-fjärrkontrollen för att öppna en lista med de inställningar som du kan ändra.

Installation	
Namn:	Sovrum
Rumskod:	B 
Ljudström:	2
Kontrast:	Standard
Ljus bakgrund:	100 %
Bakljus:	På
▼	
◀ Bakåt	Öppna ▶



Obs! Om du vill lära dig mer om rums- och huskoder ska du läsa "Rumskoder" på sidan 23 och "Huskoder" på sidan 24.

Visa eller ändra inställningarna för en funktion

1. Luta navigeringsknappen  på Personal® music center III-fjärrkontrollen neråt för att flytta dig neråt i listan och markera den funktion som du vill ändra.
2. Tryck på högerpilen  för att välja funktionen och för att se tillgängliga alternativ.
3. Luta navigeringsknappen  uppåt eller neråt och förflytta dig i listan för att markera inställningen som du vill ändra.
4. Tryck på navigeringsknappen  för att bekräfta ditt val.

ÄNDRA INSTÄLLNING FÖR PERSONAL® MUSIC CENTER III-FJÄRRKONTROLLEN

Fabriksinställningarna visas med fet sil.

Funktion	Inställning
Namn	Sovrum Anger var du använder Personal® music center III-fjärrkontrollen. Välj i listan ett alternativ som passar för musikcentret så att du kan skilja det från andra.
Rumskod	B Skilj på rummen (upp till 14) som är anslutna till systemet. Mer information om rumskoder finns i "Utöka systemet" på sidan 23.
Huskod (Ändras ENDAST när det finns speciella behov.)	15 Mer information om huskoder finns i "Huskoder" på sidan 24.
Ljudström (kan inte ändras)	2 Detta fält används endast för information. Ljudströmmen kan inte ändras.
Kontrast:	Standard Gör det lättare att läsa texten på skärmen mot bakgrunden. Öka eller minska kontrasten efter behov.
Ljus bakgrund	100 % Ändrar ljusstyrkan för skärmens bakbelysning. Om du väljer ett lägre värde minskas intensiteten.
Bakgrundsbelysning	På Välj Av om du vill stänga av bakbelysningen.
LCD-fördröjning	30 sekunder Öka eller minska (i steg om 10 sekunder) hur lång pausen ska vara innan skärmen stängs av.
Språk (kan ej ändras)	Uppdatera Visar språket som används i LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet. Den engelska texten ersätts i Personal® music center III-fjärrkontrollen när LIFESTYLE®-systemet visas med ett av följande språk: engelska, danska, tyska, spanska, franska, italienska, nederländska eller svenska.
Version (kan ej ändras)	Visar vilken programversion som för närvarande är installerad i Personal® music center III-fjärrkontrollen.


Utöka systemet

LIFESTYLE® V35/V25-, 235- eller 135-systemet kan leverera Bose®-kvalitetsljud i upp till ytterligare 14 rum i ditt hem. Om du ansluter en Bose link-kompatibel produkt till Bose link OUT-anslutningen på kontrollenheten kan du lyssna på en annan ljudkälla i andra rum. En DVD-film kan t.ex. spelas upp i huvudrummet medan du lyssnar på AM/FM-radio i det andra rummet.

Om du vill ha mer information eller köpa tilläggsutrustning, kontaktar du en lokal Bose-försäljare. Se kontaktlistan som medföljer systemet.

Ljudanslutningar för ett annat rum

Om du vill höra ljud i ett annat rum från en källanhet som är ansluten till HDMI™-ingång 1, 2 eller 3, måste du också etablera en analog ljudanslutning mellan enheten och den vänstra (L) och den högra (R) analoga anslutningen för den ingången (1). Om en digital ljudanslutning görs för ingång 4 eller 5, måste du göra analoga ljudanslutningar för ingången (2). Från källa

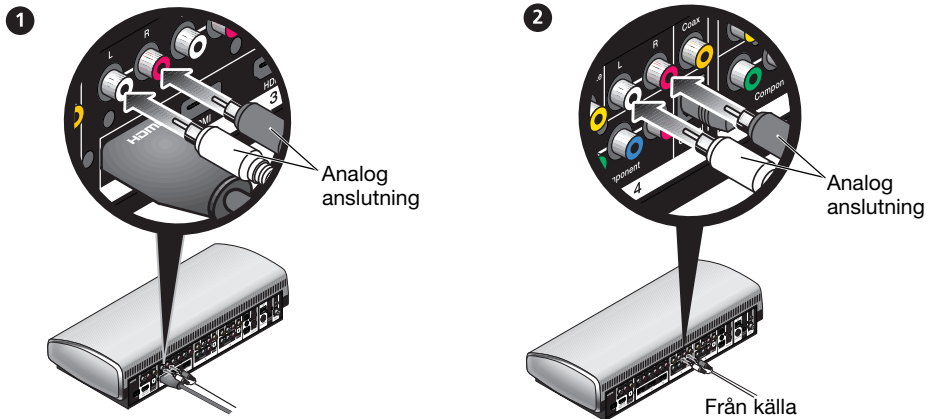

AM/FM-radio

Om du använder en extra fjärrkontroll kan du välja och styra den AM/FM-radio som är inbyggd i kontrollenheten i huvudrummet. Om radion ska avlyssnas i båda rummen samtidigt måste de lyssna på samma station.

Rumskoder

Personal® music center III-fjärrkontrollen ställs in på fabriken för att användas i ett extrarum, medan LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet och primära fjärrkontroll ställs in för att användas i huvudrummet. Tack vare de unika rumskoderna känner LIFESTYLE®-systemet av varifrån kommandona kommer så att de kan hanteras utifrån rätt rum.

Inställningarna av rumskoderna i Personal® music center III-fjärrkontrollen måste överensstämma med inställningarna i expansionsprodukten. Om en annan rumskod används i expansionsprodukten än den som används i Rum B, måste du ändra rumskod i Personal® music center III-fjärrkontrollen så att den överensstämmer med den i expansionsprodukten.

När ändrar du rumskoden

När du använder flera expansionsrum, måste du ändra rumskod i både expansionsprodukten och Personal® music center III-fjärrkontrollen så att de överensstämmer, men ha en annan rumskod för huvudrummet och de andra expansionsrummen.

- När du lägger till en expansionsprodukt, måste Personal® music center III-fjärrkontrollens rumskod vara densamma som brytarinställningen i expansionsprodukten. Det finns totalt 14 rumskoder: Rum B samt koder för ytterligare 13 rum (C, D, E, osv.). Bose® link-kompatibla produkter ställs in med Rum B som fabriksinställning. Om du ändrar denna inställning för att du har flera expansionsrum, måste du ändra rumskoden i Personal® music center III-fjärrkontrollen så att den överensstämmer med produkten i detta rum.
- Om du har äldre produkter, t.ex. Bose Acoustimass® 5-högtalare, en Wave®-radio eller annan förstärkare, ska du välja rumskod O. Detta gör att Personal® music center III-fjärrkontrollen kan arbeta med reducerad funktionalitet.






Huskoder

Personal® music center III-fjärrkontrollen är förinställd med huskoden 15 från fabriken. Om du inte har ändrat huskoden i LIFESTYLE®-systemet finns det inget behov av att ändra koden i Personal® music center III-fjärrkontrollen.

När du ändrar huskod

RF-signalen i fjärrkontrollen till ett LIFESTYLE®-system har lång räckvidd och tränger genom väggar. Det är därför möjligt att RF-signalen från ett hem kan nå och påverka funktionen i ett LIFESTYLE®-system i ett annat. Om du ändrar huskoden för anläggningen, och i alla fjärrkontroller, så undviker du problemet.

Så här ändrar du huskod:

1. Tryck på inställningsknappen på LIFESTYLE®-systemets kontrollenhet i huvudrummet.
2. På UNIFY®-menyn väljer du Homewide (Hemma) och därefter House Code (Huskod). På kontrollenheten kommer du att se den aktuella huskoden.
3. Tryck på Setup på Personal® music center III-fjärrkontrollen.
4. Luta navigeringsknappen  neråt för att flytta neråt i listan och markera Huskod.
5. Tryck på högerpilen  för att se tillgängliga koder.
6. Luta navigeringsknappen  uppåt eller neråt och förflytta dig i listan för att markera huskoden som du vill ändra.
7. Tryck på navigeringsknappen  för att bekräfta ditt val.
8. Tryck på spela upp/paus-knappen  för att ändra huskoden i LIFESTYLE®-systemet.

Obs! Mer information om huskoder finns i bruksanvisningen som medföljer systemen.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Systemet svarar inte på kontroller	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att Personal® music center III-fjärrkontrollen och expansionssystemet har samma rumskod. Mer information finns i "När ändrar du rums-koden" på sidan 24. • Kontrollera att Personal® music center III-fjärrkontrollen och systemet i huvudrummet har samma rumskod. Mer information finns i "Huskoder" på sidan 24. • Kontrollera att "Homewide-antennen" är ansluten. Mer information finns i "Anslut antennen" på sidan 8.
En enhet svarar inte på kommandon från fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att enheten är påslagen. • Installera en IR-sändare i huvudrummet.
Personal® music center III-fjärrkontrollen fungerar inte friktionsfritt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera batterierna för att se om de behöver bytas ut. • Kontrollera att "Homewide-antennen" är ansluten. Mer information finns i "Anslut antennen" på sidan 8. • Flytta fjärrkontrollen till en annan plats för att se om problemet orsakas av "döda punkter" i rummet.
Systemen sätts på och stängs av, eller källenheter ändras fast inga knappar på Personal® music center III-fjärrkontrollen trycks ner	<ul style="list-style-type: none"> • Se efter om någon annan i huvudrummet använder den primära fjärrkontrollen på det sättet. • Det kan bero på en kontrollkonflikt med ett annat LIFESTYLE® system i närheten av ditt hem. Ändra huskoden. Mer information finns i "Huskoder" på sidan 24.

Kontakta kundservice

Kontakta Bose®-kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adress- och telefonlistan som medföljer LIFESTYLE®-systemet.

Begränsad garanti

Personal® music center III-fjärrkontrollen täcks av en begränsad garanti. På produktregistreringskortet finns mer information. Fyll i uppgifterna på kortet och skicka in det till Bose. Den begränsade garantin påverkas inte om du avstår från att göra detta.

Teknisk information

Fjärrkontrollens räckvidd

24,4 m

Storlek

21 cm L x 3 cm H x 6 cm B

Vikt med batterier

0,32 kg

Batterityp

1,5 V AA-batterier (IEC LR6) (4 st)

Frekvens

USA/Kanada: 27 145 MHz

Euro: 40 685 MHz

RF-fältstyrka

Högsta nivå: 88 dB μ V/m @ 3 meter @ 27,145 MHz





348743-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM348743 Rev.00