

BOSE®

Bose® in-ear headphones



Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Guía de usuario
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni


Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisningen
คู่มือผู้ใช้
사용자 안내서
用戶指南
دليل المالك

Välkommen

Tack för att du har köpt ett par Bose®-hörlurar med öronsnäckor. Dessa Bose®-hörlurar ger en levande ljudbild och samtidigt en bekvämare passform än de flesta vanliga öronsnäckor. Den upphovsrättsskyddade Bose-tekniken ger en äkta och verklighetstrogen ljudupplevelse. Tack vare att öronkuddarna finns i tre storlekar sitter de mjukt och bekvämt i ytterörat (inte i örongången).

Hörlurarna levereras med:

- Små (vita), mellanstora (gråa) och stora öronkuddar (svarta). Vid leveransen sitter de mellanstora öronkuddarna på hörlurarna.
- Fodral
- Snodd för stabilitet (tillbehör)
- Sladdklämma (tillbehör)

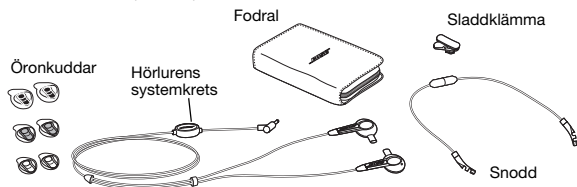

Vikten av god passform

Till skillnad från vissa andra produkter som ska tryckas in i örongången för att ge önskat resultat, har Bose hörlurar med öronsnäckor konstruerats så att de sitter bekvämt i ytterörat. Detta medför att de först kanske känns lite annorlunda jämfört med vad du som användare är van vid. Öronkuddarna, i mjukt silikon, snuddar bara lätt vid öppningen till örongången. Det är tillräckligt för att hörlurarna ska sitta bekvämt på plats utan att det uppstår en tät, isolerande förslutning.

Använda hörlurarna

De mellanstora silikonkuddarna monteras på Bose®-hörlurarna innan de förpackas och levereras. I förpackningen medföljer även små och stora öronkuddar. Kontrollera vilken sida av hörlurarna som har markerats med symboler för vänster (L) respektive höger (R) öra, och sätt försiktigt in öronkuddarna i ytterörat. Försök inte använda hörlurarna utan öronkuddar.

Tryck in hörlurarna så att de sitter stadigt men inte så långt att de känns obekväma. För vissa användare passar de små eller stora snäckorna bättre. Det kan även hända att det känns bäst med olika stora öronkuddar i vardera örat.

Det kan vara en bra idé att välja en större storlek om du ska använda hörlurarna under vissa aktiviteter, som exempelvis när du tränar. Om du använder större kuddar kan du få bättre kontakt med örat.

Vi rekommenderar dig som användare att testa de olika storlekarna tills du hittar den kombination som känns bäst för dig.



Rätt




Fel


Byta öronkuddar

1. Ta försiktigt bort öronkudden som sitter på hörluren genom att först ta av den på den stora, rundade sidan.
2. För utbyteskudden försiktigt över hörlursnäcken.
3. Tryck fast öronkudden ordentligt så att du känner att den hakar fast. Upphöjningen i hörluren ska anpassas mot avsedd plats i öronkudden.

1

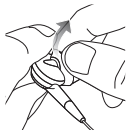

2

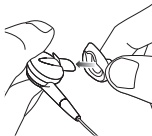

3



Upphöjning

Ansluta till en ljudenhet

Du kan ansluta hörlurarna till en valfri enhet som har en 3,5 mm stereokontakt.

1. Sänk volymen på ljudenheten.
2. Anslut hörlurarna till ljudutgången på enheten.
3. Ta på dig hörlurarna.
4. Skruva försiktigt upp volymen i spelaren till en behaglig nivå.

Använda "förstärkarfunktionerna" på ljudenheter

I många bärbara ljudenheter finns funktioner eller inställningar för att ändra den ljudsignal som skickas till hörlurarna på elektronisk väg. Sådana funktioner eller inställningar kan omfatta basförstärkning eller andra EQ-inställningar. Dessutom kan det finnas andra funktioner som är till för att begränsa den volym som hörs, såsom en "ljudkontroll" eller "volymgräns". Slutligen finns det även funktioner som lägger till rumseffekter såsom "surround", "SMS", "WOW" eller "3D".

Bose®-hörlurarna med öronsnäckor har konstruerats i syfte att ge ett balanserat ljud av hög kvalitet och djupa, låga toner utan behov av någon artificiell förstärkning. Av den anledningen rekommenderar vi att du stänger av alla förstärkningsfunktioner när du ska använda hörlurarna, innan du justerar ljudinställningarna.

Använda stabiliseringstillbehöret


Du kommer att märka att Bose® öronsnäckor känns stabilare när du använder snodden eller klämman när du t.ex. tränar. Båda tillbehören avlastar tyngden från sladden och de kan användas separat eller samtidigt.

Använda snodden

1. Koppla hörlurssladden genom de högra (R) och vänstra (L) kopplingarna ca 25 cm under respektive snäcka.

Viktigt! Kontrollera att märkena L och R pekar uppåt mot respektive snäcka.

2. Dra snodden över huvudet och låt den vila mot nacken
3. Sätt i hörlurarna enligt beskrivningen i handboken.
4. Justera snodden så att sladden ovanför kopplingarna inte blir för kort så att eventuella sträckningar nedåt vid kontakten inte känns i öronsnäckorna.

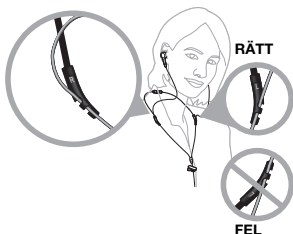

Obs! Snodden har ett säkerhetsspänne som utlöses när ett kraftigt ryck uppstår.

Använda klämman

1. Sätt fast hörlurssladden i kopplingen på baksidan av klämman.
2. Sätt fast klämman högt upp på skjortan eller kragen så att sladden ovanför klämman inte sträcks.
3. Justera klämman så att eventuella sträckningar nedåt vid kontakten inte känns i öronsnäckorna.



Rengöring

Du kan behöva rengöra hörlurarna med jämna mellanrum.

- Öronkuddarna: Börja med att ta bort kuddarna från hörlurarna och tvätta dem i en mild tvållösning. Skölj och torka dem noga innan du sätter tillbaka dem på hörlurarna.
- Snäckorna: Rengör snäckorna med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande. För aldrig in något rengöringsverktyg i öppningen på snäckan.
- Snodden: Koppla loss snodden och tvätta den i en mild tvållösning och skölj med vatten.

VARNING!

- *Produkten innehåller små delar som om de sväljs kan utgöra en fara. Du ska därför se till att små barn inte får tag i dessa.*
- *Produkten innehåller magnetiska material.*
- *Långvarig exponering av hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.*
- *Använd inte hörlurarna medan du kör ett motorfordon på en allmän väg eller i något annat fall där det kan vara farligt för dig eller andra om du inte hör ljud från omgivningen.*
- *Använd inte adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning. Ta omedelbart bort och koppla från om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.*

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:

- *Ljud som du vant dig vid att ta som påminnelser eller varningssignaler kan låta annorlunda när du använder hörlurarna. Var uppmärksam på hur dessa ljud kan ha förändrats så att du känner igen dem när det behövs.*
- *Var försiktig så att du inte tappar eller sätter dig på hörlurarna, och låt dem inte sänkas ned i vatten.*
- *Rulla inte upp hörlurssladden runt ljudenheten eftersom den kan slitas ned och orsaka ljudstörningar.*



Den här produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEG. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna. Om du behöver ytterligare hjälp hänvisar vi till informationen på insidan av det bakre omslaget, där du finner kontaktuppgifter till lokal support.

| Problem | Åtgärd |
|---------------------------|---|
| Inget ljud/ Pulserande | Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i hörlursuttaget (inte i line out-uttaget) på ljudenheten. |
| För kraftig bas | Stäng av eventuella basförstärkare eller andra ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan. |
| Låg volym/ svagt ljud | Stäng av eventuella funktioner för "ljudkontroll" eller andra funktioner som ändrar ljudsignalen på ljudkällan. |
| Kuddarna faller av | Fäst kuddarna ordentligt genom att rikta in och trycka fast dem ordentligt. |
| Borttappad öronkudde | Kontakta ett lokalt serviceombud (se baksidan) och beställ nya kuddar. |

Utbytesdelar och tillbehör

Du kan beställa utbytesdelar och tillbehör via Bose kundtjänst. Se de kontaktuppgifter för ditt område som ges i den här handboken. Ring 1-800-819-7032 (endast USA) om du behöver utbyteskuddar.

- Fodral
- Öronkuddar (S/M/L)
- Stabiliseringsstillbehör



309467

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM309467 Rev.03