

***BOSE***<sup>®</sup>



---

# LIFESTYLE<sup>®</sup> ROOMMATE<sup>®</sup>

## POWERED SPEAKER SYSTEM

---

Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Manuale di istruzioni | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisningen


## SÄKERHETSINFORMATION

### Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta hjälper dig att installera och använda systemet på rätt sätt och att få glädje av alla avancerade funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

### VARNING!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte produkten för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på produkten eller i närheten av den. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Placera inga öppna värmekällor, som t.ex. tända ljus, ovanpå apparaten.

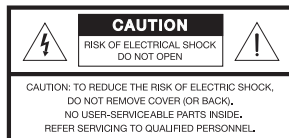

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.



Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.

### Obs!

- På produktens undersida finns en etikett.
- Den här produkten är endast avsedd att användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elsladden eller kontakten ska dessa vara lättåtkomliga.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/ husbilar etc.
- Icke auktoriserade ändringar av radiofjärrkontrollen kan medföra att du inte längre har rätt att använda denna utrustning.



Denna produkt uppfyller alla EU-direktiv som krävs enligt lag. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

### Ytterligare säkerhetsinformation

Följ instruktionerna på bladet **Viktiga säkerhetsanvisningar** (gäller endast Nordamerika) som medföljer leveransen.

### Att spara

Skriv upp serienumren för RoomMate®-högtalaren här och på produktregistreringskortet.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Återförsäljare: \_\_\_\_\_

Återförsäljarens telefonnummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

# INTRODUKTION TILL HÖGTALARSYSTEMET ROOMMATE®

## Innan du börjar


Tack för att du valde LIFESTYLE® RoomMate® – det lilla högtalarsystemet med det stora ljudet. Detta högtalarsystem erbjuder dig en enkel och elegant lösning för att njuta av ljudet från ditt LIFESTYLE®-underhållningssystem i vardagsrummet, köket, sovrummet eller annan del av huset.

Tack vare AUX IN-uttaget på baksidan kan du lyssna på en extern ljudenhet i dessa fantastiska högtalare även om den inte är inkopplad i underhållningssystemet.


## Uppackning

Kontrollera att alla delar finns i kartongen. Spara kartongen och förpackningsmaterialet. Det ursprungliga emballaget är det säkraste du kan välja för transport av produkten.


Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. I adresslistan som medföljer i kartongen finns aktuella telefonnummer.

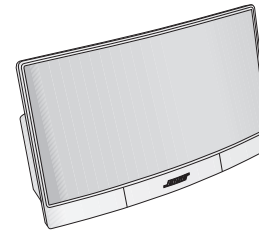

o RoomMate-högtalare



o Nätadapter



o Elsladd




o Bose® link-B-kabel, 15 m

**Obs!** Titta på undersidan av RoomMate-högtalaren och skriv sedan upp serienumret på sidan ii.

## INTRODUKTION TILL HÖGTALARSYSTEMET ROOMMATE®

### Funktioner på baksidan

På baksidan hittar du en strömkontakt, ljudingång och rumskodsomkopplare.

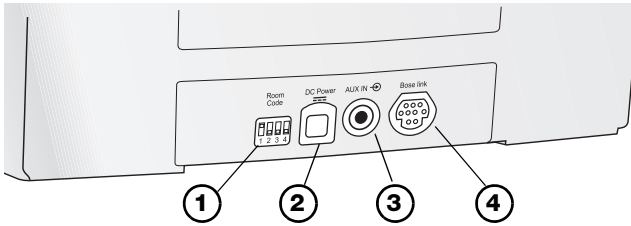


- 1 **Rumskod** – De fyra miniomkopplarna används för att ställa in rumskoden. Se "Kontrollera rumskoden" på sidan 4.
- 2 **Nätström** – En strömkontakt för att ansluta sladden från nätadaptern.
- 3 **AUX IN** – En 3,5 mm stereoingång för anslutning av en extern ljudkälla (lokal källa).
- 4 **Bose® link** – En flerstiftsingång för att ansluta en högtalare till ett LIFESTYLE®-system i ett Bose link-nätverk.

### Ljudavstängning på framsidan


På framsidan av högtalarhöljet finns en beröringsstyrd omkopplare för att stänga av ljudet.

Du inaktiverar eller aktiverar ljudet genom att röra vid Bose-logon.

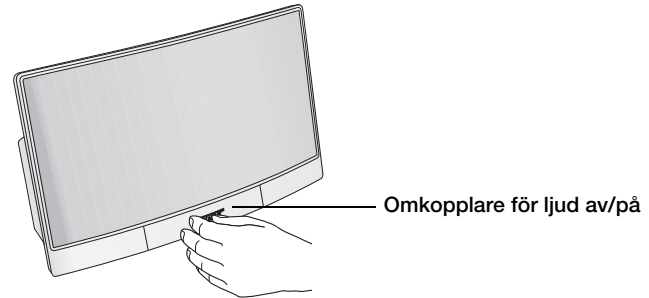


## Ansluta RoomMate®-högtalare till systemet

1. Sätt in den ena änden av den medföljande Bose® link-B-kabeln i **Bose link**-kontakten på högtalaren.

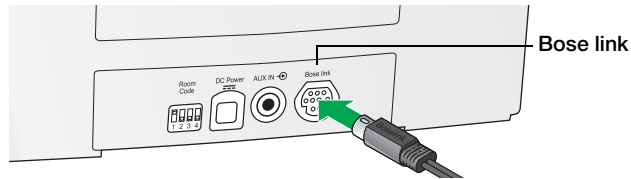


2. Sätt in den andra änden av kabeln i systemet.

- A. I ett LIFESTYLE V25/V35-system sätter du in Bose link-kabeln i **Bose link OUT**-kontakten.

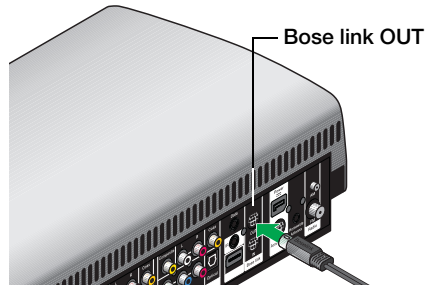

- B. I andra LIFESTYLE-system sätter du in Bose link-kabeln i **Bose link Speakers**-kontakten.

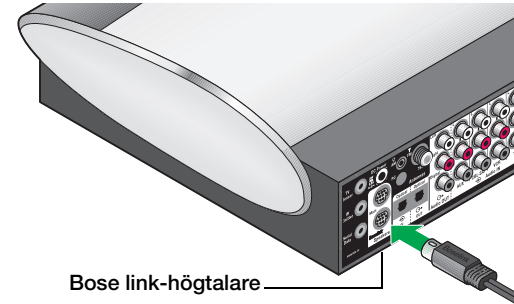

## Bose® link-expansionskabel

Om du redan har en Bose® link-kabel isatt i LIFESTYLE-systemet, kan du använda en Bose link-expansionskabel för att ansluta både den befintliga Bose link-kabeln och den nya Bose link B-kabeln till systemet.


Du kan även välja att köpa en AL8-ljudlänk för att skapa en trådlös kommunikation till både den befintliga Bose link-produkten och det nya LIFESTYLE®-högtalarsystemet.

Mer information får du hos Bose kundtjänst. Kontrollera kontaktlistan som medföljer LIFESTYLE®-systemet.

## INSTALLATION

## Ansluta strömmen

1. Sätt in elsladden (med märket vänt neråt) i **DC Power**-uttaget.
2. Sätt in den mindre kontakten på elsladden i nätadaptern.
3. Sätt i den andra änden i ett vägguttag.

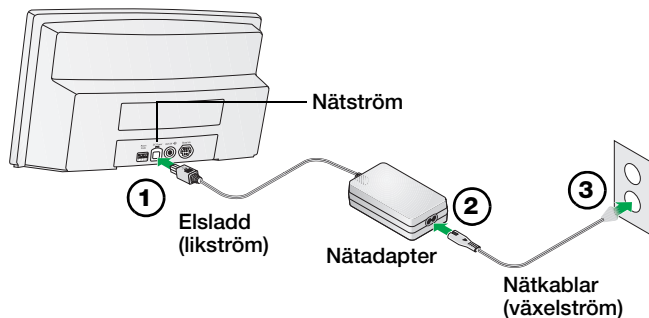


## Kontrollera rumskoden

RoomMate®-högtalaren och fjärrkontrollen som används tillsammans med den måste ha samma rumskod. RoomMate®-högtalaren levereras från fabriken med rumskoden 1 förinställd. I bruksanvisningen som medföljer fjärrkontrollen finns information om hur du ändrar rumskod.

Om rumskoden 1 redan används för en annan Bose link®-produkt måste du ändra rumskod.

Så här ändrar du rumskod i en RoomMate-högtalare:

1. Leta reda på rumskodsomkopplarna på baksidan.

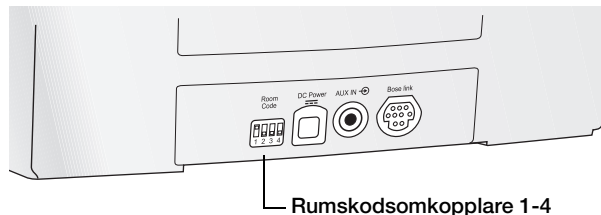

2. Använd spetsen på en penna eller ett litet verktyg för att fälla upp eller ner omkopplarna 1 till 4 så att de kommer i rätt läge enligt följande tabell:

Rumskod	1	2	3	4
<b>B</b>				
<b>C</b>				
<b>D</b>				
<b>E</b>				
<b>F</b>				
<b>G</b>				
<b>H</b>				
<b>I</b>				
<b>J</b>				
<b>K</b>				
<b>L</b>				
<b>M</b>				
<b>N</b>				
<b>O</b>				

## Kontrollera huskoden

Om du vill styra huvudsystemet med en annan fjärrkontroll, måste fjärrkontrollen och huvudsystemet ha samma rumskod.


I bruksanvisningen för huvudsystemet och fjärrkontrollen, som du planerar att använda i det andra rummet, kan du lära dig hur du kontrollerar och ändrar huskoden.

RF-signalen i fjärrkontrollen till ett LIFESTYLE®-system har lång räckvidd och tränger genom väggar. Det är därför möjligt att RF-signalen från ett hem kan nå och påverka funktionen i ett LIFESTYLE®-system i ett annat. Om du ändrar huskoden för systemet, och i alla fjärrkontroller, så undviker du problemet.

## INSTALLATION

## Ansluta en ljudenhet

Du kan använda RoomMate®-högtalaren för att lyssna på en extern ljudkälla som exempelvis en tv eller en bärbara CD- eller MP3-spelare. Allt du behöver göra är att sätta i kabeln från enheten i AUX IN-uttaget på högtalarens baksida. Kabeln måste vara försedd med en 3,5 mm stereohankontakt (1/8").

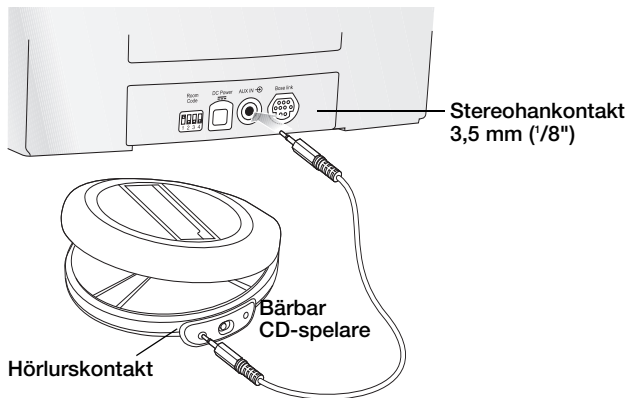

**Obs!** Den extra Bose®-fjärrkontrollen kommer inte att kunna användas för ljudenheter anslutna till AUX IN-uttaget.

## Lyssna på en ansluten ljudenhet

Enheten som är ansluten till AUX IN-uttaget identifieras i LIFESTYLE-systemet som en lokal källa.

### Så här använder du PERSONAL® music center II:

1. Sätt på den anslutna enheten.
2. Tryck på knappen **Source**.
3. Välj **Lokal** och därefter **[OK]**.
4. Du använder kontrollerna på enheten eller den medföljande fjärrkontrollen för att styra enheten.

### Så här använder du en RC-35S2-fjärrkontroll:

1. Sätt på den anslutna enheten och spela en skiva.
2. Tryck på knappen **OTHER** för att välja lokal källa. Fortsätt trycka på **OTHER**-knappen tills du hör enheten.

## Använda AUX IN utan någon Bose® link - anslutning

När du kopplar bort RoomMate®-högtalaren från ett Bose link-nätverk, väljs automatiskt den källa som är ansluten till AUX IN-uttaget. Detta betyder att du kan lyssna på en ansluten enhet utan att behöva använda huvudsystemet. Du använder då volymkontrollen på den externa enheten för att reglera ljudnivån i högtalarna. Du kan emellertid fortfarande använda ljud av/på-funktionen på högtalarens framsida.

## Felsökning

Problem	Åtgärd
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att RoomMate®-högtalaren är isatt och att Bose® link-kabeln är ansluten.</li> <li>• Välj en källa på den extra fjärrkontrollen.</li> <li>• Öka systemvolymen.</li> <li>• Tryck på Mute på den extra fjärrkontrollen.</li> <li>• Vidrör ljudomkopplaren på RoomMate®-högtalaren.</li> <li>• Se till att huskoden på den extra fjärrkontrollen är densamma som den som gäller för huvudsystemet.</li> <li>• Kontrollera att RoomMate-högtalaren och den fjärrkontroll som används för den har samma rumskod.</li> </ul>
Oregelbundna svar från LIFESTYLE®-systemet på kommandon från den extra fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan vara dags att byta batterier i fjärrkontrollen.</li> <li>• Flytta fjärrkontrollen för område 2 för att se om problemet orsakas av "döda punkter" i byggnaden.</li> <li>• Du kan behöva en antennförlängare. Du hittar en beskrivning i LIFESTYLE®-systemets installationshandbok.</li> </ul>
Systemet sätts på och stängs av oväntat eller andra justeringar sker när du inte tryckt ned några knappar på fjärrkontrollen för område 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om någon annan i huvudrummet använder den primära fjärrkontrollen och upplever samma problem. Om inte, kan det ha uppstått en kontrollkonflikt med ett annat LIFESTYLE®-system i närheten. Problemet kan lösas om du byter huskod.</li> <li>• I den medföljande bruksanvisningen finns information om hur du ändrar huskod.</li> </ul>
Det går inte att höra en extern ljudkälla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kabeln från den externa enheten är ansluten till AUX IN-uttaget.</li> <li>• Kontrollera att den externa enheten är påslagen.</li> <li>• Skruva upp volymen på den externa enheten.</li> </ul>

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

---

### Rengöring

---

Du rengör RoomMate®-högtalaren med en mjuk och ren trasa. Du kan också dammsuga fronten på högtalaren försiktigt.

- ANVÄND INTE lösningsmedel, kemikalier eller spray.
- SPILL INTE vätskor och tappa inte föremål i öppningarna.

### Kontakta kundservice

---

Kontakta Bose®-kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adress- och telefonlistan som medföljer LIFESTYLE®-systemet.

### Begränsad garanti

---

Din RoomMate®-högtalare omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Följande krav ställs för service enligt den begränsade garantin :

Du återlämnar produkten, tillsammans med ett inköpsbevis från en behörig Bose-återförsäljare, genom att göra följande:

1. Kontakta Bose-företaget i ditt land/din region (besök **Global.Bose.com/register** om du behöver adressuppgifter) för att erhålla instruktioner för återlämnande och leverans.
2. Adressera och skicka produkten, frakten är betald, till den adress som du fick av Bose i ditt land.
3. Skriv eventuellt auktoriseringsnummer synligt på utsidan av kartongen. Kartonger som inte tydligt visar ett nummer för auktoriserad retur, när det krävs, blir avvisade.

## Teknisk information

---

**Mått**

16,89 cm H x 30,26 cm B x 11,88 cm D

**Vikt**

2,02 kg

**Märkeffekt**

100-240 V $\sim$  50-60 Hz, 1,5 A-0,8 A, 64-77 VA



325311-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2010 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM325311 Rev.00