

BOSE®



SOUNDLINK™ WIRELESS MUSIC SYSTEM

Omistajan opas | Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Bruksanvisningen | Guia dos proprietários

SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem lär du dig använda din nya Bose® -produkt och få glädje av alla funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.



CAUTION



IF DAMAGED



Symbolen med en pilförsedd blixn i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti apparaten. Denna spänning kan vara kraftig nog att ge elektriska stötar.



Symbolen med ett utropstecken i en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.

VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt. Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk och föremål som är fyllda med vatten, t.ex. vasar, får inte placeras ovanpå produkten. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av produkten. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Nätadaptern är endast avsedd att användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/husbilar etc.
- Gör inga förändringar av produkten och dess tillbehör. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kommer garantin inte längre att gälla.

- Elsladden eller kontakten ska vara lättåtkomliga om dessa används för att koppla bort produkten.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
- Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämpligt för barn under 3 år.
- Innan du använder produkten ska du ladda batteriet med den nätadapter som medföljer. Mer information om hur du laddar batterierna finns i bruksanvisningen. Fortsätt inte att ladda batteriet om det inte laddas upp helt under den tidsperiod som anvisats för laddningen. Om du överladdar batteriet kan det bli varmt, gå sönder eller fatta eld. Kasta bort batteriet på ett lämpligt sätt om det har deformerats efter att ha blivit för varmt eller om det läcker.
- Ladda endast upp batteriet i temperaturintervallet 0°-40°C.
- Se till att barn inte får tag i batteriet.
- Om batteriet börjar läka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om du kommer i kontakt med vätskan ska du skölja området i rikligt med vatten och omedelbart söka läkarhjälp.
- Utsätt inte produkten eller batteriet för värme, inklusive direkt solljus eller eld, och förvara dem inte i en bil när det är varmt ute där de kan utsättas för temperaturer som överstiger 60°C. Om du gör det kan batteriet och nätadaptern avge värme, gå sönder eller fatta eld. Det kan även medföra att produkten fungerar sämre och att dess livslängd förkortas.
- Om batteriet skadas och fattar eld får du inte använda vatten för att släcka lågorna. Du ska i stället använda en brandsläckare.
- Se till att du inte kliver på eller tappar batteriet eller nätadaptern samt att du inte utsätter dem för kraftig påverkan. Du får inte göra hål i, krossa, trycka in eller deformera batteriet och nätadaptern på något sätt. Om någon del deformeras måste du göra dig av med den.
- Du får inte kortsluta batteriet. Lägg det inte heller nära metallföremål som t.ex. nycklar, mynt, gem eller smycken.
- Du ska inte montera isär, öppna eller på annat sätt göra hål i batteriet.
- Batteriet är endast avsett för den Bose-produkt och den nätadapter som medföljer.
- Den här produkten är endast avsedd att användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.
- Om batteriet inte används på länge kanske det måste laddas upp och laddas ur flera gånger för att erhålla maximal kapacitet.
- Battericellerna fungerar bäst vid normal rumstemperatur, ca 20°C.

- Använd endast ett godkänt batteri från Bose eller en auktoriserad Bose-återförsäljare när du byter batteri i SoundLink™-systemet. Bose kan inte garantera säkerheten och kompatibiliteten eller säkerställa funktionaliteten om batterier från andra tillverkare används i SoundLink-systemet. Du ska INTE använda SoundLink-batteriet i andra elektronikprodukter. Om du gör det riskerar du att skada systemet permanent och/eller orsaka kroppsskador.
- Produktetiketter finns på undersidan av produkten och på batteriet.



Kasta bort uttjänta eller skadade batterier omgående i enlighet med lokala bestämmelser. Elda inte upp batterierna.

Kontakta Bose eller din Bose-återförsäljare om du vill returnera ett systembatteri för återvinning. I USA ringer du 1-800-905-2180 eller går till webbplatsen www.Bose.com. Kontaktinformation för andra länder finns i förpackningen.

C Härmed deklarerar Bose Corporation att det trådlösa SoundLink-systemet till alla väsentliga delar uppfyller direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga direktiv. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/static/compliance/index.html.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs de här anvisningarna** – om alla komponenter innan du använder produkten.
- Spara anvisningarna** för framtida referens.
- Uppmärksamma alla varningar** på produkten och i användarhandboken.
- Följ alla anvisningar.**
- Använd inte produkten i närheten av vatten eller i fuktiga miljöer** – Använd inte produkten nära badkar, handfat, diskbänk, tvättbalja, i en våt källare, nära en swimmingpool eller på annat ställe där det finns vatten.
- Rengör bara med en torr trasa** och följ anvisningarna från Bose Corporation. Dra ut kontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar** – För att produkten ska fungera tillförlitligt och skyddas från överhettning ska den placeras i ett sådant läge och på en sådan plats att tillräcklig luftväxling kan ske. Placera inte produkten på t.ex. en säng, soffa eller liknande plats där ventilationsöppningarna skulle kunna blockeras. Ställ den inte i t.ex. en bokhylla eller ett skåp där luften inte kan cirkulera genom ventilationsöppningarna.
- Installera inte apparaten nära någon värmekälla (som t.ex. element, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.**
- Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.**
- Skydda elsladden så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elsladden kommer ut ur produkten.**
- Koppla bort produkten från eluttaget när det åskar eller om produkten inte ska användas under en längre period** för att på så sätt undvika skador på produkten.
- Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på kabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den; apparaten har utsatts för regn eller fukt; apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats** – Försök inte åtgärda felet själv. Om du öppnar eller tar bort några skydd kan du komma att utsättas för farlig spänning eller andra faror. Kontakta i stället Bose via telefon så hjälper vi dig att hitta ett auktoriserat servicecenter nära dig.
- För att förhindra risken för brand eller elektriska stötar ska du undvika att överbelasta eluttag, förlängningssladdar och inbyggda tillbehörsuttag.**
- Låt inga föremål eller vätskor komma in i produkten** eftersom de kan komma i kontakt med farliga spänningar eller kortslua delar, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Se de säkerhetsrelaterade markeringarna på produktens hölje.**
- Använd rätt typ av strömkällor.** Anslut produkten till rätt typ av strömkälla enligt beskrivningen i användarhandboken eller markeringarna på produkten.

Information om produkter som genererar elektriska störningar

Endast USA

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller tv-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-reparatör för att få hjälp.


Alla förändringar som görs på enheten och som inte uttryckligen godkänts av Bose Corporation kan medföra att du inte får använda enheten i framtiden.

Kanada

- Denna digitala klass B-produkt uppfyller kraven enligt Canadian ICES-003 Class B-specifikationen.
- Radiokommunikationsenheten i denna apparat uppfyller alla krav i Industry Canada-standarden RSS-210.

SoundLink och SoundLink-systemets kännetecknande design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

Obs! Den runda kontakten på undersidan av SoundLink™-högtalaren ska endast användas av Bose® för fabriksinställningar.

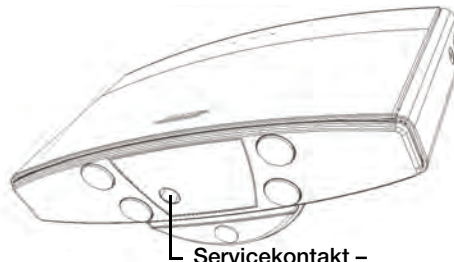

Servicekontakt –
Används endast för

Att spara

Serienummer (på undersidan): _____

Inköpsdatum: _____

Återförsäljare: _____

Återförsäljarens telefonnummer: _____

Spara inköpskvittot tillsammans med den här användarhandboken.

Översikt

Tack för att du valde det trådlösa musiksystemet SoundLink™. Du kan nu åt glädjas av musiken från datorn i alla rum, utan att behöva dra några ledningar.

Funktioner:


- Enkel trådlös anslutning med SoundLinks USB-nyckel, du behöver inte installera några program
- Den långa trådlösa räckvidden gör att du kan lyssna både inom- och utomhus
- Uppladdningsbara litiumjonbatterier ger dig många timmar med Bose®-prestanda
- Lättanvänd fjärrkontroll ingår

Uppackning


Kontrollera förpackningen och se om alla delar finns med.

Spara kartongen och emballaget eftersom de erbjuder den säkraste transporten av produkten.

Om någon del av produkten verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta genast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundservice. I kartongen finns en adresslista med aktuell kontaktinformation.

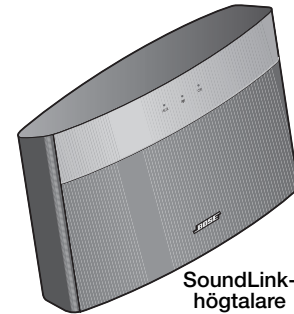

SoundLink-
högtalare



Nätdel



Elkontakter



Fjärrkontroll



USB-nyckel för
SoundLink


FÖRBEREDA SYSTEMET

Aktivera systemet

Batteriet är inte fullt uppladdat när du köper produkten. Det kan dessutom vara skyddat eller inaktiverat.


Så här aktiverar du det nya systemet och laddar batteriet:

1. Placera SoundLink™-högtalaren på ett jämnt och stabilt underlag.
2. Sätt fast elkontakten (det kan finnas flera) för ditt land i nätadaptern.

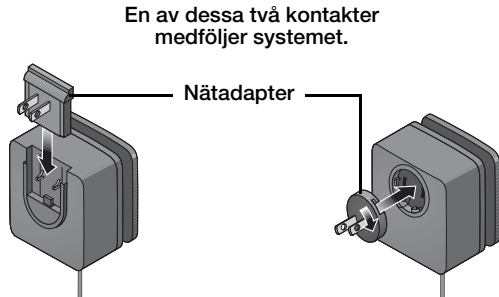

VIKTIGT MEDDELANDE FÖR ENDAST KINA OCH JAPAN
Nätadaptern för dessa länder finns i en liten påse med landsnamnet skrivet på en etikett. Du kan endast använda den kontakten.

3. Sätt in elkabelns enda ände i kontakten DC POWER på SoundLink-högtalaren.

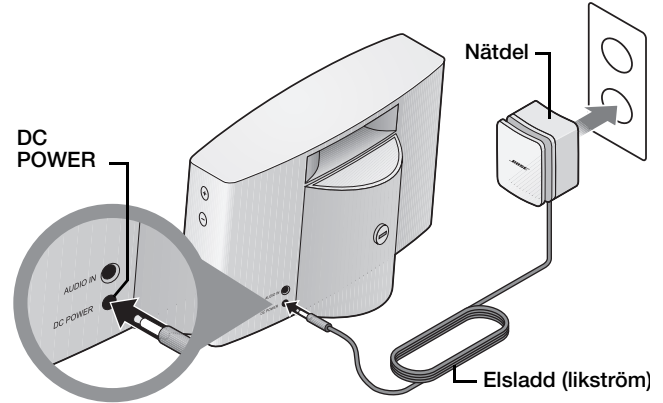

4. Sätt in den andra änden med nätadaptern i ett vägguttag.


FÖRSIKTIGHET! Använd systemet endast med den strömförsörjningsutrustning eller utbytesprodukt som du får genom Bose Corporation.

Obs! Det tar minst 10 timmar att ladda upp batteriet till full kapacitet. Se "Ladda batteriet" på sidan 9.

Ansluta till datorn

1. Kontrollera att lampan på SoundLink™-högtalaren blinkar.


Om inte, trycker du på knappen för trådlös kommunikation på fjärrkontrollen. Lampan ska nu börja blinka.

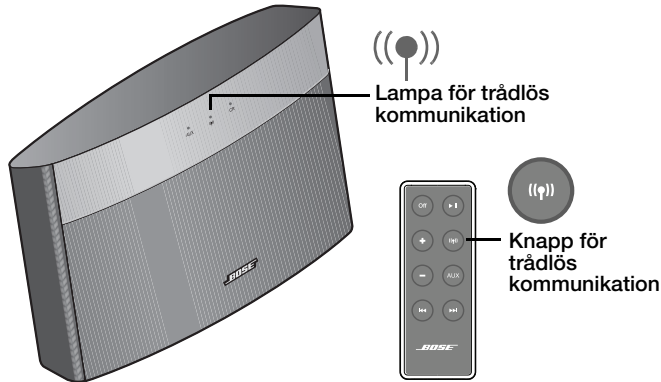

2. Kontrollera att datorn är påslagen och att alla musikprogram är stängda.

3. Lyft upp antennen på SoundLinks USB-nyckel så att den står rakt upp och sätt in den i en USB-port på datorn.

Kontrollera att lampan på SoundLinks USB-nyckel tänds och börjar blinka.

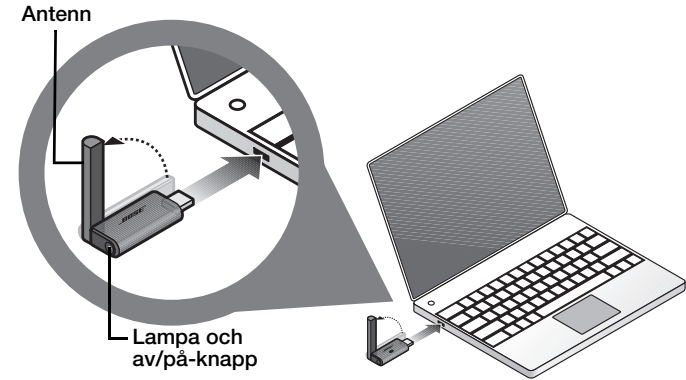

4. Vänta några sekunder så att SoundLinks USB-nyckel hinner identifieras i datorn. När det är klart kommer en trådlös länk att etableras mellan datorn och SoundLink-högtalaren. Det kan ta upp till 20 sekunder första gången, men mycket snabbare nästa gång.

FÖRBEREDA SYSTEMET

Du kanske upptäcker att lampan för den trådlösa kommunikationen och lampan på USB-nyckeln blinkar snabbare medan den trådlösa anslutningen till SoundLink™-systemet etableras.

Systemet är klart att användas när båda lamporna börjar lysa med fast sken och du hör en ton från SoundLink™-systemet.

- Öppna musikprogrammet på datorn eller navigera till internetradiostationen och spela upp det du vill lyssna på.

Om du vill stänga av eller sätta på anslutningen trycker du på knappen på SoundLinks USB-nyckel. Se "Använda USB-nyckeln" på sidan 5 för mer information.

Obs! Medan du lyssnar på den uppspelade musiken genom SoundLink-systemet kommer du inte att höra något genom datorns interna högtalare eller ljudkort.

Ingen musik hörs genom SoundLink-högtalaren


Mac-användare: Gå till **Ljudinställningar, Ljud** och kontrollera att "Bose SoundLink Audio" är markerad som **utdataenhet**.



Både Mac- och PC-användare: Du kanske måste starta om musikprogrammet.


Systemets statuslampor

Statuslamporna på SoundLink™-högtalarnas front visar vilken källa som valts och batteriets kapacitet.

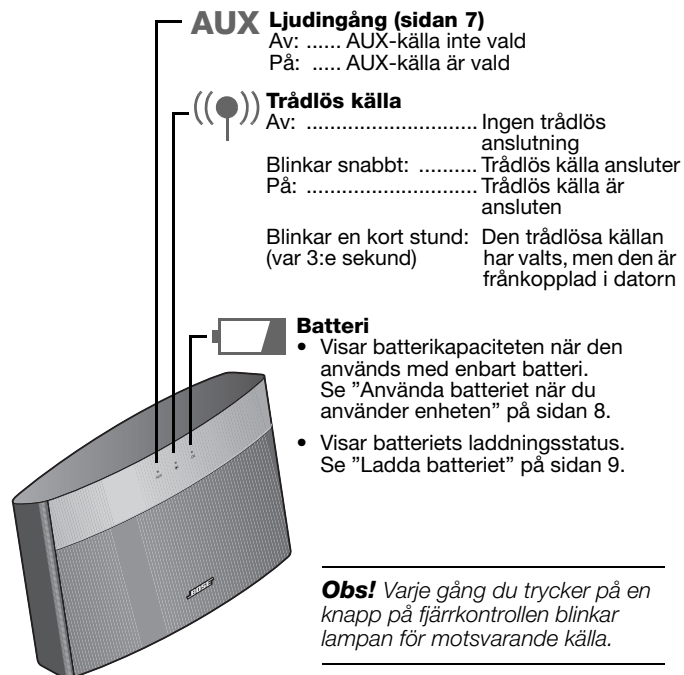

Använda USB-nyckeln

USB-nyckeln gör att datorn automatiskt ansluts till SoundLink-högtalaren när du sätter in den i en USB-port.

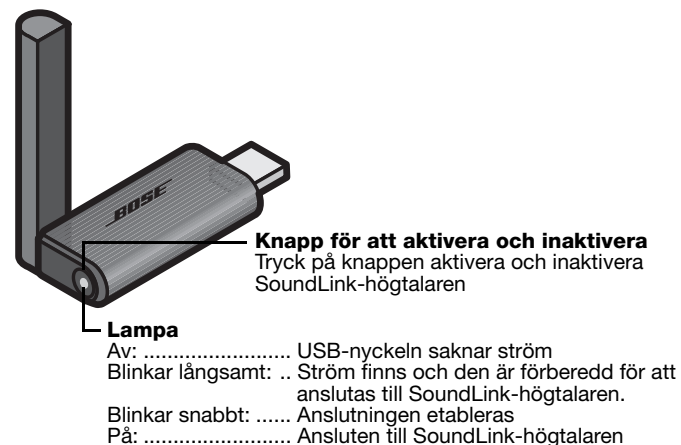

ANVÄNDNING

Fjärrkontroll











Tryck på en knapp på fjärrkontrollen (utom **Off**) för att sätta på SoundLink™-systemet.

Varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen blinker motsvarande lampa på panelen en kort stund.

Du kan använda knapparna för att spela upp, pausa och hoppa på fjärrkontrollen för vissa av musikprogrammen som används på datorn.


Spela upp-, pausa- och hoppknapparna kan fungera för vissa internetradiostationer och vissa musikprogram.

Obs! Du kan inte använda fjärrkontrollen för enheter som du ansluter till AUDIO IN-kontakten.

-  Tryck på den här knappen för att stänga av SoundLink-systemet.
-  Tryck på den här knappen för att spela eller pausa det aktuella spåret på datorn.
-  Tryck på den här knappen för att göra datorn till den trådlösa källan.
-  Tryck på den här knappen för att välja AUDIO IN-källan.
-  Tryck på en av knapparna för att öka (+) resp. minska (-) volymen.
-  Tryck och håll ned för snabbare justeringar.
-  Tryck på den här knappen för att hoppa till början av nästa spår.
-  Tryck på den här knappen för att hoppa till början av det föregående spåret.

SoundLink™-högtalarens volymkontroll

Beröringskänsliga volymkontroller finns på högra sidan av SoundLink™-högtalaren. Med dessa höjer och sänker du volymen i SoundLink-systemet på samma sätt som med volymknapparna på fjärrkontrollen.

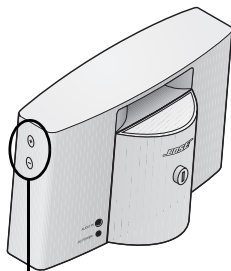


Knappar för volymkontroll

- Tryck på (+) för att öka eller på (-) för att minska volymen.
- Tryck och håll ned för snabbare justering.

Ansluta en annan musikkälla

Du kan använda andra musikkällor, t.ex. en bärbar spelare, tillsammans med SoundLink-systemet. För detta krävs att du har en kabel för stereoljud (medföljer ej) som är anpassad för ljudenheten och att det finns en 3,5 mm minikontakt i den andra änden som du sätter in i AUDIO IN-anslutningen på SoundLink-systemet.

1. Sätt in kabeln från ljudenheten i AUDIO IN-ingången på baksidan av SoundLink-högtalaren.
2. Tryck på knappen **AUX** på fjärrkontrollen.
3. Ställ in den anslutna enheten på full volym och använd sedan volymknapparna på SoundLink-systemet för att reglera ljudnivån.

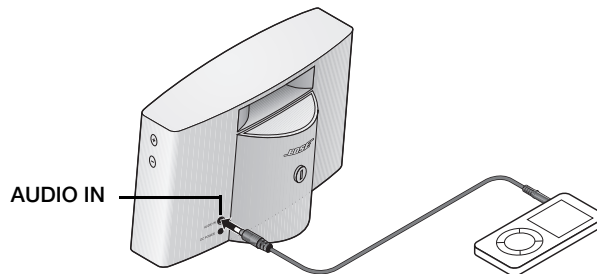


ANVÄNDNING

Använda batteriet när du använder enheten

Med ett fulladdat batteri kan du använda SoundLink™-systemet i ca tre timmar med full volym. Hur snabbt batteriet laddar ur beror emellertid på vad du spelar och på vilken volym du ställer in. Du förlänger batteritiden avsevärt genom att sänka volymen.

Lampan för batteristatus på SoundLink-högtalaren visar när du behöver ladda upp batteriet. Se "Ladda batteriet" på sidan 9.

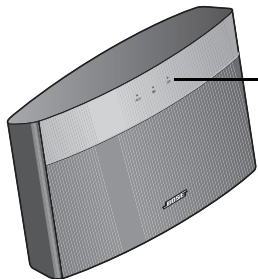

Blinkar med rött sken: 20 % eller mindre av batterikapaciteten återstår (uppladdning krävs)

Kontrollera batterikapaciteten

Batterilampan är vanligtvis släckt för att batteriet ska dra mindre energi. Om du vill kontrollera laddningsnivån trycker du och håller ner knappen **Off** på fjärrkontrollen och noterar färgen på batterilampan.



Grön: 70 % eller mer av full kapacitet

Gul: 20 % till 70 % av full kapacitet

Blinkar med rött sken: 20 % eller mindre av full kapacitet (uppladdning krävs)

När du ska byta batteri

Batteriet ska bytas när:


- Om batteristatuslampan fortfarande lyser med gult sken efter tio timmars uppladdning
- Tiden för hur länge du kan använda batteriet minskar

Batteriets skyddsläge

Om SoundLink-systemet är frånkopplat och inte används på två veckor, kommer batteriet att försättas i skyddat läge för att bevara laddningen. Systemet är i detta läge när du installerar det första gången. För att återaktivera SoundLink-systemet ansluter du nätadaptern till SoundLink-högtalaren och laddar upp batteriet.

Ladda batteriet


Du laddar upp batteriet genom att ansluta nätadaptern till ett vägguttag och sätta in den andra änden av kabeln i DC POWER-kontakten på baksidan av SoundLink-högtalaren. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i tio timmar. Batterilampan på högtalaren visar laddningsstatus.

 Gul:Batteriet laddas
Av:Laddningen är klar

Ta systemet med dig på resan

Så här stänger du av SoundLink-systemet och packar ned det inför resan:

1. Ta ut SoundLinks USB-nyckel och fäll ned antennen.
2. Ta vid behov ut nätadaptern ur vägguttaget och SoundLink-högtalaren.
3. Rulla elsladden runt spolen på ovansidan av nätadaptern. Skjut bollen mot änden av sladden och tryck in bollen i spolen så att sladden sitter fast.

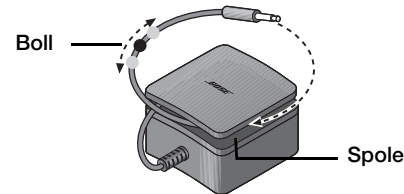


SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Byta batteri i SoundLink™-högtalaren


Om du behöver köpa ett nytt batteri kontaktar du en Bose-återförsäljare eller besöker webbplatsen www.Bose.com för att beställa det direkt från Bose. Om du behöver kontakta Bose kan du titta på adresslistan som medföljer förpackningen.

VARNING! Använd endast ett äkta Bose®-batteri som utbytesbatteri. Bose kan inte garantera säkerheten och kompatibiliteten eller säkerställa funktionaliteten om batterier från andra tillverkare används i SoundLink-systemet.


1. Använd tumnageln eller ett mynt, och tryck in den skårade ratten och vrid den moturs för att låsa upp batteriet.

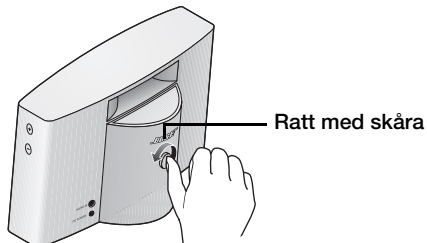

2. Ta försiktigt bort batteriet från baksidan av SoundLink-högtalaren.

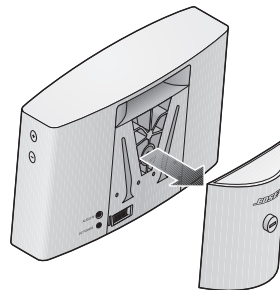

3. Ta det nya batteriet och vrid den skårade ratten så att den kommer lodrätt.

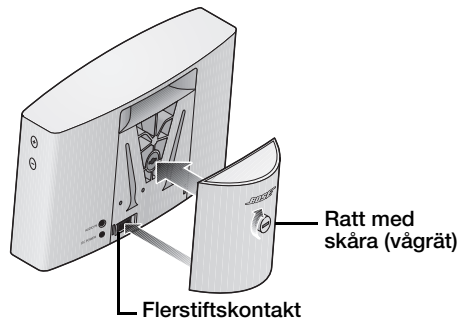


4. Sätt in batteriet mot flerstiftskontakten.
5. Tryck in den skårade ratten och vrid den medurs tills den kommer vågrätt.
6. Anslut enheten genom nätadaptern till ett vägguttag och ladda upp batteriet.


Byta ut batteriet i fjärrkontrollen

När fjärrkontrollen slutar fungera eller när avståndet som den fungerar inom minskar är det dags att byta batteri. Använd batterier med typbeteckningen CR2032 eller DL2032.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

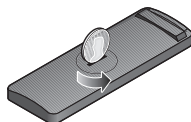

2. Ta bort det gamla batteriet och sätt in nytt. Se till att pluspolen (+) på batteriet vänds uppåt.

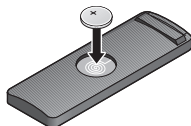

3. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.

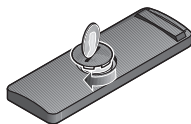

VARNING!

- Förvara fjärrkontrollens batteri utom räckhåll för barn. Det kan orsaka brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering. Ladda inte upp det, ta inte isär det, värn inte upp det över 100 °C och elda inte upp det.
- Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt. Använd endast batterier med rätt typ och modellnummer.
- Om batteriet sätts in på fel sätt finns det risk för att det kan explodera. Använd endast batterier från Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba eller 3-volts litiumbatterierna Shun Wo CR2032 eller DL2032.

Rengöring

Torka av utsidan med en mjuk och torr trasa. Du kan också dammsuga fronten försiktigt.

- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller sprayer.
- Spill inte vätska och tappa inte föremål genom öppningarna.

Felsökning

Om du får problem med det trådlösa SoundLink™-systemet kan du hitta lösningar i tabellen nedan. Om problemet kvarstår kan du även läsa "Kontakta kundservice" på sidan 14.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Problem	Åtgärd
USB-nyckeln för SoundLink™ identifieras i datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort SoundLinks USB-nyckel från datorn och vänta i 30 sekunder innan du sätter in den på nytt. • Om du använder ett USB-nav ska du kontrollera att navet är anslutet. • Pröva med en annan USB-port. Om du använder ett USB-nav som är anslutet till ett vägguttag ska du försöka med att flytta SoundLinks USB-nyckel till en USB-port på datorn. • Ta bort SoundLinks USB-nyckel, starta om datorn och sätt tillbaka USB-nyckeln. • Läs i bruksanvisningen, i hjälpsystemet eller fråga teknisk support för att ta reda på hur ny maskinvara upptäcks och installeras.
Datorn identifierar inte SoundLink-högtalaren. Lampan för trådlös kommunikation blinkar kontinuerligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Minska avståndet mellan högtalaren och datorn. • Om du använder en stationär dator ska du försöka med att flytta SoundLinks USB-nyckel till en USB-port på framsidan av datorn (om möjligt) eller använda en USB-förlängningskabel. • Ta bort SoundLinks USB-nyckel från datorn och vänta i 30 sekunder innan du sätter in den på nytt. • Koppla från SoundLink-högtalaren från vägguttaget, ta bort batteriet från SoundLink-högtalaren och sätt tillbaka det. Sätt in kontakten i vägguttaget. • Försök att återskapa den trådlösa länken mellan högtalaren och USB-nyckeln. Se ”Återställa den trådlösa länken” på sidan 14. • Försök flytta högtalaren närmare datorn eller bort från eventuella störningskällor såsom en annan trådlös enhet, en mikrovågsugn eller router för trådlösa nätverk.
SoundLink-systemet svarar inte på kommandon från fjärrkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det inte finns något hinder mellan fjärrkontrollen och SoundLink-systemet. • Använd en ren och mjuk trasa för att torka av linsen på framsidan av fjärrkontrollen. • Prova med att använda fjärrkontrollen från en annan position och försök med att flytta högtalaren till en annan plats. Störningar kan uppstå om rummet är mycket upplyst eller av direkt solljus. • Kontrollera att batterierna är korrekt isatta i fjärrkontrollen eller byt ut dem om de är gamla. • Kontrollera batteristatuslampan på SoundLink-högtalaren. Byt batteri om det behövs. • Kontrollera att musikprogrammet är i förgrunden på datorn. • Tänk på att kommandon från fjärrkontrollen kanske inte fungerar för internetradiostationer.

Problem	Åtgärd
Du hör inget ljud från datorn i SoundLink™-högtalaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng eller avsluta musikprogrammet på datorn och starta om den. • Tryck på knappen på SoundLinks USB-nyckel. Ta bort USB-nyckeln, vänta 5 sekunder och sätt tillbaka den. • Öka volymen i SoundLink-systemet. • Kontrollera batteristatuslampan på SoundLink-högtalaren. Byt batteri om det behövs. • Kontrollera att ljudet i datorn är uppskruvat och att det inte är inaktiverat. • Kontrollera att musikprogrammet i datorn körs. • Tryck på knappen på SoundLinks USB-nyckel för att återställa den trådlösa länken. • Kontrollera att "Bose SoundLink Audio" är vald som ljudutdataenhet för datorn.
Jag kan inte höra något ljud från AUX-källan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen AUX på fjärrkontrollen och kontrollera att AUX-lampan tänds. • Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen och att något spelas på den. • Höj volymen på enheten. • Öka volymen i SoundLink-systemet.
Dålig mottagning eller ljudet tonas ut	<ul style="list-style-type: none"> • Ändra vinkeln på antennen på SoundLinks USB-nyckel. • Vrid på SoundLink-högtalaren eller flytta den några decimeter till en ny plats. • Anslut SoundLinks USB-nyckel till en annan USB-port på datorn eller försök använda ett USB-nav med strömförsörjning. • Flytta SoundLink-högtalaren bort från kända störningskällor för trådlös kommunikation såsom mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, mobiltelefoner och WiFi-routrar. • Använd en USB-förlängningskabel, som du kan köpa i en datorbutik. Dessa kablar har en vanlig USB-hankontakt i ena änden och en honkontakt i den andra. Sätt in USB-nyckeln i honkontakten och hankontakten i datorn. • Om detta inte löser problemet ska du kontakta Bose kundtjänst.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Återställa den trådlösa länken

Gör så här för att återställa den trådlösa länken om det inte går att ansluta SoundLink-högtalaren och USB-nyckeln till varandra:

1. Sätt på SoundLink-högtalaren.
2. Tryck och håll ned knappen för trådlös kommunikation tills lampan för den trådlösa källan börjar blinka sakta.
3. Tryck och håll ned knappen på USB-nyckeln tills USB-nyckelns lampa börjar blinka sakta.
4. Vänta tills båda lamporna slutar blinka och lyser med fast sken.

När du hör en ton från högtalaren har en anslutning med USB-nyckeln etablerats.

Kontakta kundservice

Kontakta din Bose-återförsäljare om du har frågor om SoundLink™-systemet. Om du vill kontakta Bose direkt hittar du kontaktuppgifterna i förpackningen till SoundLink-systemet. Du kan också besöka webbplatsen <http://owners.Bose.com>.

Begränsad garanti

SoundLink-systemet täcks av en begränsad överförbar garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Följande krav ställs för service enligt den begränsade garantin

Du återlämnar produkten, tillsammans med ett inköpsbevis från en behörig Bose-återförsäljare, genom att göra följande:

1. Kontakta Bose-företaget i ditt land/din region (besök webbplatsen <http://global.Bose.com> om du behöver adressuppgifter) för att erhålla instruktioner för återlämnande och leverans.
2. Adressera och skicka produkten, med frakten betald, till den adress som du fick av Bose i ditt land.
3. Skriv eventuellt auktoriseringsnummer synligt på utsidan av kartongen. Kartonger som inte tydligt visar ett nummer för auktoriserad retur, när det krävs, blir refuserad.

Teknisk information

Märkeffekt

In: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 1A

Ut: 20 V, 2 A max. ---

Mått

17,0 cm x 30,7 cm x 12,8 cm

Vikt

8,4 kg, inklusive batteriet

Rekommendation för datorsystem

Microsoft Windows® XP eller Vista


Mac OS® X 10.4 senare

Bluetooth® QD ID

SoundLink™-högtalare: B015402

SoundLinks USB-nyckel: B015403

Ordet *Bluetooth*® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation använder dessa under licensansvar.



324082-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM324082 Rev.00