

BOSE[®]



Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Käyttöopas

Használati útmutató

Manuale d'uso

Bedieningshandleiding

Instrukcji obsługi

Bruksanvisning

VIDEOWAVE[™] ENTERTAINMENT SYSTEM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	5	SPECIALFUNKTIONER	18
Välkommen	5	Ändra bildvyn	18
Produktöversikt	5	Stänga av videon	18
Systemöversikt	6	ANVÄNDA IPOD-KÄLLAN	19
Bose®-fjärrkontrollen med klickplatta, en översikt	7	Välja iPod-källa	19
Kontrollramen, en översikt	8	iPod-gränssnitt	19
Klickplattan, en översikt	9	Kontrollera din iPod	19
Systemuppdateringar	10	ÖVERSIKT AV KONTROLLKONSOLEN	20
Registrera produkten	10	ANVÄNDA USB-KÄLLENHET	21
Viktig säkerhetsinformation	10	Visa bilder	21
GRUNDLÄGGANDE HANDHAVANDE	11	USB-gränssnittet	21
Sätta på och stänga av systemet	11	Kontroller för att visa bilder	21
Välja en källenhhet	12	ANVÄNDA DE ANALOGA A/V- OCH HDMI™-INGÅNGARNA PÅ FRAMSIDAN	22
Justera volymen	13	Ansluta till de analoga A/V-ingångarna på framsidan	22
Söka bland kanaler	13	Kontrollera A/V-källanheterna på framsidan	22
KONTROLLERA DINA KÄLLENHETER	14		
Kontrollramen, en översikt	14		
Välja källanhetskontroller	15		
Ange kanalnummer	16		
Använda bruksanvisningar och menyer	17		

INNEHÅLL**ÄNDRA KÄLLENHET OCH
SYSTEMALTERNATIV****23**

Ändra inställningar	24
Tillgängliga inställningar	24
Avsluta	24
Spela upp en Bose®-demonstration	24
Programspråk	25
Kanalnummer	25
Ljud för kontrollramen	25
Videoinställningar	25
Återställ till originalinställningarna	26
Automatisk återställning	26

ÄNDRA SYSTEMINSTÄLLNINGEN**27**

Unify™-systemet, en översikt	27
Använda Unify-menyn	27
Unify-systemets funktioner	27
Återuppta installationen	27
Starta om installationen	27
Språk	27
ADAPTIQ®	27
Spela upp en Bose®-demonstration	27
Inställningar av källanhet	28

Lägg till ny enhet	28
Hemma	28
Uppdatera	28
Upplärningsläge	28
Avsluta Unify	28
Anpassa kontrollramen	29
Installera IR-sändare	30
Kontrollera systemet med en fjärrkontroll från tredje part	31

FELSÖKNING**32**

Felsökningstabell	32
Koppla ihop fjärrkontrollen med konsolen	33
Återställa systemet	33
Utföra en systemuppdatering	34
Kontakta kundservice	34

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**35**

Byta batterier	35
Rengöring	35
Rengöra bildskärmen	35
Rengöra produktens hölje	36
Begränsad garanti	37
Teknisk information	37

Välkommen


Tack för att du valde underhållningssystemet Bose® VideoWave™ till ditt hem.

Ditt system ska nu vara installerat och när du kört ljudkalibreringssystemet ADAPTiQ® har ljudet kalibrerats för ditt rum. Om du inte gjort detta bör du läsa bruksanvisningen för VideoWave-systemet. Om du vill lägga till ytterligare en enhet i systemet ska du läsa "Ändra systeminställningen" på sidan 27.

I den här bruksanvisningen beskrivs den nya fjärrkontrollen och hur du handhar systemet.

Produktöversikt

VideoWave-systemet innehåller en 46-tums bildskärm, en kontrollkonsol, en fjärrkontroll och en iPod-kompatibel docka.

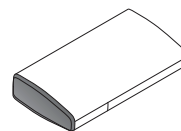


Kontrollkonsol



Bose®
fjärrkontrollen
med
klickplatta



Dockningsplats
för iPod

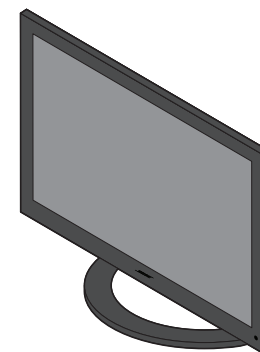

Bildskärm

INLEDNING

Systemöversikt

Underhållningssystemet VideoWave™ erbjuder unika möjligheter att kontrollera externa enheter såsom digitalboxar, Blu-ray Disc™ DVD-spelare och iPod-enheter. Lösningen ligger i en fjärrkontroll som är mycket enklare att använda än vanliga generella fjärrkontroller.

Själva fjärrkontrollen har endast de knappar som behövs för de grundläggande systemoperationerna. De kontroller som är unika för de anslutna enheterna visas på skärmen och du kommer åt dem via klickplattan som finns på fjärrkontrollen. När du vill använda dessa extra kontroller glider du med tummen på klickplattan tills funktionen (eller kontrollen) som du vill använda markeras. Tryck sedan ner tummen.

Det här sättet är annorlunda och det kan ta en stund att bli van, men vi anser att det erbjuder så fördelar att du kommer att uppskatta funktionen när du använder systemet:

- **Förenklad fjärrkontroll.**

Endast de grundläggande funktionerna är placerade på fjärrkontrollen för att göra det enkelt för alla att styra systemet.




- **Du ser endast de kontroller som du behöver.**
När du till exempel tittar på ett tv-program via en digitalbox och du rör vid klickplattan, aktiverar systemet kontrollramen på skärmen och presenterar endast de kontroller som behövs för att kontrollera digitalboxen. När du använder en DVD-spelare kommer endast de kontroller som behövs för att kontrollera DVD-spelaren att visas.



- **Du behöver inte ta ögonen från skärmen.**

När du vill välja en kontroll, så i stället för att titta ner på fjärrkontrollen för att hitta den, behöver du bara använda tummen för att markera kontrollen på skärmen och välja den. Du behöver alltså inte titta bort från skärmen.

Bose®-fjärrkontrollen med klickplatta, en översikt

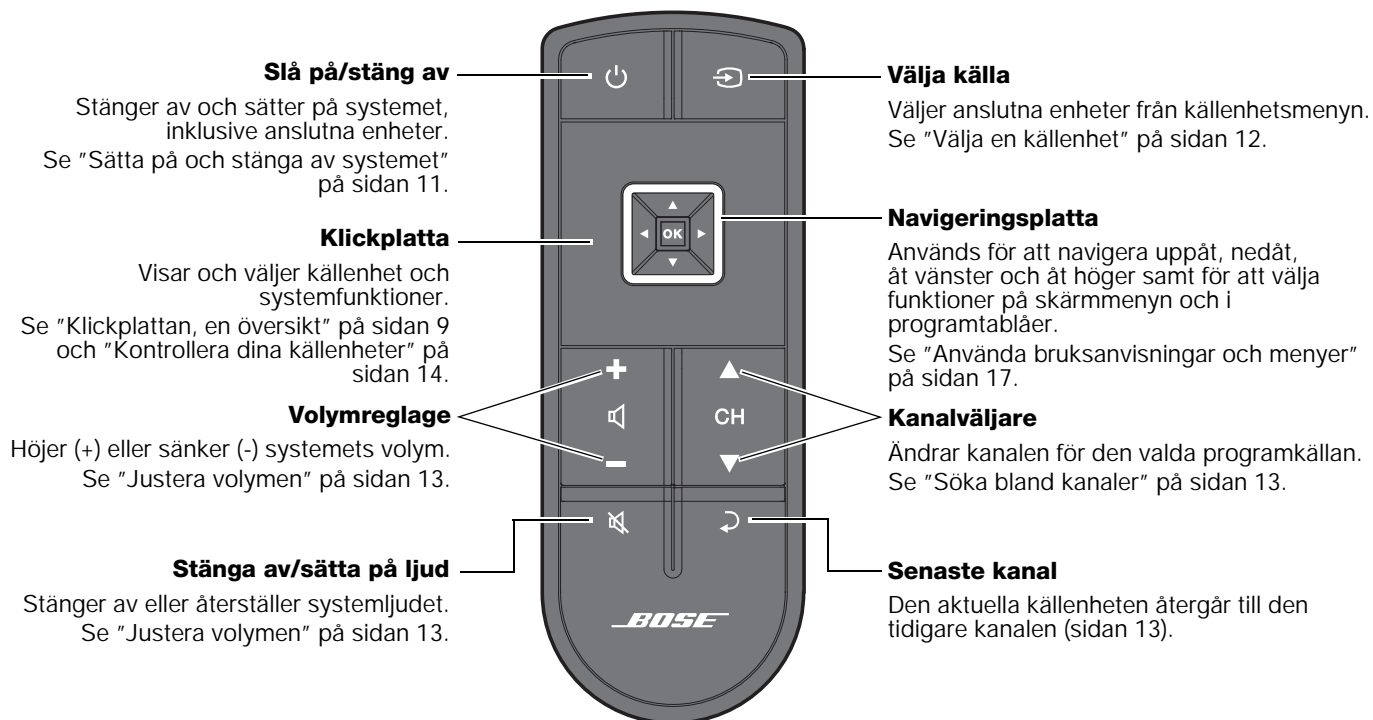

INLEDNING

Kontrollramen, en översikt

Kontrollramen består av funktioner eller kontroller som används för källanheten som du har valt. Dessa ersätter knapparna på fjärrkontrollen som levererades med enheten.

Obs! Innehållet på kontrollramen kan modifieras för varje källa. Se "Anpassa kontrollramen" på sidan 29.

Siffror för att ange kanal, DVD-kapitel, musikspår eller skivnummer. Se "Ange kanalnummer" på sidan 16.*



*Mer information om hur du använder dessa kontroller finns i bruksanvisningen som levererades med källanheten som du valt att använda.

Klickplattan, en översikt


1 RÖR

Placera tummen på klickplattan för att se kontrollramen.



2 GLID


Glid med tummen på klickplattan för att markera en kontroll.

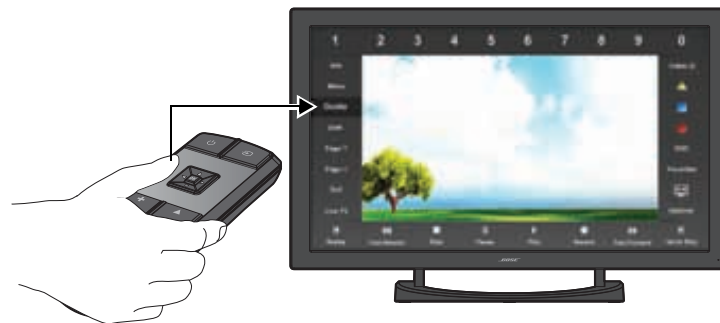

3

KLICKA

Tryck ned tummen mot klickplattan för att välja den markerade kontrollen.

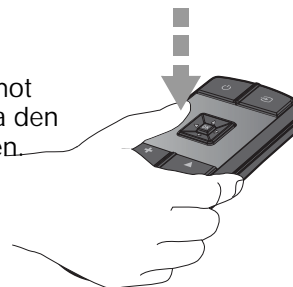

INLEDNING

Systemuppdateringar

Det integrerade Unify™-systemet representerar det bästa sättet att slippa besväret med att kontrollera externa källenheter i en värld där det inte finns någon gemensam industristandard för att kontrollera sådana enheter. Vi anser vårt sätt att lösa problemet är att föredra framför att använda olika och ibland komplexa fjärrkontroller.

I vissa fall går det emellertid inte att identifiera en speciell källenhet. Det kan till exempel förekomma att du behöver göra en systemuppdatering när du köpt en ny källenhet med en fjärrkontroll med en helt egen standard. Som tur är har vi gjort detta enkelt för dig genom att Bose erbjuder uppdateringen helt gratis. Mer information finns i "Utföra en systemuppdatering" på sidan 34.

Registrera produkten

Om du registrerar produkten får du meddelanden om systemuppdateringar som optimerar produktens prestanda.

Följ instruktionerna på produktregistreringskortet när du registrerar dig. Om du inte registrerar dig kommer detta inte att påverka den begränsade garantin eller möjligheten att erhålla programuppdateringar.

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation finns i *bruksanvisningen* som medföljer underhållningssystemet VideoWave™.


GRUNDLÄGGANDE HANDHAVANDE

Sätta på och stänga av systemet

Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att starta systemet. När systemet startar sätts automatiskt även digitalboxen på (till exempel kabel- eller satellitbox).

Strömlampan på kontrollkonsolen och bildskärmen visar systemets status.

Medan systemet startar skickar A/V-monitorn en startsignal och visar Bose®-logotypen med ett förloppsält därunder.

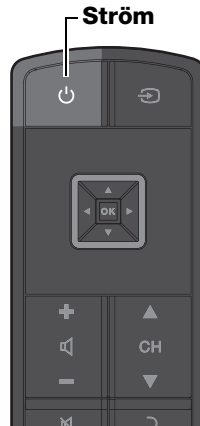


Obs! När du sätter på systemet kommer alltid din kabel- eller satellitbox att sättas på.

Obs! För att hålla energiförbrukningen nere drivs systemet i mycket lågt strömförbrukningsläge när det är "avstängt". Detta innebär att det kan ta några sekunder att starta det.

Om du vill stänga av systemet, inklusive anslutna källenheter, trycker du på strömbrytaren.

Strömlampa på kontrollkonsol



Status	Innebörd
Rött	Av
Blinkar grönt	Uppstart
Fast grönt	På och klar att användas
Orange	Av och iPod-enheten laddas
Blinkar med gult sken i 30 sekunder sedan systemet stängts av	Systeminställningarna för Unify™ är påbörjad men inte slutförda
Blinkar med rött sken medan systemet är avstängt	Systeminställningarna för Unify™ är slutförda men det finns inga källenheter.
Blinkar med rött sken var femte sekund	Batterierna i fjärrkontrollen har dålig kapacitet

Strömlampa på bildskärm



Status	Innebörd
Rött	Av
Blinkar grönt	Uppstart
Fast grönt	Stänger bilden (se sidan 18)
Av	På och klar att användas
Långsamt rött blinkande	Bildskärmen har ingen ström men däremot finns det ström till kontrollkonsolen
Långsamt rött till grönt blinkande när strömmen återställs	Systemet stängs av i 10 sekunder på grund av ett fel. Kontakta Bose om felet består. Se kontaktlistan som medföljer systemet.

GRUNDLÄGGANDE HANDHAVANDE

Välja en källenhet

På källenhetsmenyn kan du välja en systemkällenhet (ansluten enhet), till exempel en kabel-/satellitbox eller en Blu-ray Disc™-, DVR-, DVD- eller CD-spelare.

Så här väljer du en källenhet:

1. Tryck på källvalsknappen på fjärrkontrollen för att öppna inställningarna.

Den källenhet som du senast valde är markerad som i exemplet nedan.

2. Fortsätt att hålla ned källvalsknappen för att flytta markeringen nedåt i listan och välj en ny källenhet.



Obs! Med navigeringsknapparna kan du flytta dig uppåt eller nedåt i listan med källenheter. Tryck på OK för att välja den markerade källenheten.



Exempel på en källenhetsmeny



Den markerade källenheten är den som du har valt


Obs!

- Vad som visas på menyn beror på vilka typer av källenheter som du har anslutit till systemet.
- Din iPod måste vara dockad för att den ska visas på menyn.

Justera volymen

Tryck på plus (+) eller minus (-) för att öka respektive sänka volymen.

Tryck på knappen för att stänga av/sätta på systemljudet. Tryck en gång till för att återställa det.

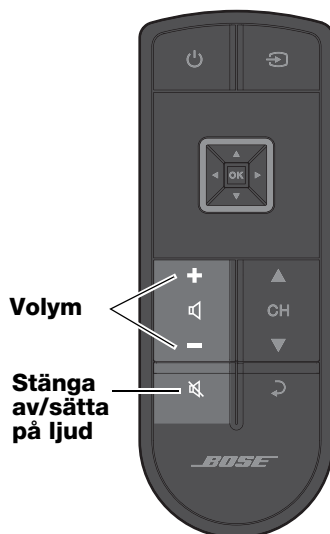


Söka bland kanaler

Tryck på CH ▲ eller CH ▼ för att flytta dig uppåt eller nedåt i kanallistan.

Tryck på Last-knappen för att gå fram och tillbaka mellan två kanaler.

Mer information om du hur förflyttar dig till ett speciellt kanalnummer finns i "Ange kanalnummer" på sidan 16.

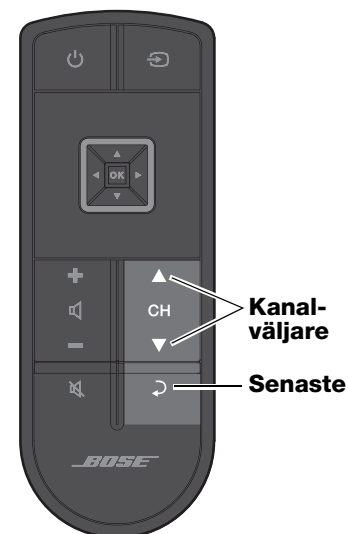

KONTROLLERA DINA KÄLLENHETER


Kontrollramen, en översikt

Kontrollramen består av funktioner eller kontroller som används för källenheter som du har valt. Dessa ersätter knapparna på fjärrkontrollen som levererades med enheten.

Obs! Innehållet på kontrollramen kan modifieras för varje källa. Se "Anpassa kontrollramen" på sidan 29.

Siffror för att ange kanal, DVD-kapitel, musikspår eller skivnummer. Se "Ange kanalnummer" på sidan 16.*

Ytterligare kontroller för den valda källan.*

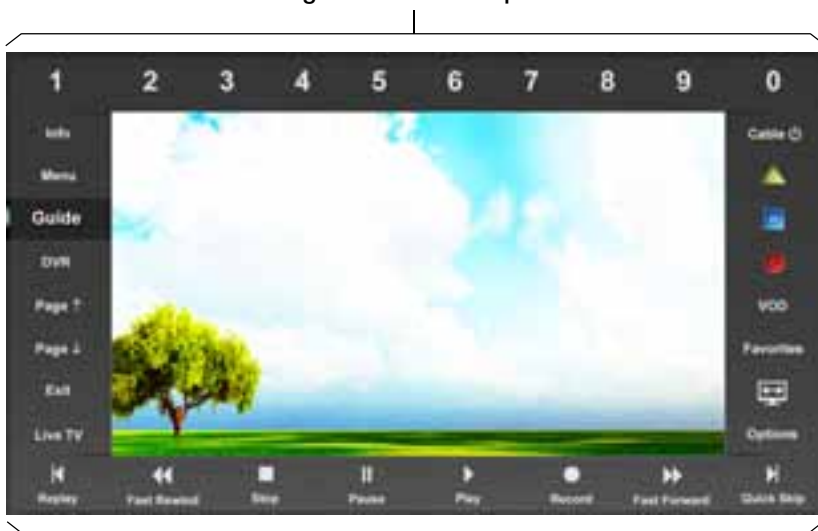

Strömbrytare för källenheter.

Ytterligare kontroller för den valda källan.*

Bildvisningskontroll (sidan 18).

Menyalternativ för källanhet och system (sidan 23).

Uppspelningskontroller som används för olika källenheter, till exempel DVR-, DVD-, CD- och MP3-spelare.*

*Mer information om hur du använder dessa kontroller finns i bruksanvisningen som levererades med källenheter som du valt att använda.

Välja källenhetskontroller

1. Placera tummen någonstans på klickplattan för att aktivera kontrollramen och se menyer på skärmen för att kontrollera källenheten som du använder.




Obs! När kontrollramen är aktiverad ändras bildstorleken så att den anpassas till kontrollramen.

2. Glid med tummen längs klickplattan för att markera kontrollen som du vill använda.



3. Tryck ned tummen mot klickplattan för att välja den markerade kontrollen.

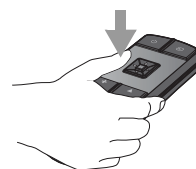

KONTROLLERA DINA KÄLLENHETER

Ange kanalnummer

Sifferknapparna högst upp på kontrollpanelens ram visas för källenheter som använder en knappsats med en IR-fjärrkontroll. Även om dessa kontroller huvudsakligen används för att ange kanalnummer på en digitalbox, kan du även använda dem för att välja kapitel på en DVD-spelare eller spårnummer på en CD-spelare.

När du anger ett nummer visas det i en kö på skärmen. Antalet kanalsiffror som kan finnas i kön är från fabriken inställt på maximalt tre. Om du för din digitalbox behöver använda fler siffror kan du ändra inställningen i Alternativ-menyn (sidan 25). Om du till exempel behöver ange kanalnumret 9999, måste du ändra inställningen så att fyra siffror går att använda. Om digitalboxen endast går upp kanal 99, ska du ställa in antalet siffror till två.

Så här anger du ett kanalnummer:

1. Använd klickplattskontrollen och välj den första kanalnummersiffran.

Kanalnummerköen visas på skärmen och den första siffran visas.


2. Ange resterande siffror och lägg till dem i kön.

3. När du angett den sista siffran väntar du på att numren flyttas åt vänster, vilket visar att de skickas till källenheter.

ELLER

Tryck på OK på fjärrkontrollen för att skicka numret omedelbart.

Kanalnummerkö

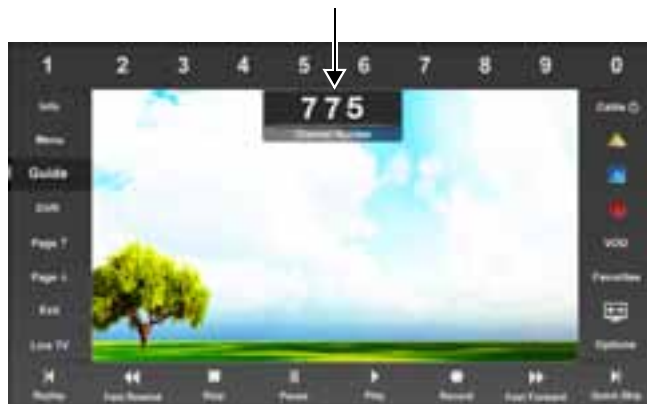

Använda bruksanvisningar och menyer

I många kabel-/satellitboxar och andra källenheter finns en meny eller en programtablå. Du öppnar tablåen genom att trycka på Guide på kontrollramen. Använd navigeringsplattan på fjärrkontrollen för att markera alternativ på menyerna eller i tablåen.



Navigeringsplatta

Används för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger samt för att välja funktioner på skärmen och i programtablåer.

OK

Väljer det markerade alternativet i tablåen eller menyerna.

1. Välj kontrollen för att välja tablå (Guide) eller meny (Menu) på kontrollramen. Den valda funktionen visas på kontrollramen.

Exempel på programtablå



2. Lyft upp tummen från klickplattan (kontrollramen tas bort) och använd navigeringsplattan för att flytta markeringen på skärmen till ett alternativ.
3. Tryck på OK för att välja alternativet.

SPECIALFUNKTIONER

Ändra bildvyn



Välj bildvisningskontrollen på kontrollramen för att öppna menyn för att ställa in bildformatet.

På fjärrkontrollen trycker du på vänster eller höger navigeringsknapp för att markera ditt val. Bildformatet ändras samtidigt som du väljer ett format.



Standard

Formatet på bilden som skickas till tv: ändras inte.



Automatisk breddkorrigering

Försöker få bilden att fylla upp hela tv-skärmen utan att något innehåll tas bort.



Sträck 1

Sträcker ut bilden jämnt från mitten.



Sträck 2

Sträcker ut kanterna på bilden medan mittdelen förblir oförändrad.



Zooma

Förstorar bilden (tryck på navigeringsknapparna upp/ner för att flytta bilden upp eller ner på skärmen).



Grå fält

Placerar vertikala gråa fält till vänster och till höger om en standarddefinitionsvideobild.

Stänga av videon

Om du vill lyssna på musiken utan att störas av bilden eller om du vill energispara, kan du välja att stänga av bilden.


Du stänger av bilden genom att trycka och hålla ner strömbrytaren på fjärrkontrollen tills bilden börjar tonas bort.

När skärmen är tom lyser strömlampan med ett fast grönt sken.

Tryck och håll ned strömbrytaren när du vill få tillbaka bilden.

Obs! När du till exempel lyssnar på en iPod kommer systemet automatiskt att försättas i energisparläge för att minimera risken för inbränning i skärmen. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att återställa bilden.

Tryck och håll ned

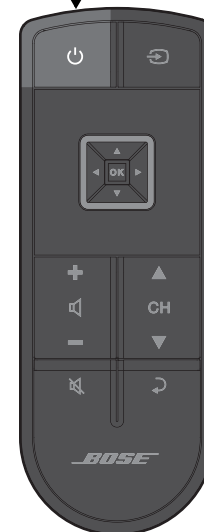

ANVÄNDA IPOD-KÄLLAN

Välja iPod-källa

1. Kontrollera att din iPod sitter i dockan. Den visas inte på källenhetsmenyn förrän den är dockad.
2. Tryck ned källenhetsknappen på fjärrkontrollen och välj iPod. iPod-gränssnittet öppnas.

iPod-gränssnitt

iPod-menyer och innehåll placeras på vänster sida av skärmen, vilket visas i följande exempel. Det spår som du har valt visas till höger.



Kontrollera din iPod

Använd fjärrkontrollen och uppspelningskontrollerna på kontrollramen för att styra din iPod.

Fjärrkontrollens navigeringsplatta	▲	Upp ett menyalternativ (tryck och håll ned för att bläddra snabbt)
	▼	Ned ett menyalternativ (tryck och håll ned för att bläddra snabbt)
	◀	Uppåt en menynivå (om du spelar upp video, pausar och återgår till menyn)
	▶	Nedåt en menynivå (Välj)
	OK	Välj
Kontrollramens skärm	Sidan▲	Upp en sida
	Sidan▼	Ned en sida
	▶	Spela
		Paus
	■	Stopp
	▶	Nästa spår eller ljudbokmärke
	◀	Föregående spår eller ljudbokmärke
	▶▶	Snabbspola framåt
	◀◀	Snabbspola bakåt
	↻	Shuffle på/av

ÖVERSIKT AV KONTROLLKONSOLEN




① Strömlampa

Visar systemstatus. Se även "Strömlampa på kontrollkonsol" på sidan 11.

② Främre A/V-ingångar

Används för temporär anslutning av en ljud/videoenhet, t.ex. en videokamera.

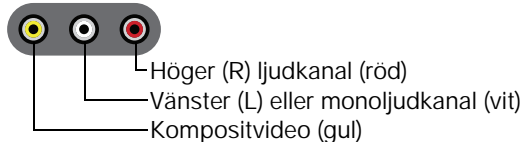

③ Hörlursutgång

Godkänner stereohörlurar med en 3,5 mm stereokontakt. Volymnivån ställs in med volymknapparna på fjärrkontrollen eller kontrollkonsolen.

④ Kontrollknappar



⑤ Främre USB-ingång

Används för att visa bilder på en USB-enhet eller en digitalkamera samt för att uppdatera systemet.

⑥ Främre HDMI™-ingång

Används för temporär anslutning av en HDMI-enhet, t.ex. en videokamera.

Obs! Fjärrkontrollen kan inte ställas in för att kontrollera enheter som är anslutna till A/V- eller HDMI-ingångar på framsidan.

ANVÄNDA USB-KÄLLENHET

Visa bilder

Det går att visa bilder med formaten .jpg eller .jpeg från ett USB-minne.

1. Sätt in USB-minnet i USB-anslutningen på framsidan av kontrollkonsolen. Den visas inte på källenhetsmenyn förrän den är ansluten.
2. Tryck på källenhetsknappen på fjärrkontrollen och välj USB. USB-gränssnittet öppnas.

USB-gränssnittet

När du väljer USB-källan visas mappar överst i listan till vänster följt av enstaka bildfiler. När du väljer en mapp visas dess innehåll.



Kontroller för att visa bilder

Använd fjärrkontrollen och kontrollramsfunktionerna för att öppna och visa bilderna.

Fjärrkontroll	▲	Uppåt ett menyalternativ (tryck och håll ned för att upprepa)
	▼	Nedåt ett menyalternativ (tryck och håll ned för att upprepa)
	◀	Uppåt en mappnivå, eller avsluta och återgå till att söka i mapparna (om du visar ett bildspel)
	▶	Ned en mappnivå
	OK	Nedåt en mappnivå (om en mapp är markerad), eller Spela upp bildspel (om en bildfil är markerad)
Kontrollramens skärm	Sidan↑	Upp nio objekt
	Sidan↓	Ned nio objekt
	EXIT	Avsluta bildspelet och återgå till att bläddra bland mapparna
	▶	Spela upp bildspel från markerad mapp
		Pausa bildspel
	■	Avsluta bildspelet och återgå till att bläddra bland mapparna
	▶◀	Nästa bild
◀◀	Föregående bild	

ANVÄNDA DE ANALOGA A/V- OCH HDMI™-INGÅNGARNA PÅ FRAMSIDAN

Ansluta till de analoga A/V-ingångarna på framsidan

Den analoga A/V- och HDMI-ingången används för att tillfälligt ansluta enheter som exempelvis digital- och videokameror.

1. Anslut källenheten till - eller HDMI-ingången på framsidan av A/V-kontrollkonsolen.
Den visas inte på källenhetsmenyn förrän den är ansluten.
2. Tryck på källenhetsknappen på fjärrkontrollen och A/V (Front) eller HDMI (Front).

Kontrollera A/V-källenheterna på framsidan

Du kan inte använda fjärrkontrollen för att kontrollera enheter ansluta till ingångarna. Du måste använda kontrollerna på själva enheten eller den fjärrkontroll som levererats med den.



Analog A/V

För enheter med kompositvideoutgångar och ljudutgångar för vänster/höger kanal.



Höger (R) ljudkanal (röd)

Vänster (L) eller monoljudkanal (vit)

Kompositvideo (gul)

HDMI

För enheter med en HDMI-utgång.



ÄNDRA KÄLLENHET OCH SYSTEMALTERNATIV

I det här avsnittet beskrivs valfria inställningar som används för att påverka hur systemet och vissa ansluta källor fungerar.

Du kan ändra fabriksinställningarna som är valda för att passa de flesta användarna. Anvisningarna på de två följande sidorna förklarar hur du ska göra.

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver hjälp. Se listan med telefonnummer som medföljer systemet.

ÄNDRA KÄLLENHET OCH SYSTEMALTERNATIV

Ändra inställningar

På Alternativ-menyn kan du ändra inställningar för källanheten och systemet. Alternativen som finns på menyn varierar beroende på vilken källanhet du har valt.

1. Klicka på klickplattan för att aktivera kontrollramen.
2. Välj Alternativ nere till höger för att öppna menyn.

Här visas ett exempel på en Alternativ-menyn för en A/V-enhet.



3. Markera det alternativ du vill ändra med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned.
4. Ändra inställning med vänster/höger navigeringsknapp.
5. Du stänger menyn och sparar ändringarna genom att välja "Stäng Alternativ" högst upp eller längst ner i listan.

Tillgängliga inställningar

Här följer en beskrivning av alla inställningar som är tillgängliga för varje alternativ. Antalet alternativ som visas på menyn varierar från källanhet till källanhet. Asterisken (*) visar att det är en fabriksinställning.

Avsluta

Stänger menyn och återgår till normal visning. Den här funktionen visas högst upp eller längst ner på menyn.

Spela upp en Bose®-demonstration

Spelar upp Bose-ljud/video-demonstrationen. När den är klar kommer du tillbaka till källan som du använde.

Programspråk

Väljer ett alternativt ljudspår, till exempel SAP (Secondary Audio Program) när det är möjligt.

Spår 1* Väljer spår 1

Spår 2 Väljer spår 2

Båda spåren Väljer spår 1 och 2

Inte tillgänglig..... Väljer automatiskt när inte alternativt spår är tillgängligt

Kanalnummer

Stänger av kanalnummerkoden eller anger maximalt antal siffror för enheten som du har valt. Storleken på koden ska ställas in så att det högsta numret för källan kan visas.

Två siffror Numret skickas sedan två siffror är angivna (00 till 99)

Tre siffror* Numret skickas sedan tre siffror är angivna (000 till 999)

Fyra siffror Numret skickas sedan fyra siffror är angivna (0000 till 9999)

Av Varje siffra skickas direkt när den har valts

Ljud för kontrollramen

Ljudsignaler avges när du glider med tummen över klickplattan eller väljer en markerad funktion.

På* Ljudsignaler hörs när du rör tummen på klickplattan.

Av Inget ljud hörs från klickplattan

* Fabriksinställning

Videoinställningar

Erbjuder förval för normala och mörka ljusförhållanden i omgivningen.

Standard* Optimerad för ljusa förhållanden

Mörkt rum Optimerad för mörka förhållanden

Grundläggande bildinställningar

Bildskärmsinställningarna för ljusa och mörka ljusförhållanden är fabriksinställda. Gör följande om du vill ändra dessa:

1. När "Bildskärmsinställningar" är markerad trycker och håller du ned OK på fjärrkontrollen för att öppna förvalet för bildskärmsinställningarna.
Ljusstyrka, Kontrast,
Färg och Nyans 0 till 100 (50* ljusst), (50* mörkt)
Videoskärpa 0 till 3 (2*)
Skärmbakljus 0 till 10 (6* ljusst), (3* mörkt)
Färgtemperatur 1* till 3
2. Använd navigeringsknapparna upp/ned för att välja ett alternativ. Använd navigeringsknapparna vänster/höger för att ändra värdet.
3. Tryck på OK för att återgå till Alternativ-menyn.

ÄNDRA KÄLLENHET OCH SYSTEMALTERNATIV

Gamma- och färgjusteringar

Obs! Vi rekommenderar att dessa justeringar görs av en tekniker.

1. Öppna de grundläggande bildinställningarna enligt tidigare beskrivning.
2. Tryck och håll ned OK en gång till för att växla mellan grundläggande bildinställningar och inställningar för gamma och färg.
3. Använd navigeringknapparna för att ändra.
 - Gamma-3 till 0* till +3
Justera balansen mellan de ljus och mörk delarna i bilden
 - Röd, grön och blå förstärkning.....0 till 100*
 - Röd, grön och blå nedtoning.....0* till 100

Återställ till originalinställningarna

Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Automatisk återställning

Bestämmer om systemet automatiskt ska stängas av efter fyra timmar utan aktivitet från användaren (inga knappar på fjärrkontrollen har använts).

Aktiverad* Stängs av efter 4 timmars inaktivitet
Inaktiverad Stängs inte av efter 4 timmars inaktivitet

Obs!

Systemet stängs automatiskt av efter 15 minuter om ingen:

- bild- och ljudsignal kommer från en bildskälla eller
- ljudsignal kommer från en ljudkälla.

Funktionen för avstängning efter fyra timmar påverkas inte av den här funktionen.

* Fabriksinställning

ÄNDRA SYSTEMINSTÄLLNINGEN

Unify™-systemet, en översikt

Med systemet får du hjälp att göra de första inställningarna och att konfigurera systemet. Du får hjälp med att välja rätt kablar och ingångar samt att programmera fjärrkontrollen för att styra anslutna enheter.

När de inledande inställningarna är gjorda kan du använda Unify-systemet när som helst för att ändra systeminställningar och konfiguration.

Använda Unify-menyn

Så här aktiverar du Unify-systemet:

1. Tryck på Setup-knappen (sidan 20) på kontrollkonsolens framsida för att öppna Unify-menyn.
2. Använd navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att välja den funktion som du vill använda.
3. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att aktivera funktionen.
4. När du är klar väljer du "Avsluta Unify" längst ned på menyn.

Obs! Om du vill stänga Unify-menyn eller avbryta en funktion som du börjat använda, trycker du på knappen för källenhetsvalet på fjärrkontrollen eller på Setup-knappen på kontrollkonsolen.

Unify-systemets funktioner

Återuppta installationen

Den här funktionen blir tillgänglig bara om de inledande inställningarna inte slutfördes. När du väljer den här funktionen fortsätter installationen från den punkt där den avbröts.

Starta om installationen

Den här funktionen blir tillgänglig bara om de inledande inställningarna inte slutfördes. När du väljer den här funktionen görs installationen om från början.

Språk

Den här funktionen använder du för att ändra språk för informationen på skärmen.

ADAPTiq®

När du väljer ADAPTiq startar ljudkalibreringsprocessen för att justera systemljudet så att du får bästa möjliga prestanda för det aktuella rummet.

Spela upp en Bose®-demonstration

Spelar upp Bose-ljud/video-demonstrationen. När den är klar kommer du tillbaka till Unify-menyn.

ÄNDRA SYSTEMINSTÄLLNINGEN

Inställningar av källenhet

En inställningsfunktion visas på menyn för varje ansluten enhet och namnet som tilldelats under installationsprocessen kommer att användas. Du kan till exempel se "Kabelinställning", "Satellitinställning" eller "DVD-inställning". Den här funktionen är tillgänglig bara om de inledande inställningarna slutfördes.

Med den här funktionen kan du:

- Ändra namnet på den anslutna enheten
- Ställa in fjärrkontrollen
- Manuellt ange enhetskoder för fjärrkontrollen
- Anpassade kontroller som visas på kontrollramen (se "Anpassa kontrollramen" på sidan 29)
- Inaktivera eller aktivera automatiskt på/av för enhetsströmbrytaren
- Ta bort den här enheten
- Lägg till eller ändra bild- och ljudanslutningar

Lägg till ny enhet

Den här funktionen används för att lägga till en ny enhet i systemet. Du får hjälp med att välja rätt kablar och ingångar, samt att programmera fjärrkontrollen så att den går att använda för att styra enheten. Den här funktionen blir tillgänglig bara om de inledande inställningarna slutfördes.

Hemma

Med den här funktionen ändrar du rums-koden när VideoWave-systemet är anslutet till ett annat Bose-system som ett extrasystem.

Uppdatera

Den här funktionen använder du för att uppdatera systemprogramvaran. Med en dator och Internet-anslutning kan du ladda ner systemprogramvaran från Bose till USB-minnet som medföljer systemet. Var noga med att följa anvisningarna som visas på VideoWave™-skärmen.

Upplärningsläge

Den här funktionen använder du för att lära dig programmera en fjärrkontroll från tredje part så att den går att använda i VideoWave-systemet. I detta läge skickas från VideoWave-systemet en infraröd (IR) signal varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Dessa kods signaler registreras i tredje parts-fjärrkontrollen så att den kan användas för att kontrollera systemet. Följ anvisningarna som visas på VideoWave-skärmen. Du avslutar detta läge genom att trycka på Setup-knappen på kontrollkonsolen. Den här funktionen blir tillgänglig bara om de inledande inställningarna slutfördes.

Avsluta Unify


Stänger menyn och återgår till senaste vald källa.

Anpassa kontrollramen

Den här funktionen använder du för att välja vilka kontroller som du vill se i kontrollramen för varje källa.

1. På Unify™-menyn väljer du funktion för källan som du vill ställa in.
2. Välj Anpassa kontrollram i den högra kolumnen. Den anpassade menyn öppnas (se exemplet nedan).
3. Använda navigeringsplattan på fjärrkontrollen för att välja eller ta bort kontroller för den valda enheten:

- Tryck på ◀ eller på ▶ för att förflytta dig mellan olika kolumner.
 - Tryck på ▲ och ▼ för att markera objekt i en kolumn.
 - Tryck på **OK** för att lägga till eller ta bort markeringar intill kontrollen. En markering i en ruta medför att kontrollen läggs till i kontrollramen.
4. Välj **Spara** för att spara de aktuella inställningarna.

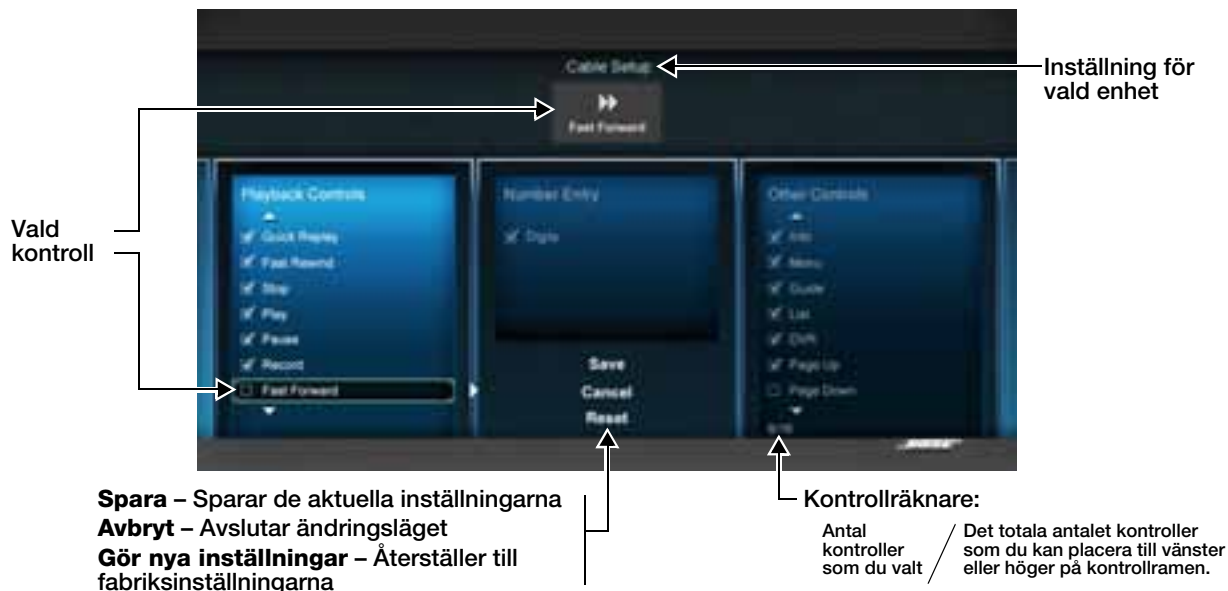


ÄNDRA SYSTEMINSTÄLLNINGEN

Installera IR-sändare

För att kunna kontrollera externa källor såsom en digitalbox eller en DVD-spelare, finns i kontrollkonsolen en funktion för att skicka IR-signaler till dem. I vissa fall kan källenheten inte tolka dessa signaler, vilket resulterar i inkonsekvenser. Om du råkar ut för detta ska du sätta in den medföljande IR-sändarkabeln för en, två eller tre källenheter enligt anvisningarna nedan.

1. Sätt in kontakten på IR-sändarkabeln i **IR**-uttaget på kontrollkonsolen.
2. Placera varje sändarhuvud så att den platta sidan är vänd mot framsidan på varje enhet.
3. Sätt fast sändarhuvudet med hjälp av fästkuddarna.

Obs! Du kanske måste ändra placering av varje IR-sändarhuvud för att erhålla bra kontrollmöjligheter för anslutna källenheter.

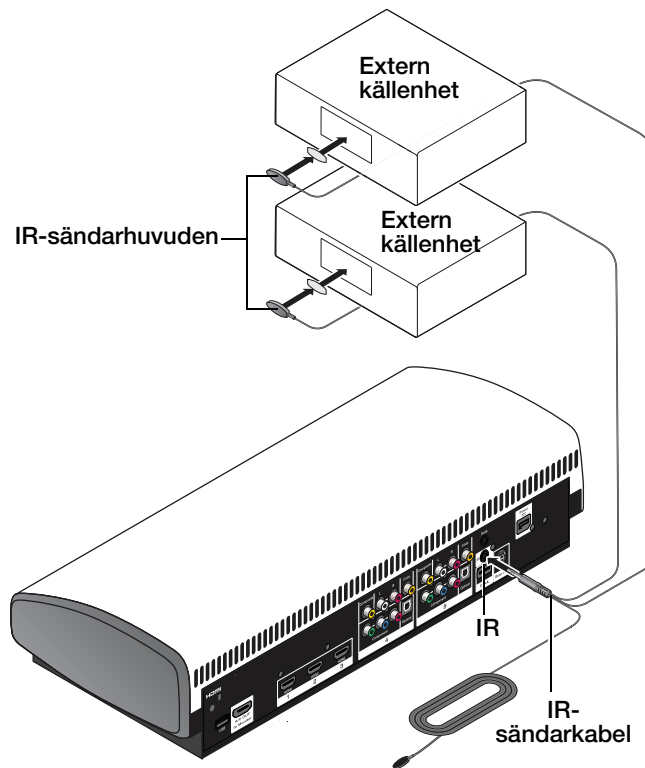

Kontrollera systemet med en fjärrkontroll från tredje part

En tredje parts-fjärrkontroll, till exempel den som medföljer digitalboxen, kan programmeras för att styra underhållningssystemet VideoWave™.

Följ anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer digitalboxen för hur du programmerar fjärrkontrollen för att styra tv:n. När du ska ange en enhetskod anger du "0000".

När inprogrammeringen är klar ska du kunna använda tredje parts-fjärrkontrollen för att kontrollera grundläggande funktioner som exempelvis av/på, volym och val av indatakälla.

Funktioner på fjärrkontrollen från tredje part

TV-strömbrytare



TV-ingång



TV-volym på/av



Systemfunktion i VideoWave

FELSÖKNING

Felsökningstabell

Problem	Åtgärd
Systemet svarar inte på aktivitet från fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och kontrollera strömlampan på kontrollkonsolen. Den ska blinka varje gång du trycker. Om inte detta sker ska du läsa "Koppla ihop fjärrkontrollen med konsolen" på sidan 33. Se till att kontrollkonsolen är påslagen. Se statuslägena på sidan 20. Kontrollera att det finns batterier i fjärrkontrollen (se sidan 35). Återställ systemet. Se "Återställa systemet" på sidan 33.
Bose-fjärrkontrollen kontrollerar inte en enhet som jag anslutit till kontrollkonsolen.	<ul style="list-style-type: none"> Du kanske måste uppdatera systemet. Se "Utföra en systemuppdatering" på sidan 34. Installera IR-sändaren. Se även "Installera IR-sändare" på sidan 30.
Ingenting händer	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att monitorn och strömförsörjningsenheten är kopplade till ett fungerande vägguttag. Välj en ansluten enhet på källenhetsmenyn (se sidan 12). Synkronisera fjärrkontrollen. Se "Koppla ihop fjärrkontrollen med konsolen" på sidan 33. Återställ systemet. Se "Återställa systemet" på sidan 33.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> Höj volymen. Kontrollera inanslutningarna på kontrollkonsolen. Kontrollera att du har valt rätt källa. Kontrollera att källenheten som du valt är påslagen. Om du använder en koaxialanslutning eller en optisk ljudanslutning måste du se till att båda typer av anslutningar inte har etablerats till samma ingång på kontrollkonsolen. Kontrollera att bildskärmskabeln är isatt i A/V OUT to Monitor-uttaget på kontrollkonsolen och att den andra änden är fastsatt i uttaget på bildskärmen. Mer information finns i installationshandboken. Återställ systemet. Se "Återställa systemet" på sidan 33.
Jag hör höga störande ljud från vissa källenheter.	<ul style="list-style-type: none"> Kontakta Bose®-kundservice för att avgöra om det finns andra elektriska enheter i rummet som kan orsaka de oönskade signalerna och för att få förslag till åtgärder.

Problem	Åtgärd
Återkommande ljudbortfall inträffar på en koaxial digital ljudingång	<ul style="list-style-type: none"> Använd komposittkabeln som medföljer systemet för den här koaxiala digitala ljudanslutningen. Se även "Inställningar av källanhet" på sidan 28.
Jag tycker att bildkvaliteten inte är tillfredsställande	<ul style="list-style-type: none"> Gå till Alternativ-menyn och gör ändringar. Se även "Återställ till originalinställningarna" på sidan 26.

Obs! När du till exempel lyssnar på en iPod kommer systemet automatiskt att försättas i energisparläge för att minimera risken för inbränning i skärmen. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att återställa bilden.

Koppla ihop fjärrkontrollen med konsolen

1. Se till att systemet är på. Om inte trycker du på strömknappen på kontrollkonsolen.
2. Håll fjärrkontrollen nära kontrollkonsolen.
3. Håll samtidigt ned Mute-knappen (M) på kontrollkonsolen och OK-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder. Strömlampan blinkar när ihopkopplingen är klar.
4. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och kontrollera att strömlampan på kontrollkonsolen blinkar vid varje knapptryckning.

Återställa systemet

1. Håll ned strömknappen på kontrollkonsolen i fem sekunder eller tills strömlampan på kontrollkonsolen blir röd.
Strömlampan på kontrollkonsolen blir röd när systemet stängs ned.
2. Håll ned strömknappen på kontrollkonsolen för att starta om systemet. Strömlampan ändras till blinkande grönt sken och sedan fast grönt sken när systemet är påslaget och klart att använda.
3. Om du fortfarande inte kan styra systemet med fjärrkontrollen, ska du försöka använda det sätt som beskrevs tidigare för att synkronisera fjärrkontrollen med kontrollkonsolen.

FELSÖKNING

Utföra en systemuppdatering

Med en dator och Internet-anslutning kan du ladda ner systemprogramvaran från Bose till USB-minnet som medföljer systemet.

1. Tryck på Setup-knappen på kontrollkonsolens framsida för att öppna Unify™-menyn.
2. Använd fjärrkontrollens navigeringsknappar och välj Uppdatera.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Kontakta kundservice


Kontakta Bose®-kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adresslistan i kartongen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Byta batterier

En indikation om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas ut visas på bildskärmen när batterikapaciteten börjar ta slut. När du byter batterier ska du ersätta de gamla med två nya.

1. Ta bort locket till batterifacket och de förbrukade batterierna.

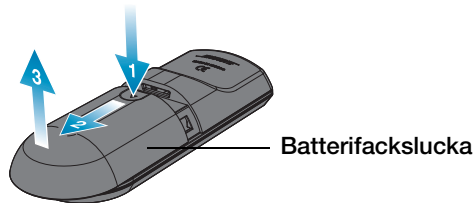

2. Sätt in två nya 1,5 V AAA-batterier (IEC-LR3) enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -) på insidan av batterifacket.

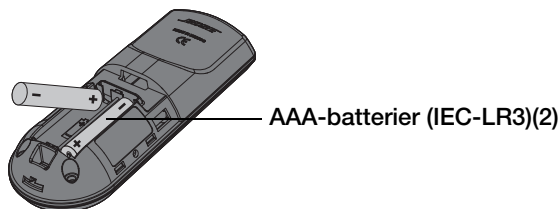

3. Skjut tillbaka batterifackets lock.

Rengöring

Följ anvisningarna här för hur du rengör utsidan av produkten. Detta är speciellt viktigt för bildskärmen.

Rengöra bildskärmen

Innan du börjar rengöra skärmen ska du se till att du har rekommenderade trasor och rengöringsmedel till hands.

Rekommenderade rengöringstrasor

En dubbelsidig fiberduk rekommenderas för rengöring av bildskärmen. Dessa är extremt mjuka, icke slipande och inte statiska. Ta bort alla eventuella märkningar på trasan innan du använder den på skärmen. Märkena är ofta av ett annat material och kan därför repa ytan på skärmen.

Rekommenderade rengöringsmedel

Använd ett rengöringsmedel som är speciellt avsett för bildskärmar. Du hittar dessa rengöringsmedel i en elektronikaffär.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd endast rengöringsmedel som är avsedda för bildskärmar. Andra rengöringsmedel kan repa skärmen eller skrapa ytan.
- ANVÄND INTE rengöringsmedel som innehåller aceton, isopropylalkohol, etylalkohol, ättiketer, ammoniak eller metylklorid.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING! *Du undviker risken för elektriska stötar genom att se till att händerna är torra när du ansluter systemet till och kopplar från det från ett vägguttag.*

FÖRSIKTIGHET!

- *När du rengör bildskärmen får du inte trycka på den. Om du trycker på skärmen kan den repas eller skadas.*
 - *Använd inte pappershanddukar eller slipande rengöringskuddar för att rengöra bildskärmen. Om du använder dessa typer av material kommer bildskärmen att repas.*
 - *Spruta inte någon vätska direkt på bildskärmen eller höljet. Om du gör detta riskerar du att orsaka skador. Tillsätt alltid rengöringsmedlet till mikrofiberduken först.*
-

Lättare rengöring

1. Stäng av systemet och koppla från bildskärmens elkabel från vägguttaget.
2. Torka försiktigt av ytan på bildskärmen med en ren och torr fiberduk.

Ta bort märken och smutsfläckar

1. Stäng av systemet och koppla från bildskärmens elkabel från vägguttaget.
2. Spreja en liten mängd icke slipande rengöringsmedel på en mikrofiberduk.
3. Tryck mycket försiktigt när du torkar av ytan på bildskärmen.
4. Vänta tills bildskärmen är helt torr innan du ansluter den till ett vägguttag och startar om systemet.

Rengöra produktens hölje

- Rengör produkthöljet ENDAST med en mjuk, torr trasa.
- ANVÄND INTE lösningsmedel, kemikalier eller sprejer.
- SPILL INTE vätskor och tappa inte föremål i öppningarna.
- BLOCKERA INTE ventilationsöppningarna på enheten.

Begränsad garanti

Underhållningssystemet VideoWave™ omfattas av en begränsad garanti. På produktregistreringskortet finns mer information. Fyll i uppgifterna på kortet och skicka in det till Bose. Den begränsade garantin påverkas inte om du avstår från att göra detta.

Så här erhåller du garantiservice
Kontakta Bose eller en Bose-återförsäljare.

Teknisk information

Fjärrkontroll
Frekvens: 2,4 GHz
Område: 10 m

Kontrollkonsolens nominella effektuttag
AC-ineffekt: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 0,5A (0,5A)
DC-uteffekt: 12 V --- 20 W max.

Bildskärmsprestanda
AC-ineffekt: 100-240 V \sim 50-60 Hz 250 W



Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkad enligt följande amerikanska patent: 5 956 674; 5 974 380 och 6 487 535 samt övriga amerikanska och världsomfattande patent, såväl utfärdade som vilande. DTS, DTS-symbolen, DTS+, DTS+-symbolen och DTS-logotyperna är registrerade varumärken och varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © 2010 DTS, Inc. Med ensamrätt.

Utformad med UEI Technology™ enligt licens från Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2010.

HDMI och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple, Inc., i USA och i andra länder.

Xbox är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

TiVo är ett varumärke som tillhör TiVo, Inc. eller dess dotterbolag.

Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



“Made for iPod” betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-enhet och att den certifierats av producenten samt att den uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en iPod kan påverka trådlösa överföringar.

Avsedd för:

iPod touch (1:a och 2:a generationen)
iPod nano (3:e, 4:e och 5:e generationen)
iPod classic
iPod med video

Licensinformation

Denna produkt innehåller ett eller flera kostnadsfria program eller program med öppen källa som härrör från tredje part och som distribueras som en del av STLinux-programvarupaket. Mer information finns på www.stlinux.com/download. Detta kostnadsfria program med öppen källa underställs villkoren i GNU General Public License, GNU Library/Lesser General Public License eller andra olika och/eller ytterligare upphovsrättslicenser, meddelanden och friskrivningsklausuler. Om du vill veta dina rättigheter under dessa licenser läser du igenom de specifika villkor i licenserna, meddelandena och friskrivningsklausulerna som finns i en elektronisk fil som heter “licenses.pdf” i produktens kontrollkonsol. För att du ska kunna läsa filen måste du ha en dator med en USB-port och ett program som kan visa pdf-filer. Så här hämtar du “licenses.pdf” från produktens kontrollkonsol:

1. Håll ned Setup-knappen på kontrollkonsolens framsida för att visa systeminformationsskärmen.
2. Sätt in en USB-enhet (det ska finnas en i systempaketet) i USB-ingången på kontrollkonsolens framsida.

3. Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att kopiera filen till USB-enheten. Detta tar ungefär 30 sekunder. Därefter tar du ut USB-enheten.
4. När du vill läsa filen “licenses.pdf” sätter du i USB-enheten i en dator med USB-port, navigerar till USB-enhetens rotkatalog och öppnar “licenses.pdf” med ett program som kan läsa pdf-filer.

Om du vill ha en kopia av källkoden för det program med öppen källkod som ingår i produkten, skickar du en skriftlig begäran till: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Bose Corporation distribuerar sådan källkod till dig på en skiva mot en avgift som täcker kostnaden för distributionen, för exempelvis media, leverans och hantering. Alla ovan nämnda licenser, meddelanden och friskrivningsklausuler reproduceras och är tillgängliga med sådan källkod. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre (3) år från det datum den här produkten distribueras av Bose Corporation.

Produktdatalogg

VideoWave™-systemet innehåller en produktdatalogg som är avsedd att hjälpa Bose att bättre förstå hur produkten används och hur prestandan är över tiden. I produktdataloggen registreras vissa tekniska data och användningshistorik som exempelvis volymnivå, av/på-information, användarinställningar, källhetsindata, temperatur, uteffekt och inställningar. Vi kan använda dessa data för att kunna ge bättre service och support för VideoWave-systemet och för att förbättra produktutförandet i framtiden. Det krävs specialutrustning för att kunna läsa data i denna produktdatalogg och dessa data kan endast läsas av Bose om VideoWave-systemet skickas in till Bose för service eller återlämnas till en återförsäljare. I produktdataloggen samlas inga personidentifierade uppgifter in och dessutom sparas inte heller information om spelade spår, titlar eller annan information om medieinnehåll som du använder i VideoWave-systemet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



328790-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328790 Rev.01