

BOSE[®]



CINEMATE[®] 1 SR

DIGITAL HOME THEATER SPEAKER SYSTEM

Operating Guide | Betjeningsvejledning | Bedienungsanleitung | Guía del usuario
Guide d'utilisation | Manuale d'uso | Használati útmutató | Bedieningshandleiding
Instrukcijski obštugi | Käyttöopas | Bruksanvisning

Meddelande

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala klass B-enheter, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller tv-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

Dessa enheter uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. De får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Dessa enheter uppfyller Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter på enheten.

FÖRSIKTIGHET! Mer säkerhetsrelaterad information finns i bruksanvisningen för CineMate® 1 SR

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem:

Serienummer för högtalarpanelen (på undersidan): _____

Serienummer för Acoustimass-modulen (på baksidan): _____



Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkad enligt följande amerikanska patent: 5 956 674; 5 974 380 och 6 487 535 samt övriga amerikanska och världsomfattande patent, såväl utfärdade som vilande. DTS, DTS-symbolen, DTS+, DTS+-symbolen och

DTS-logotyperna är registrerade varumärken och varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © 2010 DTS, Inc. Med ensamrätt.

©2011 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

KONTROLLER OCH LAMPOR **4**

Generell fjärrkontroll	4
Basfunktioner	4
Sätta på och stänga av systemet	4
Justera volymen	4
Programmera den generella fjärrkontrollen	4
Läsa av systemlamporna	6
Justera basen	6

KONTROLLER KÄLLORNA **7**

Ändra källa	7
Titta på TV	8
Titta på DVD- eller Blu-Ray™-skivor	9
Navigera på menyer och i tablåer	10
Använda uppspelningskontroller	11

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL **12**

Felsökning	12
Byta ut batterierna i fjärrkontrollen	14
Rengöra högtalarsystemet	14
Kundtjänst	15
Begränsad garanti	15
Teknisk information	15

KONTROLLER OCH LAMPOR

Generell fjärrkontroll

CineMate® 1 SR-systemet innehåller en generell fjärrkontroll som kan programmeras för att kontrollera TV:n, DVD- eller Blu-ray Disc™-spelaren, kabel-/satellitboxen eller videobandspelaren. Tack vare den generella fjärrkontrollen behöver du bara en fjärrkontroll för hela din hemunderhållningsarsenal.

Basfunktioner

Sätta på och stänga av systemet

Med systemströmbrytaren sätter du på och stänger av CineMate 1 SR-systemet.




Justera volymen

Tryck på den här knappen för att stänga av och sätta på ljudet.

Använd den här knappen för att justera volymen:

- Tryck på + för att öka volymen.
- Tryck på - för att minska volymen.

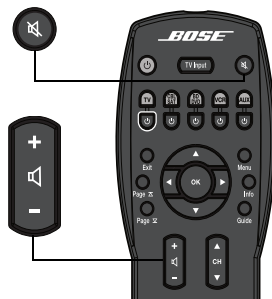




Obs! Kontrollera att de interna högtalarna i TV:n är avslagna. Du kontrollerar detta genom att trycka på knappen Mute på Bose-fjärrkontrollen och höra efter om det kommer något ljud från TV:n. Mer information finns i avsnittet "Stänga av de interna högtalarna i TV:n" i installationshandboken.


Programmera den generella fjärrkontrollen

Den generella fjärrkontrollen kan programmeras för att kontrollera fem ljud- eller videoenheter.

Så här ställer du in fjärrkontrollen för TV:n:

1. Leta reda på TV-avsnittet i boken *Universal Remote Device Codes* (Enhetskoder för fjärrkontrollen) som medföljer systemet.
2. Leta reda på enhetskoden(erna) för ditt TV-märke och välj en kod i listan.

3. Tryck på håll ner  tills de fem källknappslamporna lyser. Fjärrkontrollen är nu klar för att ställas in.
4. Tryck på knappen . Endast denna lampa lyser nu.
5. Skriv in enhetskoden för TV:n med fjärrkontrollens sifferknappar. TV-källknappen () ska nu blinka två gånger och sedan släckas.

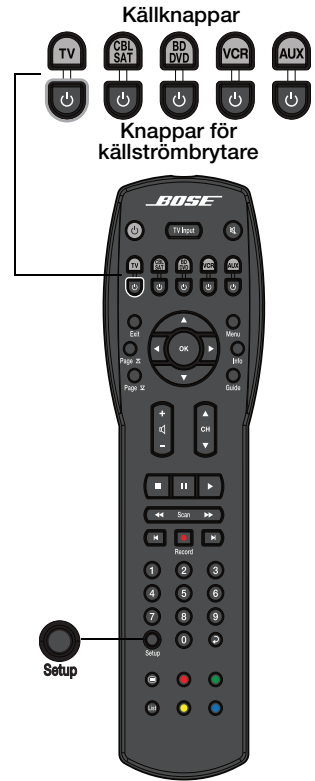

Obs! Koden är ogiltig om alla fem källknapparna blinkar tre gånger. Gå tillbaka till steg 1 och försök med en annan kod.

6. Peka med fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på TV-knappen.



Om TV:n inte svarar går du tillbaka till steg 1 och försöker med en annan kod.

Så här ställer du in fjärrkontrollen för andra enheter:


Gör nu på samma sätt för andra enheter, men se till att du använder rätt enhetskod och knapp för varje enhet.

Så här kontrollerar du en kombienhet:

- Om du programmerar fjärrkontrollen för en kombienhet som har mer än en källa, till exempel en video och DVD, kan du programmera in koden för någon av källorna. Du kan även välja att programmera in koden två gånger, en gång för videon och en gång för DVD:n.
- Du hittar rätt enhetskod i avsnittet "COMBINATION" i fjärrkontrollens bruksanvisning med enhetskoder. Om du inte hittar en giltig kod där ska du söka i listan för de enskilda enhetstyperna (TV, CBL, VCR, DVD, etc.).

Läsa av systemlamporna

Lampor på högtalarpanelen




Strörlampa:

- Fast vitt sken Påslagen
- Snabbt blinkande vitt sken Systemet är inaktiverat
- Mycket snabbt blinkande vitt sken Systemets volym är maximal eller minimal

Statuslampa:

- Av Högtalarpanel och Acoustimass®-modul är anslutna
- Långsamt blinkande orange sken Högtalarpanel är tillgänglig för trådlös anslutning
- Snabbt blinkande orange sken Högtalarpanel är fränkopplad och försöker ansluta
- Fast grönt sken ADAPTIQ®-systemet är aktiverat
- Blinkar grönt ADAPTIQ-systemet bearbetar data
- Blinkande grönt sken, 5 sek Strömmen är ansluten
- Fast rött sken Systemfel

Lampan på Acoustimass-modulen

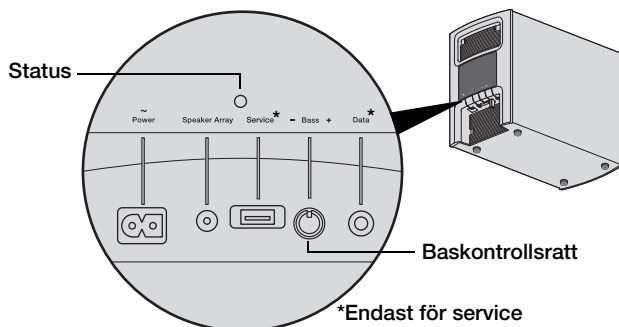

*Endast för service

Statuslampa:

- Fast orange sken Högtalarpanel och Acoustimass-modul är anslutna
- Blinkar med orange sken
var 3:e sek Acoustimass-modulen är fränkopplad från högtalarpanelen
(eller högtalarpanelen är avslagen: Acoustimass-modulen i
vänteläge)
- Långsamt blinkande gult sken Acoustimass-modulen är aktiverad för trådlös anslutning
- Fast rött sken Systemfel

Justera basen

Med baskontrollsratten på baksidan av Acoustimass-modulen kan du ändra nivån på basljudet i systemet. Vrid av baskontrollsratten medurs för att öka basen och moturs för att minska den.

Ändra källa

Du växlar mellan olika källor genom att trycka på önskad källknapp högst upp på fjärrkontrollen. Förutom att kontrollera den valda källan, kontrollerar du alltid med fjärrkontrollen även de grundläggande högtalarfunktionerna (av/på, volym, avstängning av ljud) i ditt CineMate® 1 SR-system.


Så här kontrollerar du en källa:

1. Tryck på strömbrytaren (🔌) för källan som du vill aktivera.
2. Tryck på knappen för källan som du vill kontrollera.
Källknappen kommer att blinka för att bekräfta källvalet.
3. Tryck vid behov på **TV Input**-knappen för att välja rätt TV-ingång.

Du kanske behöver trycka på **TV Input**-knappen flera gånger för att hitta rätt TV-ingång för källan som du vill titta på.

På vissa TV-apparater kommer en meny att visas när du trycker på **TV Input**-knappen. Försätt Bose-fjärrkontrollen i TV-kontrolläge för att navigera och stänga menyn.

Obs! För att kunna kontrollera TV:n och andra enheter med fjärrkontrollen måste du först programmera in rätt enhetskod för varje enhet. Se "Programmera den generella fjärrkontrollen" på sidan 4.

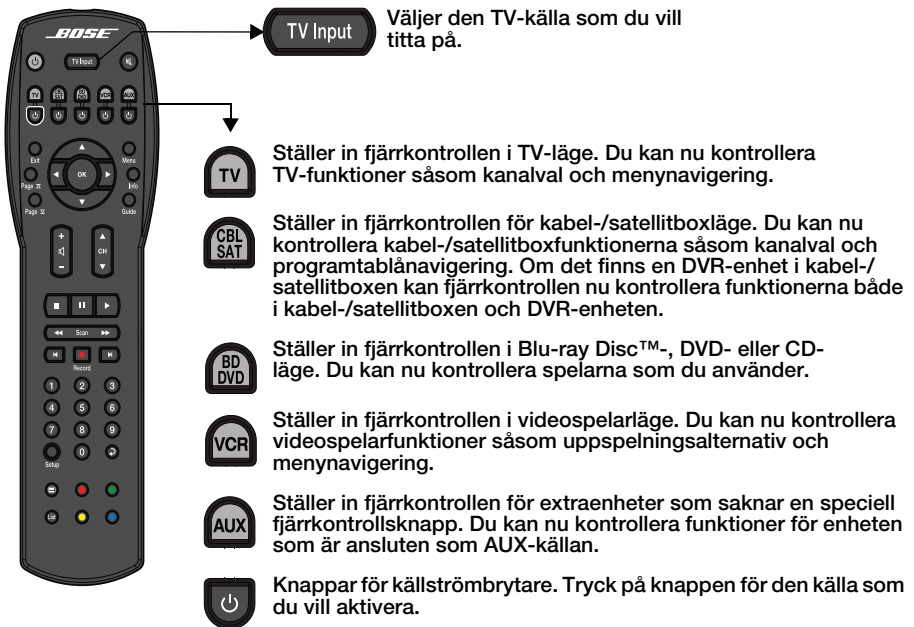

Titta på TV

Så här tittar du på TV om du har en kabel-/satellitbox

1. Tryck på **TV**-strömbrytaren för att sätta på TV:n.



TV-strömbrytare

2. Tryck på TV Input-knappen för att välja rätt TV-ingång.



3. Tryck på **CBL-SAT**-strömbrytaren för att sätta på kabel-/satellitboxen.



CBL-SAT-strömbrytare

4. Tryck på **CBL-SAT**-källknappen för att växla till kabel-/satellitläge.



CBL-SAT-källa



CBL-SAT-knappen blinkar för att bekräfta att fjärrkontrollen är försatt i kabel-/satellitläge.

5. Välj en kanal:



Tryck för att välja en kanal uppåt

Tryck för att välja en kanal nedåt

1

2

3

Ange ett kanalnummer med knappsatsen för att gå till en speciell kanal

4

5

6

7

8

9

0



Tryck för att återgå till senast vald kanal

Mer information om hur du visar och söker i programguider finns i "Navigera på menyer och i tablåer" på sidan 10.


Så här tittar du på TV med mottagaren i TV:n:

1. Tryck på **TV**-strömbrytaren för att sätta på TV:n.



TV-strömbrytare

2. Tryck på TV Input-knappen för att välja rätt TV-ingång.



3. Tryck på **TV**-källknappen för att växla till TV-läge (**TV**-knappen blinkar).



TV-källa

4. Välj en kanal.

Titta på DVD- eller Blu-Ray™-skivor

1. Tryck på **TV**-strömbrytaren för att sätta på TV:n.



TV-strömbrytare

2. Tryck på TV Input-knappen för att välja rätt TV-ingång.



3. Tryck på **BD-DVD**-strömbrytaren för att sätta på DVD-spelaren.



BD-DVD-strömbrytare

4. Tryck på **BD-DVD**-källknappen för att växla till DVD-läge.



BD-DVD-strömbrytare

BD-DVD-knappen blinkar för att bekräfta att fjärrkontrollen är försatt i BD-DVD-läge.

5. Använd fjärrkontrollen för att kontrollera uppspelning och för att navigera på menyer på för skivor eller spelare. I "Använda uppspelningskontroller" på sidan 11 beskrivs uppspelningsknapparna.

Navigera på menyer och i tablåer

Med meny- och programvalsknapparna kan du bara kontrollera en källa i taget. Välj först den källa som du vill använda.


Obs! Om några av navigeringsfunktionerna inte fungerar för en viss källa, ska du försöka programmera in en annan enhetskod i fjärrkontrollen.

Stänger skärmmenyer och programtablåer

Hoppar framåt en sida i en programtablå på skärmen


Hoppar bakåt en sida i en programtablå på skärmen

- Växlar mellan normal bild och bredbild
- Visar/stänger text-TV om funktionen stöds

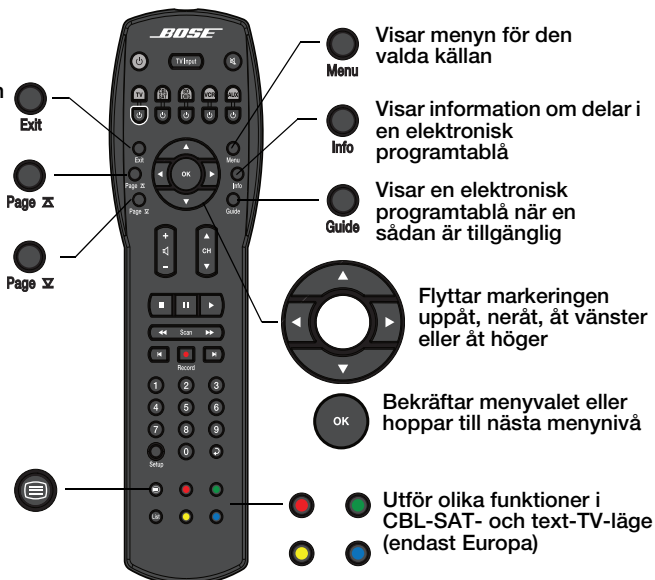

Använda uppspelningskontroller

Funktionerna för källans uppspelningsknappar kan variera beroende på enhetens typ och märke. Mer information finns i bruksanvisningen som kom med enheten.

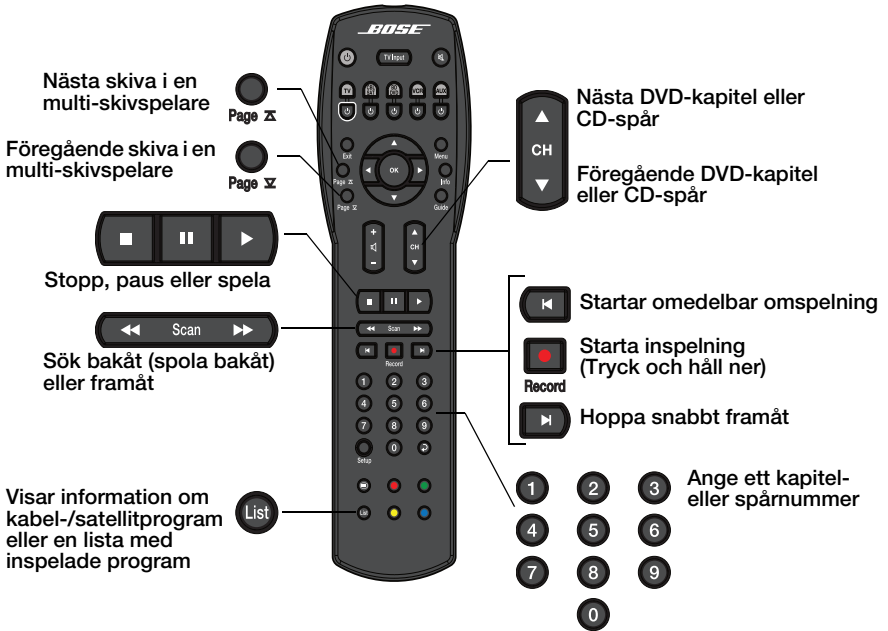

Felsökning

Problem	Åtgärd
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att CineMate®-system är påslaget och att strömlampan på högtalarpanelen lyser med ett fast vitt sken.• Kontrollera att ljudet inte är avstängt i CineMate-systemet.• Höj volymen.• Kontrollera den trådlösa anslutningen mellan högtalarpanelen Acoustimass®-modulen:<ul style="list-style-type: none">• Tryck på ADAPTiQ®-knappen bakom skjutluckan på kanten av högtalarpanelen.• Statuslampan ska lysa med orange sken i tio sekunder om du har en godkänd trådlös anslutning.• Om statuslampan för högtalarpanelen blinkar med orange sken:<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att Acoustimass-modulen är ansluten till ett fungerande vägguttag och att statuslamporna lyser med orange sken.• Utföra synkronisering Se ”Synkronisera Acoustimass®-modulen med högtalarpanelen” på sidan 14.• Försök flytta källor som kan orsaka störningar för den trådlösa överföringen, till exempel en dators router för trådlös kommunikation, en annan trådlös enhet eller en mikrovågsugn, bort från CineMate-systemet.• Kontrollera att alla kabelanslutningar är korrekt gjorda på högtalarpanelen, TV:n och andra anslutna källor. Mer information finns i ”Produktöversikt” i installationshandboken.• Kontrollera att rätt TV-ingång har valts. Se ”Ändra källa” på sidan 7.• Kontrollera att ljudingången på TV:n är aktiverad. Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning.• Om högtalarpanelen är ansluten till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du kontrollera att TV:ns interna högtalare är avslagna, TV-volymen uppskruvad och att TV-ljudet inte är avstängt.• Kontrollera att det finns en ljudanslutning från källorna till både TV:n och högtalarpanelen.
Ljud men igen bild, eller bilden och ljudet stämmer inte	<ul style="list-style-type: none">• Se till att TV:n är påslagen.• Kontrollera att TV:ns ljudutgång är ansluten till TV-ljudingången på högtalarpanelen. Se även steg 1 i ”Ställa samman systemet” i installationshandboken.• Om du använder AUX-anslutningarna på högtalarpanelen, måste du kontrollera att ljudutgångarna på dina källor är anslutna till både TV:n och AUX-kontakterna på högtalarpanelen. Mer information finns i ”Produktöversikt” i installationshandboken.

Problem	Åtgärd
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera batteriet för att se om det sitter som det ska eller om det behöver bytas ut. Se "Byta ut batterierna i fjärrkontrollen" på sidan 14. • Peka fjärrkontrollen mot enheten som du vill kontrollera. • Kontrollera på fjärrkontrollen att lampan för den valda källanheten blinkar när du trycker på volymknappen. • Kontrollera att strömlampan på högtalarpanelen blinkar när du trycker på volym- eller Mute-knappen • Det kan finnas flera koder till din enhet. Leta reda på din enhet och ditt märke i boken Universal Device Codes. Försök med att programmera in en annan kod och kontrollera sedan om den fungerar.
Ljudet är förvrängt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att alla kabelanslutningar är korrekt gjorda på högtalarpanelen, TV:n och andra anslutna källor. • Kontrollera att skyddsfilm tagits bort från högtalarpanelen och Acoustimass®-modulen. • Om högtalarpanelen är kopplad till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du sänka TV-volympen.
Ljud hörs från TV:n	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av de interna högtalarna i TV:n. • Skruva ned ljudet i TV:n helt och hållet.
TV:n svarar inte på kommandon från fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att högtalarpanelen inte blockerar IR-sensorn på TV:n. Ändra TV:ns och högtalarpanelens placering så att IR-sensorn inte blockeras. • Information om var TV:ns IR-sensor är placerad får du i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
Bilden är suddig när jag tittar på 3D-innehåll	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att 3D-glasögonen är aktiverade. • Om problemet kvarstår ska du kontrollera att högtalarpanelen inte blockerar IR-sensorn på TV:n. Ändra TV:ns och högtalarpanelens placering så att IR-sensorn inte blockeras. • Information om var TV:ns IR-sensor är placerad får du i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
Ojämn basåtergivning	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att statuslamporna på Acoustimass-modulen lyser med orange sken och inte blinkar. • Om statuslampan för högtalarpanelen blinkar med orange sken: <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att Acoustimass-modulen är ansluten till ett fungerande vägguttag och att statuslamporna lyser med orange sken. • Utföra synkronisering Se "Synkronisera Acoustimass®-modulen med högtalarpanelen" på sidan 14. • Försök flytta källor som kan orsaka störningar för den trådlösa överföringen, till exempel en dators router för trådlös kommunikation, en annan trådlös enhet eller en mikrovägsgugn, bort från CineMate®-systemet.
För mycket eller för lite bas	<ul style="list-style-type: none"> • Använd baskontrollen på Acoustimass-modulen för att justera basen. Se även "Justera basen" på sidan 6.
Röd status-lampa	<ul style="list-style-type: none"> • Systemfel. Kontakta Bose kundtjänst.

Synkronisera Acoustimass®-modulen med högtalarpanelen

Din högtalarpanel och Acoustimass-modul synkroniseras i samband med tillverkningen. Om du emellertid skulle behöva synkronisera dem ska du göra följande:


1. Ta bort väggkontakten för Acoustimass-modulen.
2. Ta bort locket på ena änden av högtalarpanelen.
3. Tryck och håll ner ADAPTiQ®-knappen i cirka 3-4 sekunder tills statuslampan långsamt börjar blinka med orange sken.
4. Sätt in kontakten för Acoustimass-modulen i ett vägguttag.

Synkroniseringen är klar när Acoustimass-modulens statuslampor lyser med fast orange sken och högtalarpanelens statuslampor är släckta.

Byta ut batterierna i fjärrkontrollen

Byt ut batterierna när fjärrkontrollen slutar fungera eller om räckvidden verkar reducerad. Alkaliska batterier rekommenderas.

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.

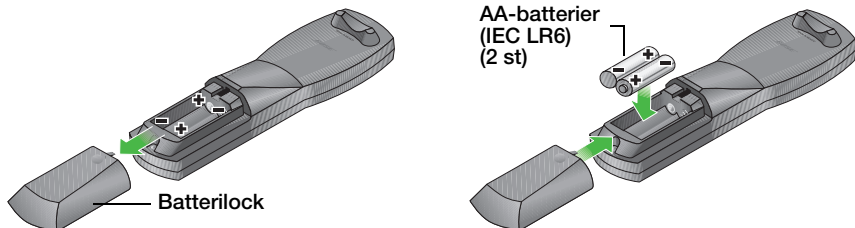

2. Ta bort båda batterierna.
Deponera batterierna enligt lokala riktlinjer.
3. Sätt in två AA (IEC-LR6) 1,5 V-batterier eller motsvarande. Se till att placera symbolerna + och - på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och - inuti facket.
4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Rengöra högtalarsystemet

- Du kan rengöra ytan på högtalarpanelen och Acoustimass®-modulen med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av högtalarpanelen. Använd inte några lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.
- Högtalarfronten kräver ingen speciell skötsel, men var försiktig när du dammsuger den med en borste.

Kundtjänst

Kontakta Bose®-kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adresserna på bladet som medföljde CineMate® 1 SR-systemet.

Begränsad garanti

CineMate® 1 SR-system omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Följande krav ställs för service enligt den begränsade garantin:

Du återlämnar produkten, tillsammans med ett inköpsbevis från en behörig Bose-återförsäljare, genom att göra följande:

1. Kontakta Bose-företaget i ditt land/din region (besök Global.Bose.com/register om du behöver adressuppgifter) för att erhålla instruktioner för återlämnande och leverans.
2. Adressera och skicka produkten, med frakten betald, till den adress som du fick av Bose i ditt land.
3. Skriv eventuellt auktoriseringsnummer synligt på utsidan av kartongen. Kartonger som inte tydligt visar ett nummer för auktoriserad retur, när det krävs, blir avvisade.

Teknisk information

Acoustimass®-moduleffekt

AC-ineffekt: 100-240 V \sim 50-60 Hz 150 W


Värden för högtalarpanelen

AC-ineffekt: 100-240 V \sim 50-60 Hz 60 W

Trådlös anslutning

Uteffekt: 5 mW vid 2400-2480 MHz

Räckvidd: 6 m



342893-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM342893 Rev 00