

Bose® TriPort™ headphones




BOSE

Dina TriPort™ hörlurar

Det gläder oss att du har valt *TriPort*-hörlurar från Bose®. *TriPort*-hörlurarna kan anslutas till nästan vilken ljudenhet som helst – CD/DVD/MP3-spelare, datorer och stereoanläggningar. Dessa hörlurar ger utmärkt ljud och de är bekväma och snygga – en kombination som tidigare inte har funnits hos hörlurar för vanliga konsumenter.

Komponenter

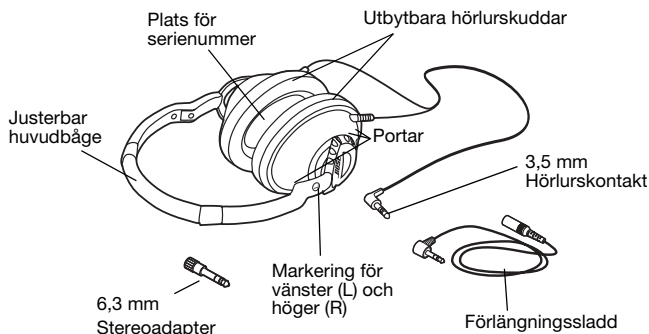

Använda TriPort-hörlurar

Sätt på dig hörlurarna och notera markeringarna som anger vänster (L) och höger (R) hörlur. Justera huvudbågen så att den vilar lätt på huvudet och passa in hörlurarnas kuddar så att de sitter bekvämt på öronen.

Ansluta till en ljudenhet

Koppla in hörlurarnas kontakt ordentligt i ljudutgången (inte i linjeutgången) på den valda ljudenheten. En 6,3 mm adapter kan behövas för vissa stereoanläggningar.

Viktigt att notera om basens boost-funktion

Många bärbara ljudenheter inkluderar en boost-funktion för basen, som elektroniskt förändrar ljudsignalen som sänds till hörlursuttaget. *TriPort*-hörlurarna ger ett enastående basljud utan att någon konstgjord förbättring behövs. Se till att stänga av basens boost-funktion på ljudenheten när du använder *TriPort*-hörlurarna.

Rengöra hörlurarna

TriPort-hörlurarna behöver inte rengöras regelbundet. Om rengöring behövs, torka helt enkelt utsidans ytor med en fuktig trasa. Se till att undvika hörlursportarna och se till att ingen fukt hamnar på hörlurens insida.

Utbytbara delar och tillbehör



Förlängningssladd, förvaringsväska med dragsko och reservhörlurskuddar kan beställas genom Boses kundtjänst. Se telefonnummer för ditt område i denna handbok.

Sätta fast hörlurskuddar

Hörlurskuddarna hålls fast av en monteringslist som trycks fast under små flikar som sitter runt kantens insida på hörlurarna.

Om en hörlurskudde lossnar helt eller delvis, trycker du tillbaka hörlurskuddens monteringslist i hörluren.

Genom att använda fingret eller tummen, trycker du runt kanten av monteringslisten och ser till att den sitter fast ordentligt hela vägen runt hörluren.

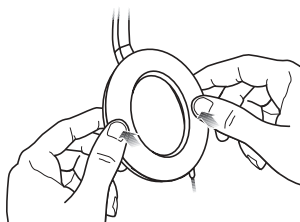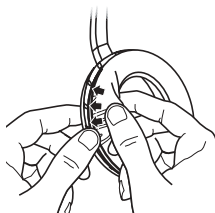

Garanti

Se Garanti- och produktionsregistreringskortet för garantiinformation.

Specifikationer

Maximal ineffekt: 50 mW

Känslighet: 97 dB/1 mW

Impedans: 32Ω

Felsökning

Inget ljud: Se till att hörlurarnas kontakt är ordentligt ansluten till ljudenhetens hörlursuttag (inte uttaget för linjeutgång (line out)).

Starkt basljud: Stäng av basens boost-funktion på ljudkällan när du använder *TriPort*-hörlurar.

Förvrängt basljud: Se till att hörlursportarna inte är blockerade. Om de är smutsiga, torka försiktigt bort all smuts.

Om problemen kvarstår, kontakta kundtjänst. Se telefonnummer för ditt område i denna handbok.

VARNING

- Om du utsätter dig för hög musik under en längre tid kan detta medföra hörselskador. Undvik extremt hög volym när du använder hörlurarna, särskilt under längre perioder.
- Använd inte hörlurarna när du kör ett fordon eller i andra situationer där du måste höra utomstående ljud för att inte vara en fara för dig själv eller andra.
- Ljud som du i vanliga fall uppfattar som påminnelser eller varnings-signaler kan låta obekanta när du använder hörlurarna. Notera att dessa ljud kan variera i karaktär så att du känner igen dem när du behöver.
- Tappa, sitt inte på eller doppa ner hörlurarna i vatten.

Bose®, *TriPort™* och *Acoustic Noise Cancelling®* är registrerade varumärken som tillhör *Bose Corporation*.

Bose®, TriPort™, QuietComfort™ and Acoustic Noise Cancelling® are trademarks or registered trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

Bose Corporation

Australia

Phone: 1 800 023 367
www.bose.com.au

Belgique/België

Phone: 012 390800
Fax: 012 390840

Canada

Phone: 1-800-465-2673
Fax: 1-800-862-2673
www.bose.ca

China

Phone: 86-21-62713000, x162
Fax: 86-21-62713008

Danmark

Phone: 04343-7777
Fax: 04343-7818

Deutschland

Phone: +49-5921-724142
Fax: +49-5921-724251
www.bose.de

France

Phone: 01-30616363
Fax: 01-30616382
www.bosefrance.fr

India

Phone: 1 600 11 2673
Fax: 91 11 2307 3823
www.boseindia.com

Ireland

Phone: (042) 9671500
Fax: (042) 9671501
www.bose.ie

Italia

Phone: 06 60 292 292
Fax: 06 60 292 119
www.bose.it

Japan

Phone: 0120-130-168
Fax: 03-5489-1069
www.bose.co.jp

Mexico

Phone: +52 (55) 52 02 35 45
Fax: +52 (55) 52 02 41 95

Nederland

Phone: 0299-390111
Fax: 0299-390109
www.bose.nl

New Zealand

Phone: 0800 501 511

Norge

Phone: 62 82 15 60
Fax: 62 82 15 69

Österreich

Phone: 01-60404340
Fax: 01-604043423

Schweiz

Phone: 061-9757733
Fax: 061-9757744

Sverige

Phone: 031-878850
Fax: 031-274891

United Kingdom

Phone: 0870 7414500
Fax: 0870 7414545
www.bose.co.uk

United States

Phone: 1-888-757-9943
Fax: 1-877-289-4366
www.bose.com

World Wide Web

www.bose.com
www.boseeurope.com

Preludio IX.

ento moderato. (♩ = 80)

p legato.

dim.

crese.

p

crese.

dim.

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2006 Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM299357 Rev.00

