

BOSE[®]




BOSE[®] IE2 AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisningen
Podręcznik użytkownika | Felhasználói útmutató
Omistajan opas | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用戶指南
使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Välkommen

Tack för att du har köpt ett par Bose®IE2-hörlurar. Dessa Bose®IE2-hörlurar ger en mer levande ljudbild och en bekvämare passform än de flesta vanliga öronsnäckor.

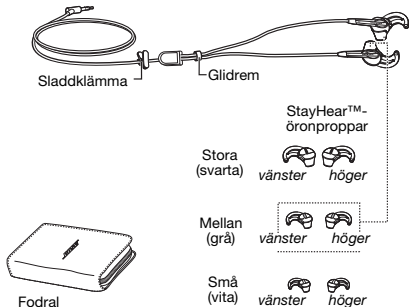

*Hörlurarna levereras med mellanstora StayHear™-öronproppar festsatta

Registrera din produkt

Det är nu dags att registrera dina hörlurar. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>.



Denna produkt uppfyller alla EU-direktiv som krävs enligt lag. En komplett försäkring om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

SVENSKA

Ansluta till en ljudenhet

Du kan ansluta IE2-hörlurar till alla enheter med ett vanligt 3,5 mm-stereouttag (hörlursuttag).



Vikten av god passform

När du bär hörluren så som det är tänkt ger det den komfort som du kan förvänta dig av en Bose-produkt®.

Anpassa hörlurarna till örat


Hörlurarna har en mjuk StayHear™-spets som gör att de vilar bekvämt mot örat. Vingen på öronproppen anpassas perfekt mot kanten i ytterörat.

Obs! Varje öronpropp har antingen ett L eller ett R för att ange om den är avsedd för vänster respektive höger öra. Använd den vänstra StayHear™-spetsen i det vänstra örat och den högra StayHear™-spetsen i det högra.



Så här kontrollerar du att öronproppen har rätt storlek:

1. För in öronproppen i hörselgången bara så långt in så att den vilar lätt mot örat.
2. Luta hörlurarna bakåt och tryck fast vingen under kanten vid ytterörat tills den sitter fast. Öronproppen ska sitta bekvämt och säkert i örat.

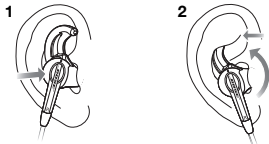

Byta öronproppar

Välj den öronpropp som ger bäst komfort och passning.

1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen, men var försiktig så att inte spetsen får några märken.

FÖRSIKTIGHET! Du förhindrar skador genom att inte dra i StayHear™-vingen.

2. Placera hålet på den nya proppen över snäckan och den lilla delen över haken.

Obs! Varje öronpropp har antingen ett L eller ett R för att ange om den är avsedd för vänster respektive höger öra. Använd den vänstra StayHear™-spetsen i det vänstra örat och den högra StayHear™-spetsen i det högra.

3. Tryck ner öronproppen runt basen på spetsen så att den sitter fast.



StayHear™-öronproppar



Anpassa så att den sitter bekvämt och stabilt

Det finns flera olika sätt att justera hörlurarna så att de sitter bekvämt och stabilt. Med glidremmen och sladdklämman kan du anpassa hur du bär hörlurarna.

Använda glidremmen

Flytta glidremmen uppåt eller nedåt för att minska eller öka hur mycket av sladden som ska hänga löst mellan den vänstra och högra öronsnačkan.



Använda klämman

Använd klämman för att sätta fast sladden i dina kläder så att det blir bekvämare och enklare att hantera sladden. Detta kan vara till stor hjälp om du rör dig mycket eller när du bara använder den ena öronproppen.



Rengöring

Du kan behöva rengöra hörlurarna med jämna mellanrum.

- Öronproppar: Börja med att ta bort propparna från hörlurarna och tvätta dem i en mild tvållösning. Skölj och torka dem noga innan du sätter tillbaka dem på hörlurarna.
- Snäckorna: Rengör snäckorna med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande. För aldrig in något rengöringsverktyg i snäckan.

Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna. Om du behöver ytterligare hjälp hänvisar vi till informationen på insidan av det bakre omslaget, där du finner kontaktuppgifter till lokal support.

Problem	Åtgärd
Inget ljud/ Pulserande	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i hörlursuttaget (inte i linjeutgången)• Försök med en annan ljudkälla.
För kraftigt bas	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan.
Låg volym/ svagt ljud	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av eventuella funktioner för "ljudkontroll" eller andra funktioner som ändrar ljudsignalen på ljudkällan.• Kontrollera att öronpropparna och snäckorna är rena och att det inte finns någon smuts eller öronvax där.• Kontrollera att volymen på ljudkällan är uppskruvad.
Öronproppen ramlar av	<ul style="list-style-type: none">• Se till att öronpropparna är ordentligt fastsatta på luren och haken vid snäckan.
Tappat bort öronproppen	<ul style="list-style-type: none">• Besök webbplatsen owners.bose.com om du vill ha mer information.
Ljudet är dovt i hörlurarna	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att öronpropparna och snäckorna är rena och att det inte finns någon smuts eller öronvax där.• Ta bort hörlurarna från ljudkällan och sätt sedan tillbaka dem för att vara säkra på att de sitter som de ska.• Försök med en annan ljudkälla.
Ljudet hörs bara i den ena öronproppen	<ul style="list-style-type: none">• Ta bort hörlurarna från ljudkällan och sätt sedan tillbaka dem för att vara säkra på att de sitter som de ska.• Försök med en annan ljudkälla.

VARNING!

- *Produkten innehåller små delar som om de sväljs kan utgöra en fara. Du ska därför se till att små barn inte får tag i dessa.*
- *Produkten innehåller magnetiska material.*
- *Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.*
- *Var försiktig när du använder hörlurarna när du framför ett fordon eller är engagerad i aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet. Kontrollera om det finns lagar eller bestämmelser som reglerar användning av hörlurar. I viss lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena öronproppen när du framför ett fordon.*



FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR:

- *Ljud som du vant dig vid att ta som påminnelser eller varningssignaler kan låta annorlunda när du använder hörlurarna. Var uppmärksam på hur dessa ljud kan ha förändrats så att du känner igen dem när det behövs.*
- *Var försiktig så att du inte tappar eller sätter dig på hörlurarna, och låt dem inte sänkas ned i vatten.*

Begränsad garanti

Dina Bose® IE2-hörlurar omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Följande krav ställs för service enligt den begränsade garantin

- Du återlämnar produkten, tillsammans med ett inköpsbevis från en behörig Bose-återförsäljare, genom att göra följande:
1. Kontakta Bose-företaget i ditt land/din region (besök Global.Bose.com om du behöver adressuppgifter) för att erhålla instruktioner för återlämnande och leverans.
 2. Adressera och skicka produkten, med frakten betald, till den adress som du fick av Bose i ditt land.
 3. Skriv eventuellt auktoriseringsnummer synligt på utsidan av kartongen. Kartonger som inte tydligt visar ett nummer för auktoriserad retur, när det krävs, blir refuserad.

BOSE CORPORATION

USA

The Mountain,
Framingham, MA, 01701
888-757-9943
owners.Bose.com

Canada

9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
800-905-2177
www.Bose.ca

Australia

Unit 3/2 Holker St.Newington
NSW, 2127
1800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie

B-3700 Tongeren
012-390800
www.Bosebelgium.be

China

2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86-22-62713000 ext. 162
www.Bose.cn

Denmark

2605 Brøndby
04343-7777
www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en Laye
01-30616363
www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala Kendra,
1 Copernicus Marg, New Delhi,
100-001
91-11-2307-3825-3826-3827
www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876
Roma, 00148
06.60.292.555
www.Bose.it

Japan

Karakida Center bldg., 1-53-9
Karakida, Tama-shi, Tokyo,
2060035
81-423-575250
www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405,
11000
52-55-52-02-35-45
FAX: 52-55-52-02-41-95
www.Bose.com.mx

Nederland

1135 GE Edam
0299-390111
www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge

N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich

Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz

Hauptstrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige

S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom

1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0780-741-4500
Info_uk@Bose.com

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza, 1 Tai
Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong
(852) 21239000
support_hk@Bose.com

Finland

Kornetintie 6b Helsinki, 380
+358 10 778 6900
www.Bose.fi

Poland

ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com



327411-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM327411 Rev.00