

BOSE[®]



BOSE[®] OE AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Omistajan opas | Notice d'utilisation
Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni | Gebruiksaanwijzing
Podręcznik użytkownika | Bruksanvisningen
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | オーナースガイド | دليل المالك

SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem lär du dig att installera och använda dina nya hörlurar på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- *Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.*
- *Använd inte hörlurarna medan du kör ett motorfordon eller i något annat fall där det kan vara farligt för dig eller andra om du inte hör ljud från omgivningen.*
- *Ljud som du vant dig vid att ta som påminnelser eller varningssignaler kan låta annorlunda när du använder hörlurarna. Var uppmärksam på hur dessa ljud kan ha förändrats så att du känner igen dem när det behövs.*
- *Var försiktig så att du inte tappar eller sätter dig på hörlurarna, och låt dem inte sänkas ned i vatten.*



Den här produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEG. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på **www.Bose.com/compliance**.

VARNING

Använd inte adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning. Ta omedelbart bort och koppla från om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.

ANVÄNDA HÖRLURARNA


Inledning

Tack för att du har köpt ett par Bose® OE audio headphones som ligger an mot öronen. Bose® OE audio headphones som ligger an mot öronen ger hög ljudkvalitet och har en bekväm, lätt och kompakt utformning. Med dessa hörlurar får du ett fint ljud med verklighetstrogen kvalitet och bredd. Kåporna kan fällas ihop och bygeln vikas, vilket medför att hörlurarna är lätta att bära med sig och förvara i det medföljande fodralet. Bose-ljud för dig i rörelse.

Till dina Bose® OE audio headphones som ligger an mot öronen medföljer:

- Fodral
- En 1,10 m lång hörlurssladd.
- En 40 cm lång hörlurssladd (för armband/skjortficka eller som kan anslutas till spelare med fjärrkontroll på sladden).

Om du behöver en extra lång sladd kan du koppla ihop de två hörlurssladdarna.

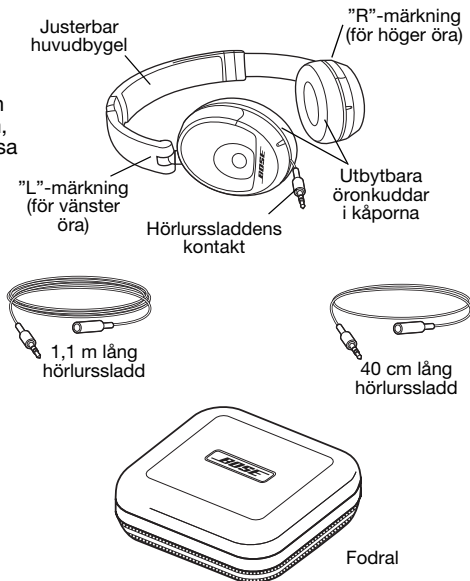


ANVÄNDA HÖRLURARNA

Lägga hörlurarna i fodralet


- ① Vrid kåporna tills öronkuddarna är vända mot dig.



- ② Lägga ned hörlurarna framför dig.


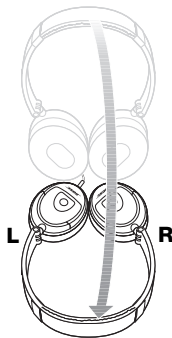


- ③ Vrid kåporna mot huvudbygeln och lägg hörlurarna i fodralet.

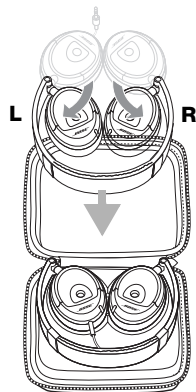

Ta ut hörlurarna ur fodralet

- ① Lyft upp hörlurarna ur fodralet och vrid ut kåporna ifrån huvudbygeln.
- ② Håll hörlurarna med huvudbygeln uppåt.
- ③ Vrid kåporna tills öronkuddarna är vända mot varandra.

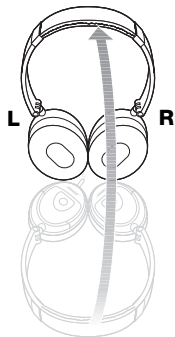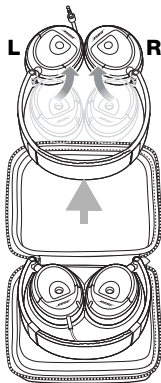

Obs! Försök inte vrida längre än det går/vrida kåporna för långt.

ANVÄNDA HÖRLURARNA

Ta på dig hörlurarna

När du har tagit ut hörlurarna ur fodralet och vikt upp dem (sidan 5), ska du notera L- och R-märkningen när du sätter på dig hörlurarna. "L" och "R" står för vänster respektive höger kåpa.


Använda "förstärkarfunktionerna" på ljudenheter

I många bärbara ljudenheter finns funktioner eller inställningar för att ändra den ljudsignal som skickas till hörlurarna på elektronisk väg. Sådana funktioner eller inställningar kan omfatta basförstärkning eller andra EQ-inställningar. Dessutom kan det finnas andra funktioner som är till för att begränsa den volym som hörs, såsom en "ljudkontroll" eller "volymgräns". Slutligen finns det även funktioner som lägger till specialeffekter såsom "surround", "SMS", "WOW" eller "3D".

Bose® OE audio headphones med öronsnäckor har konstruerats i syfte att ge ett balanserat ljud av hög kvalitet och djupa, låga toner utan behov av någon artificiell förstärkning. Av den anledningen rekommenderar vi att du **stänger av** alla förstärkningsfunktioner när du ska använda hörlurarna, innan du justerar ljudinställningarna.

Rengöra hörlurarna

Om du behöver rengöra hörlurarna ska du bara torka av utsidan med en fuktig trasa. Kontrollera att kåpornas öppningar inte är tilltäppta och att det inte finns fukt i kåporna.



Utbytesdelar och tillbehör

Du kan beställa utbytesdelar och tillbehör via Bose kundtjänst. Se de kontaktuppgifter för ditt område som ges i den här handboken.


- Fodral (041272)
- Förlängningssladd(ar) (041270 och 041271)
- Sats med utbyteskuddar till kåporna (041269)

Sätta fast kuddarna på kåporna

Om en kudde lossnar från en kåpa ska du göra följande:

1. Rikta in de två hålen på kuddens baksida efter de två tapparna på kåpan.
2. Tryck fast kudden på kåpan.
3. Tryck längs kåpans kant tills den snäpper fast i rätt läge.

Se till så att kudden ligger emot kåpan överallt, och att det inte finns något mellanrum mellan kudden och kåpan.

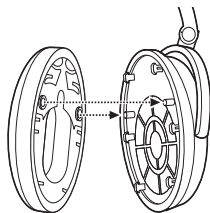

ANVÄNDA HÖRLURARNA

Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna. Om det inte hjälper är du välkommen att ringa vår support. Se kontaktinformationen på insidan av det bakre omslaget.

Problem	Åtgärd
Inget ljud	Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i hörlursuttaget (inte i line out-uttaget) på ljudenheten.
Svajande ljud	Kontrollera sladdanslutningarna.
För kraftig bas	Stäng av eventuella basförstärkare eller andra ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan.
Förvrängd bas	Se till så att kåpornas öppningar inte blockeras på något sätt. Torka försiktigt bort eventuellt skräp om de är smutsiga. Kontrollera också att kuddarna har snäppt fast helt på kåporna.
Missformade kuddar	Kuddarna kan se ut att vara missformade när du tar ut dem ur fodralet eller förpackningen. Efter några minuter bör de dock återfå sin normala form.

©2010 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse. Alla varumärken som vi hänvisar till i detta dokument tillhör Bose Corporation.



294496-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM294496 Rev.06